UR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS



MODULAR

AJAX

READY

Konfigurationshandbuch mit Alarmsteuerung AJAX

Konfigurationshandbuch für die UR FOG MODULAR-Linie Rev. 07 – Oktober 2024

ZUSAMMENFASSUNG

Aktivierungseinstellungen der Bewegungssensoren ___ Seite 2

Manuelle Aktivierung nach Fotoüberprüfung ___ Seite 13

Antipanik-/Anti-Diebstahl-Funktion ___ Seite 15

Einstellungen für Multi-Bestätigungsaufnahmen ___ Seite 18

Notizen ___ Seite 22

ACHTUNG:

Bevor Sie mit der Konfiguration des Nebelsystems fortfahren, müssen Sie das **AJAX**-Alarmsteuerung und die zugehörigen Sensoren / Zubehör programmieren. Es ist auch ratsam, zu überprüfen, ob der gewünschte Platz für innerhalb des Jeweller Funkdeckels der **AJAX** liegt.

WICHTIG: Die Nebellieferzeit muss IMMER vom Sicherheitsnebelsystem programmiert werden und NICHT von dieser App!



1

Schrauben Sie die 4 Seitenschrauben der vorderen Kunststoffplatte ab und entfernen Sie sie, um die Kontrollelektronik zuzugreifen

2 Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie den installierten Hub aus

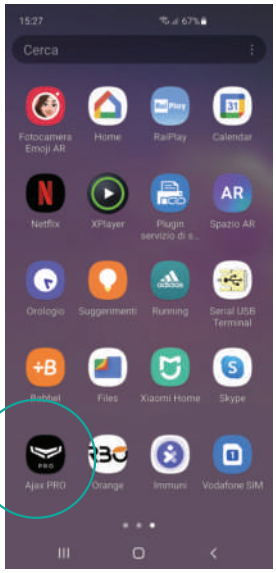

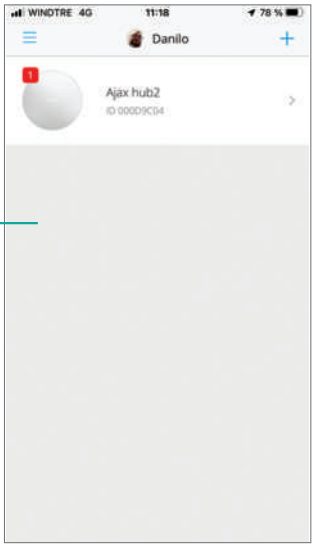

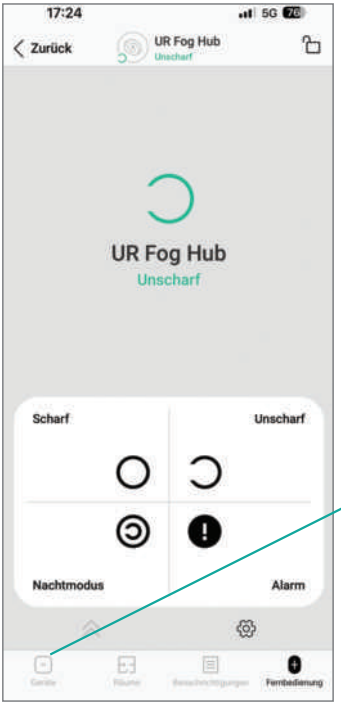

3 Wählen Sie das Symbol unten links "**Geräte**"

4 Klicken Sie auf "**Gerät hinzufügen**"

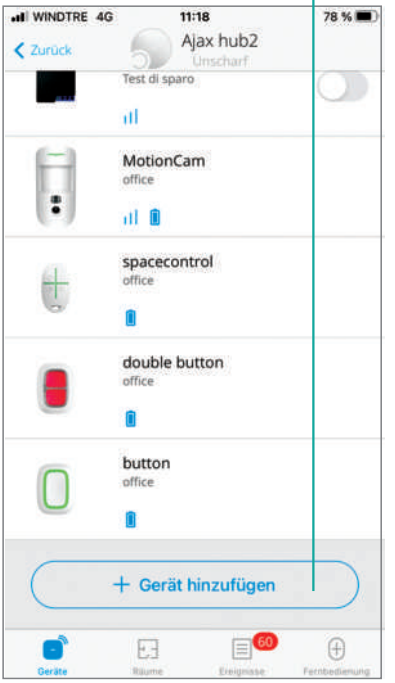



5 "**Gerät hinzufügen**" über QR-CODE-Erfassung



QR CODE



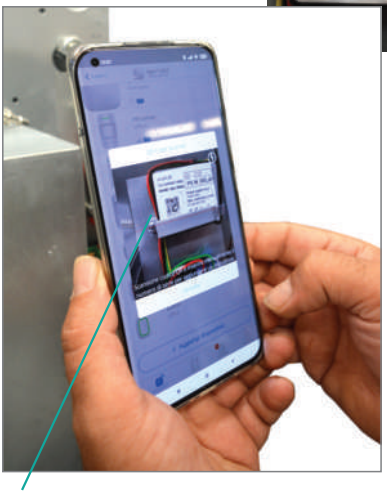

6 Legen Sie die Kamera Ihres Smartphones vor dem **QR-CODE**, um automatisch die ID des Relaisgeräts zu erwerben

7 Geben Sie als “**ARM-RELAY**” Zeigname ein

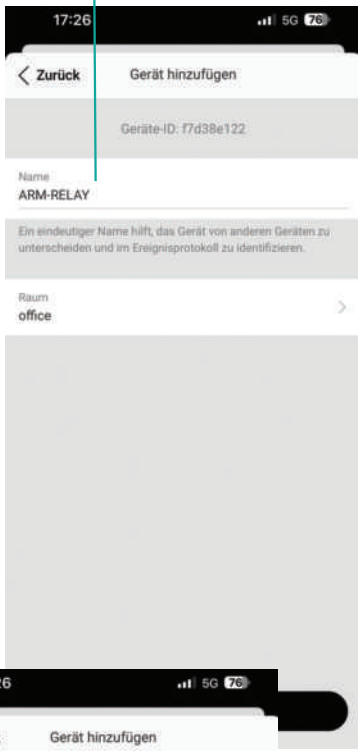



8 Wählen Sie den zuvor auf dem Hub konfigurierten “**RAUM**” aus

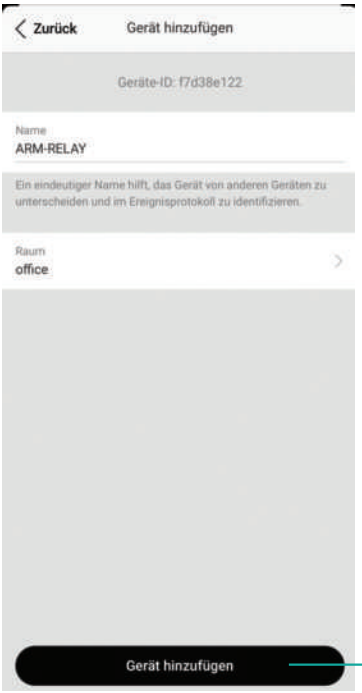

9 Klicken Sie auf “**Hinzufügen**”, um den Installationsvorgang fortzusetzen

10 An diesem Punkt wird ein 30-Sekunden-Countdown aktiviert, in dem es erforderlich ist, die Funktionstaste des Geräts, das unten rechts im Relais positioniert ist, erforderlich ist

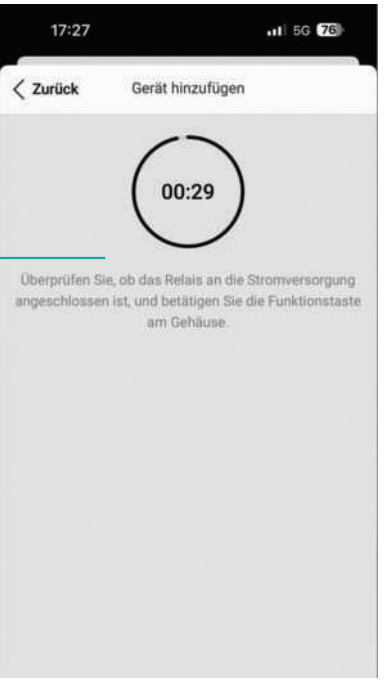



11 **BEACHTUNG!**
Der Knopf ist mit einem Kunststoffschutz abgedeckt

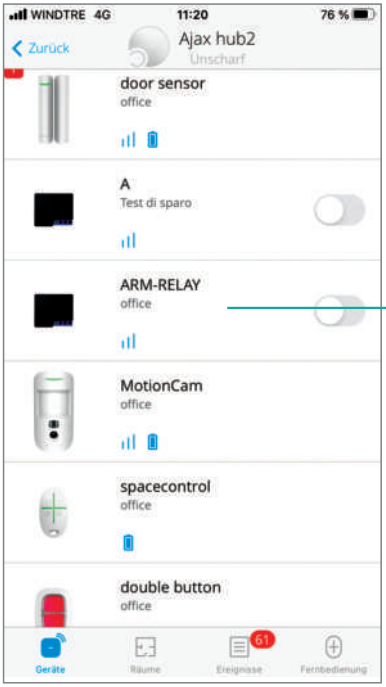

12 Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts



13

Ausgewählt Das Gerät "**ARM-RELAY**" erscheint der Konfigurationsbildschirm. Klicken Sie oben rechts auf das Rad

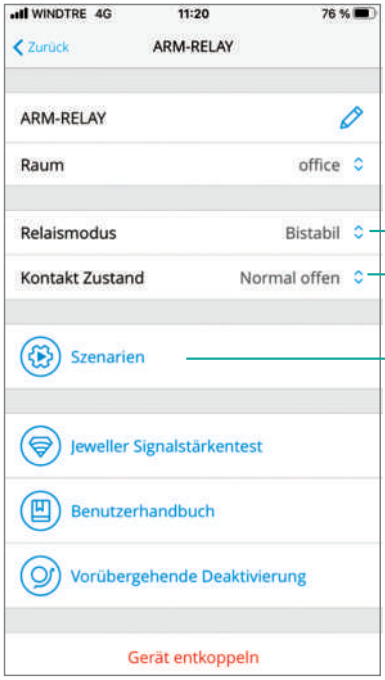

14

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter ausgewählt haben:

- Relaismodus: **Bistabil**
- Kontakt Zustand **Normal offen**

Wählen Sie "**SZENARIEN**"

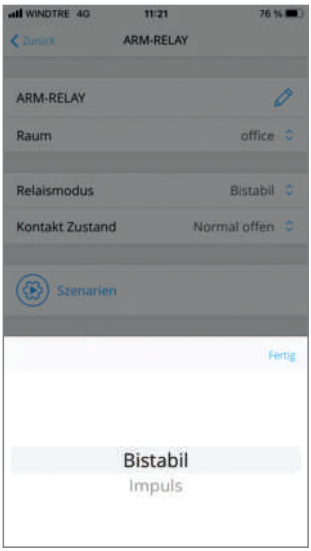



15 Wählen Sie “**Szenario erstellen**”

16 Wählen Sie “**Durch Scharf-/Unscharfshaltung**”

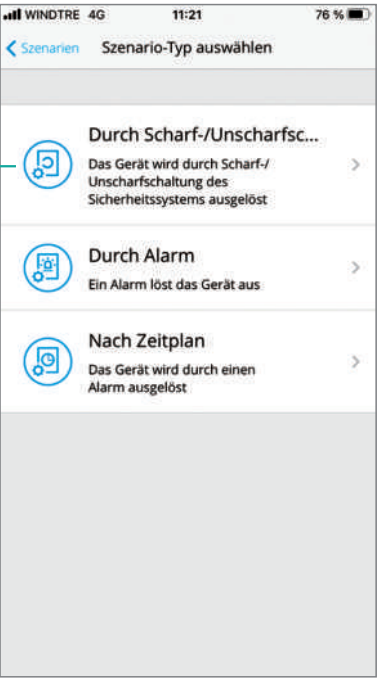

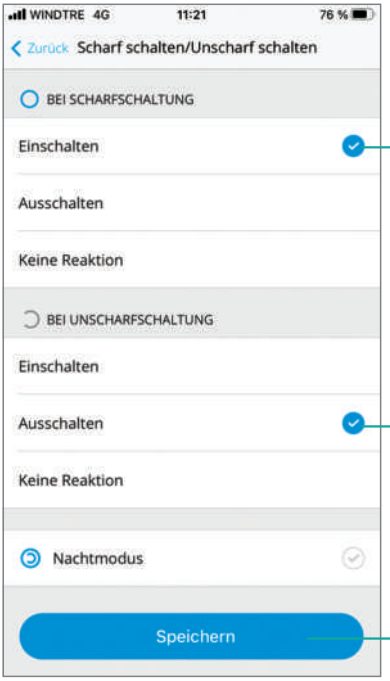

17

Stellen Sie die folgenden Parameter ein:
- Bei Scharfschaltung **Einschalten**
- Bei Unscharfshaltung **Ausschalten**

Speichen

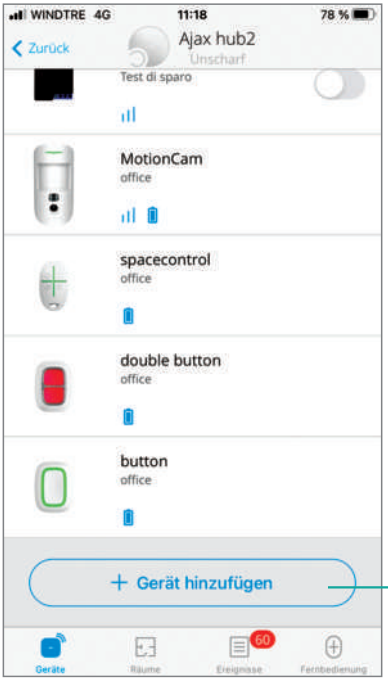

18 Klicken Sie auf
"**Gerät hinzufügen**"

19 Wählen Sie
"**Gerät hinzufügen**"

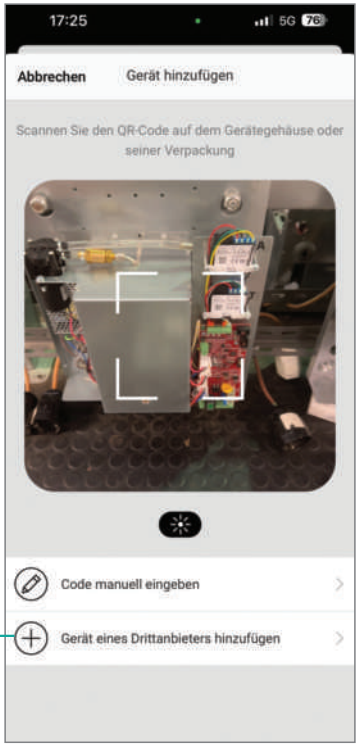

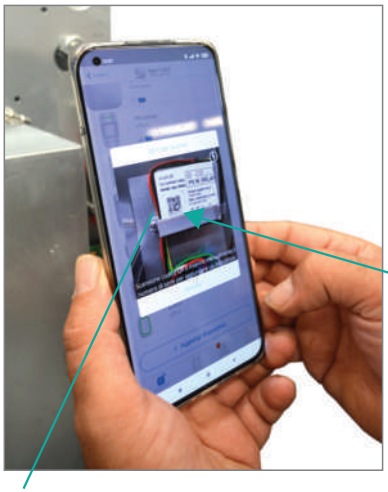



QR CODE

20 Legen Sie die Smartphone-Kamera vor dem **QR-CODE,** um die ID des Relaisgeräts automatisch, automatisch zu erwerben

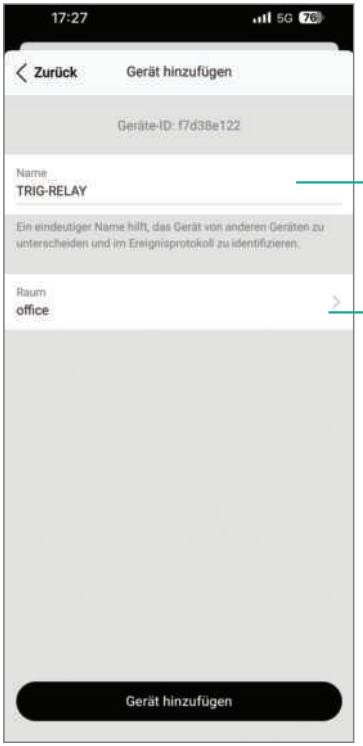

21

Als Gerätename “**TRIG-RELAY**” einfügen

Das gleiche “**ZIMMER**” auswählen, das zuvor ausgewählt wurde

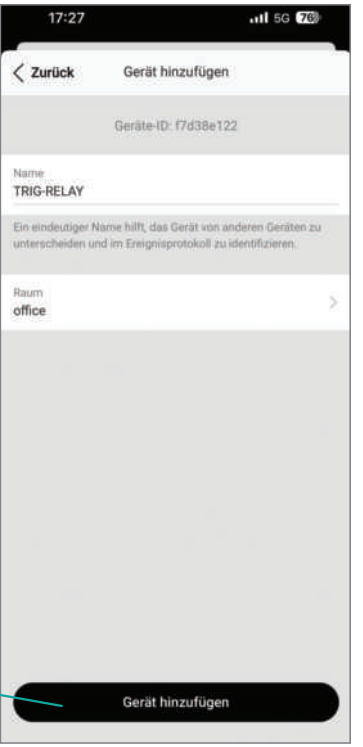

22

Auf “**GERÄT HINZUFÜGEN**” klicken, um mit dem Installationsprozess fortzufahren



BEACHTUNG!
Der Knopf ist mit einem Kunststoffschutz abgedeckt



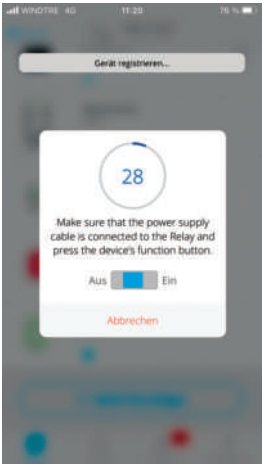

Ein 30-Sekunden-Countdown wird aktiviert, innerhalb dessen Sie die Funktionstaste des Geräts drücken müssen, das auf dem unteren rechten Teil des Relais positioniert ist



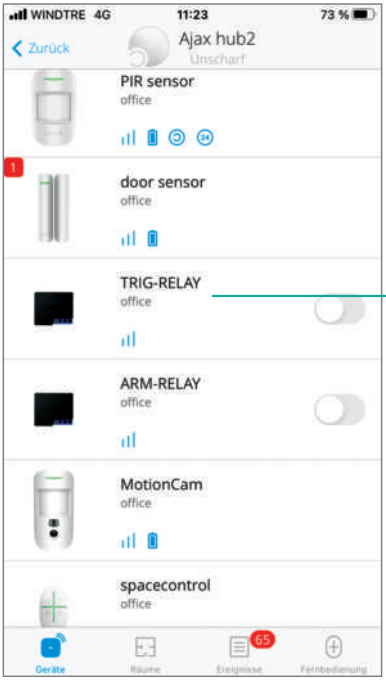

23 Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts

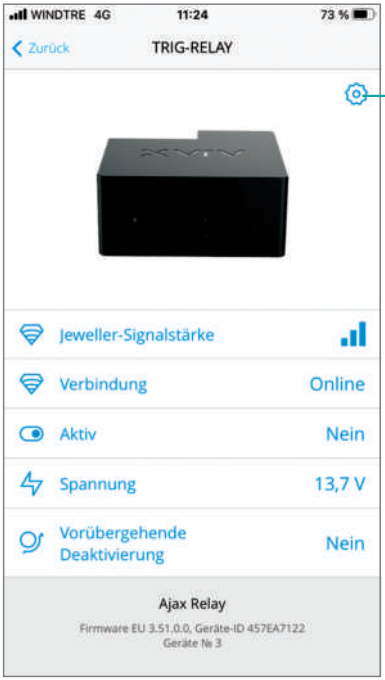

24

Ausgewählt Das Gerät "**TRIG-RELAY**" wird der Konfigurationsbildschirm angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf das Rad

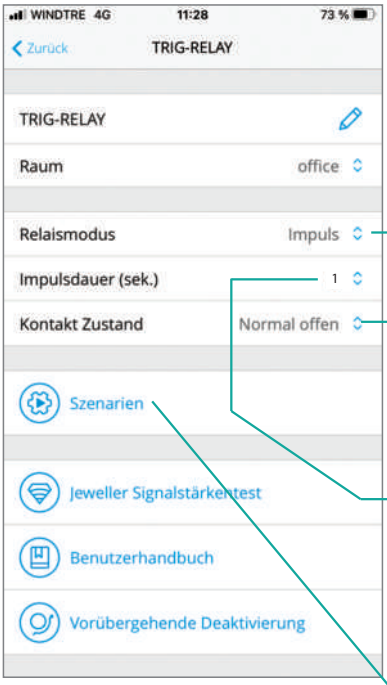

25

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter ausgewählt haben:

- Relaismodus **Impuls**
- Kontakt Zustand: **Normal offen**
- Impulsdauer 0 bis 255

Mindester garantierter Wert: 1 s (Stellen Sie den Höchstwert von 255 Sekunden ein. Wenn Sie nicht wiederholte Aufnahmen wünschen)

Wählen Sie "**SZENARIEN**"

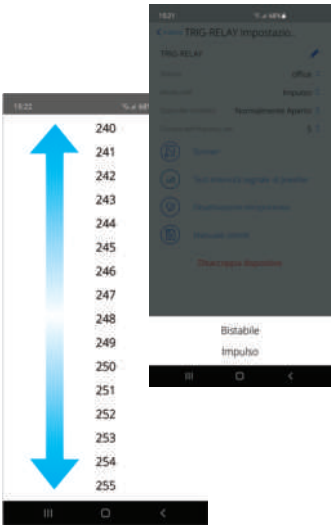



26 "**SZENARIO ERSTELLEN**" wählen

27 "**DURCH ALARM**" wählen



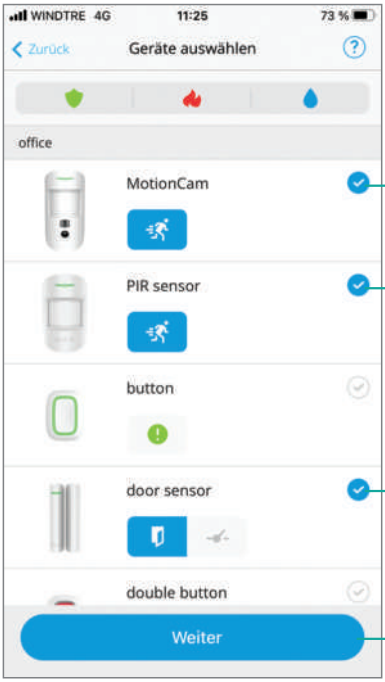

28

Wählen Sie die Sensoren / Geräte aus, die bei Alarm einen Schussimpuls senden und auf "**WEITER**" klicken

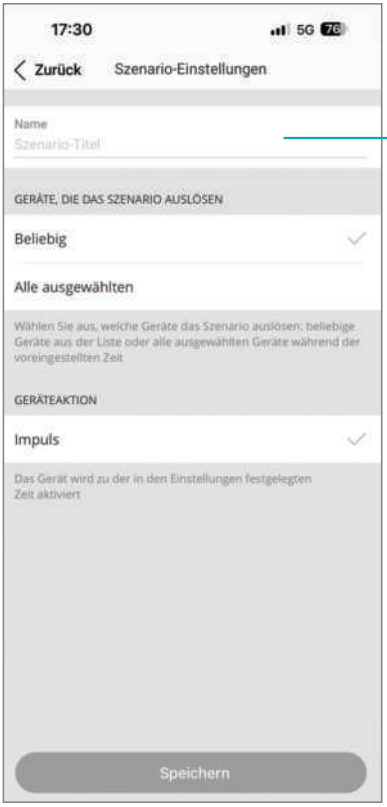

29 **GEBEN SIE DEN NAMEN DES SZENARIOS EIN** (z.B. Alarm)
und wählen Sie ''**EINS**'' als Gerätezahlen aus, um dieses Szenario zu aktivieren

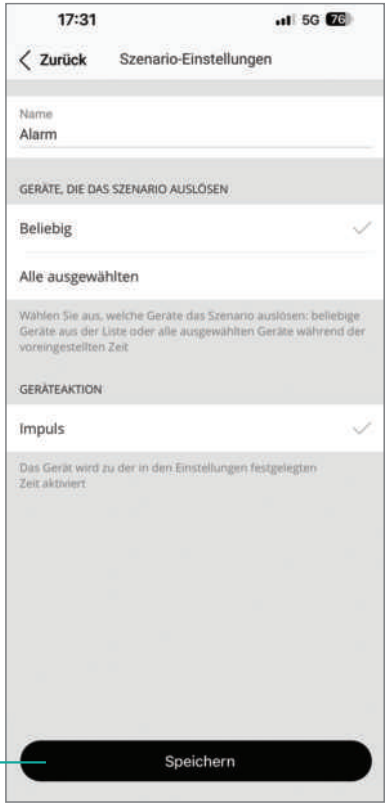

30 Auf "**SPEICHERN**" klicken

Manuelles Laufwerk des Nebelsystems nach der Fotoüberprüfung

Aufbau:

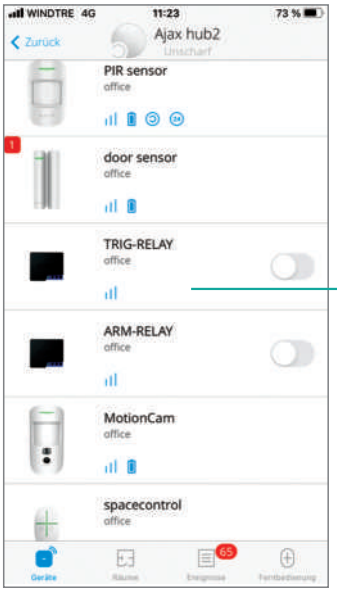

Löschen Sie alle erstellten Szenarien von Trig-Relay:

1 "**TRIG-RELAY**" wählen



2

Ausgewählt Das Gerät "**TRIG-RELAY**" wird der Konfigurationsbildschirm angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf das Rad

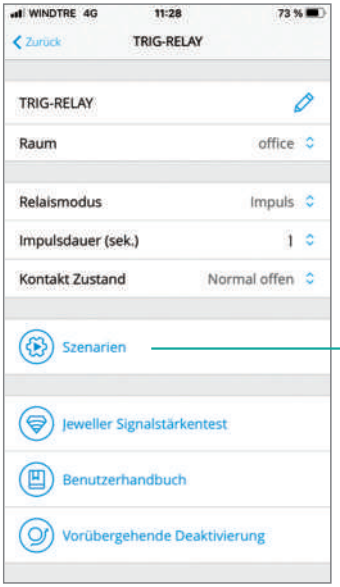

3

Achtung:
Wählen Sie das Element **Szenarien** aus und stellen Sie sicher, dass der Bildschirm leer ist



4

Wenn zuvor eingestellte Szenarien auftreten, fahren Sie mit deren Beseitigung fort

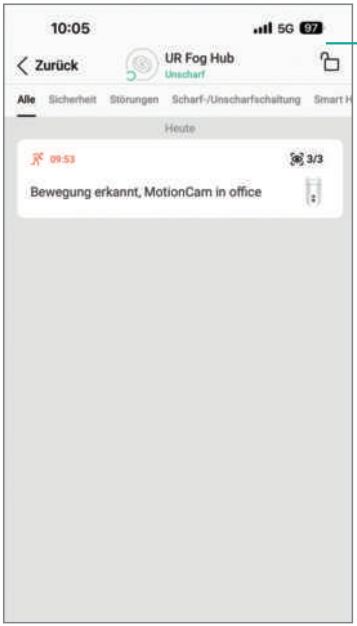

5

Wenn der **MotionCam** reine Sendebewegung durch die AJAX-Alarmsteuereinheit erkennt, eine Benachrichtigung.Wenn Sie auf die Benachrichtigung klicken, wird der AJAX Pro-App-Bildschirm geöffnet

6 Durch Klicken auf den erkannten **Bewegung** ist es möglich, die Bilder des "Raumes" anzuzeigen. Bei unerwünschtem Eindringen ist es möglich, das Nebelsystem manuell zu bedienen.



Wählen Sie unten links **Geräte**

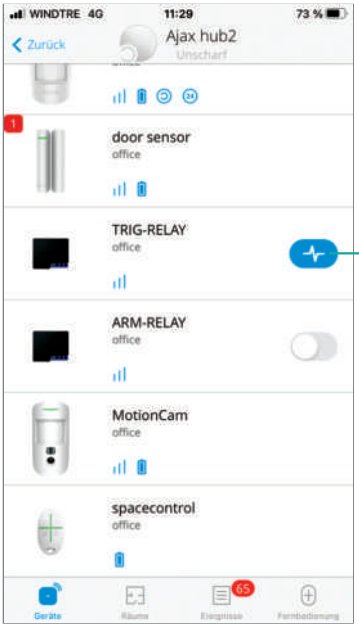

7 Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem "**TRIG-RELAY**"

Hinweis:
Der manuelle Betrieb des nebligen Systems erfolgt nur, wenn das Alarmsystem eingesetzt ist

Antipanische Funktion

ADurch die AJAX-SPACECONTROL-Taste und die Doppelbutton-Komponenten ist es möglich, die "Antipanische" Funktion auch dann, auch wenn das AJAX-Alarmsteuerungsfeld ausgeschaltet ist.

Vorgehensweise:

1 Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der Arm-Relay-Komponente einstellen



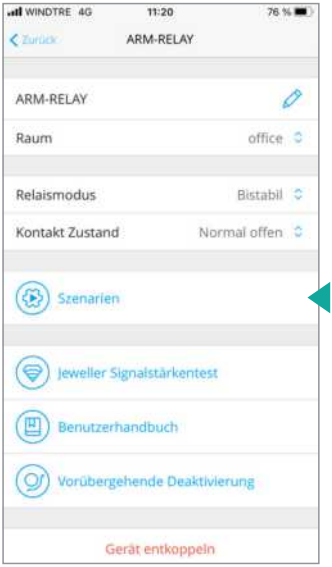

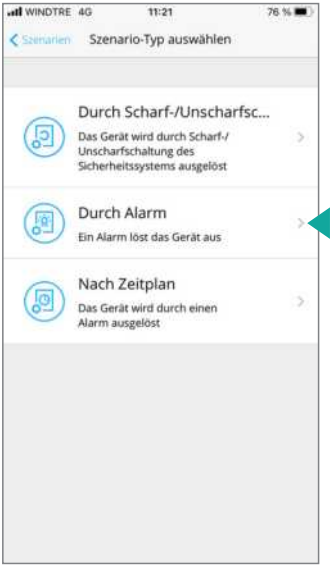

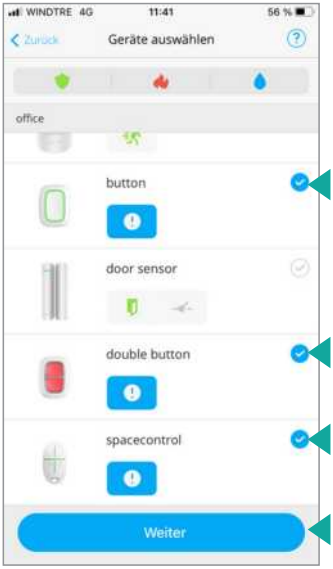

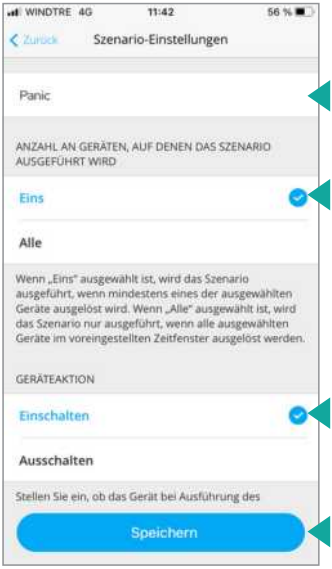



2 Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der **Trig-Relay**-Komponente einstellen



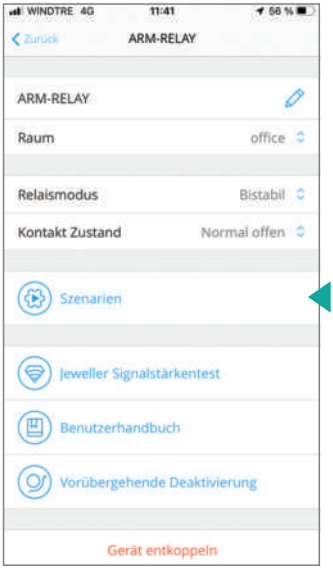

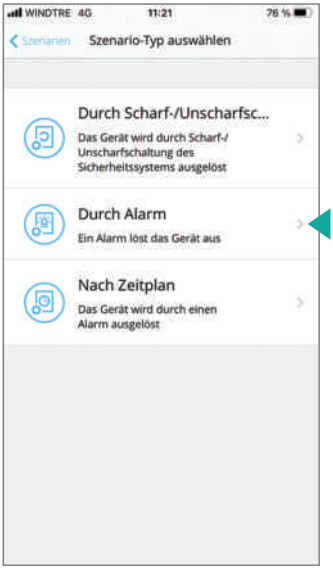

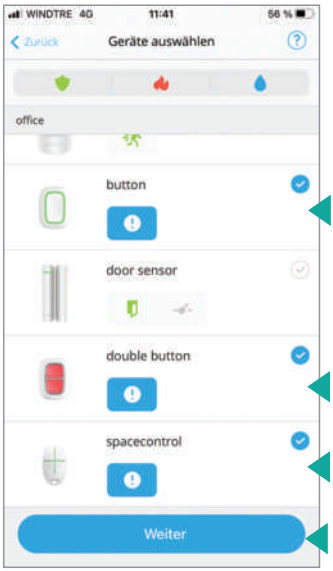

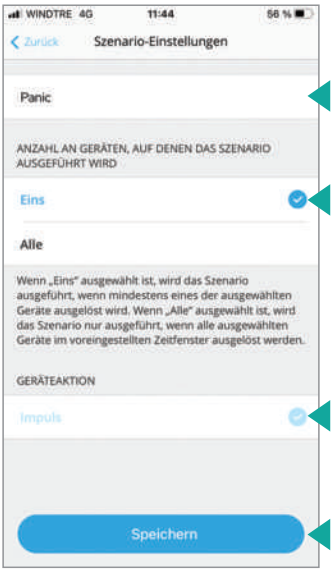



3 Fahren Sie abhängig von der Betätigungseinrichtung der installierten "**Antipanic**" -Ajax-Funktion mit der relativen Konfiguration fort, indem Sie die Parameter auf den folgenden

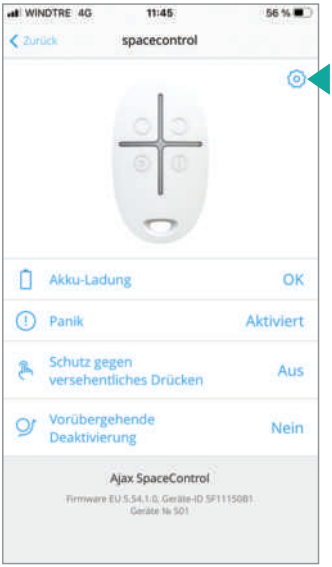

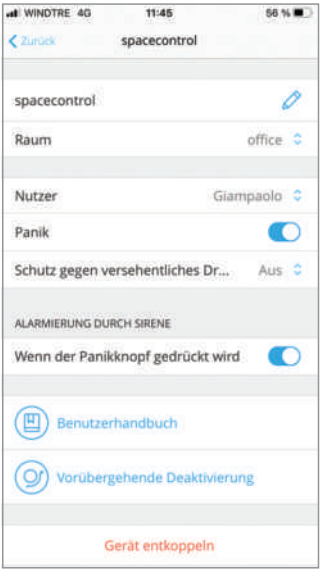

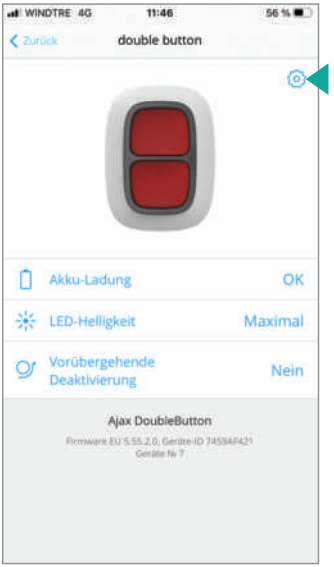

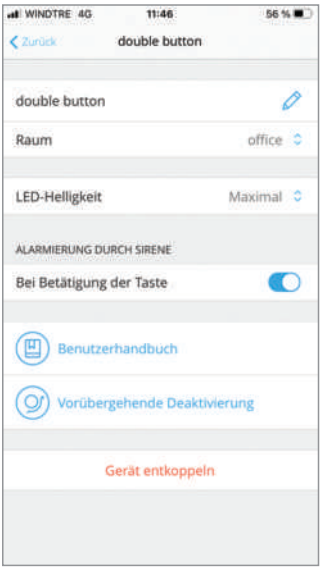

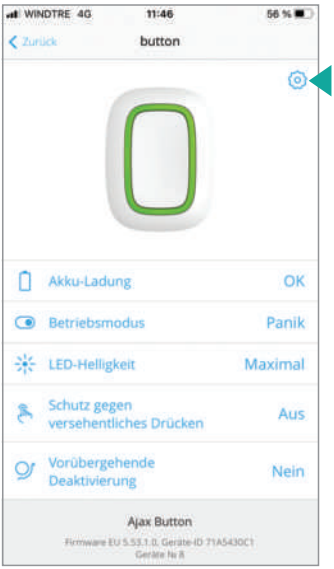

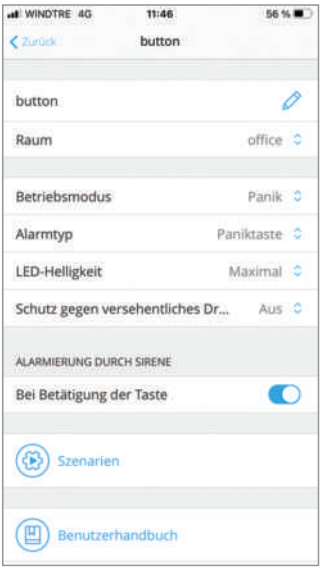

Hinweis: wenn die Panikfunktion aktiviert ist, bleibt das Armrelais aktiv, wenn das Nebelsystem bewaffnet ist.Um wiederherzustellen, ist es erforderlich, es per App zu deaktivieren oder das Alarmsystem einzufügen und zu trennen

EINSTELLUNG FÜR MULTI-BESTÄTIGUNGSAUFNAHMEN

1 Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie den installierten Hub

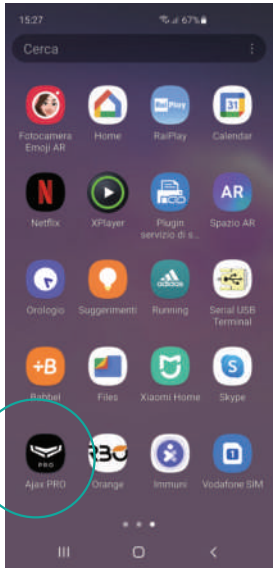

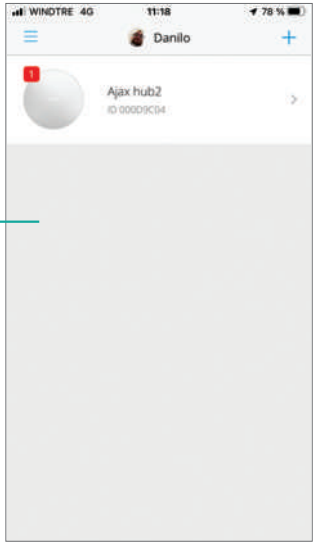

2 Wählen Sie das Symbol unten links "**Geräte**"

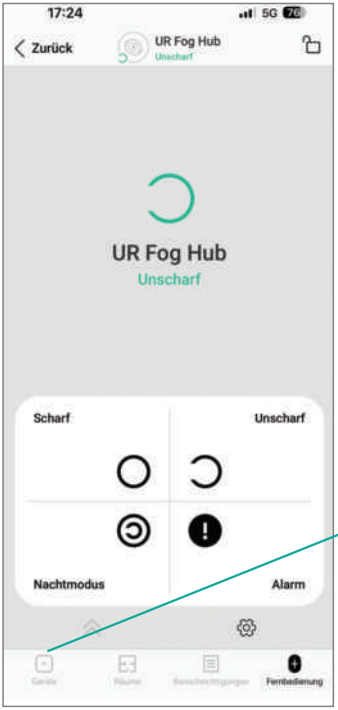

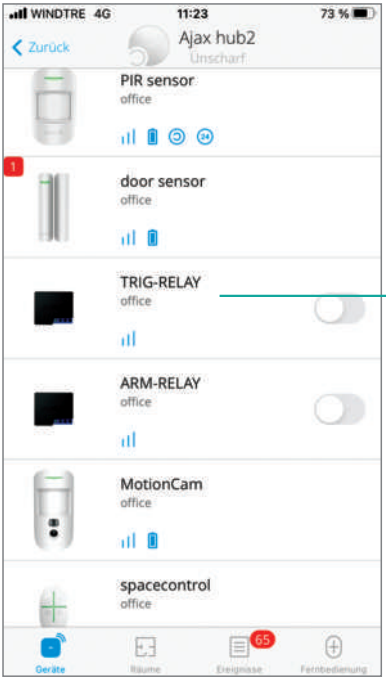

3

Ausgewählt Das Gerät “**TRIG-RELAY**” erscheint der Konfigurationsbildschirm. Klicken Sie oben rechts auf das Rad

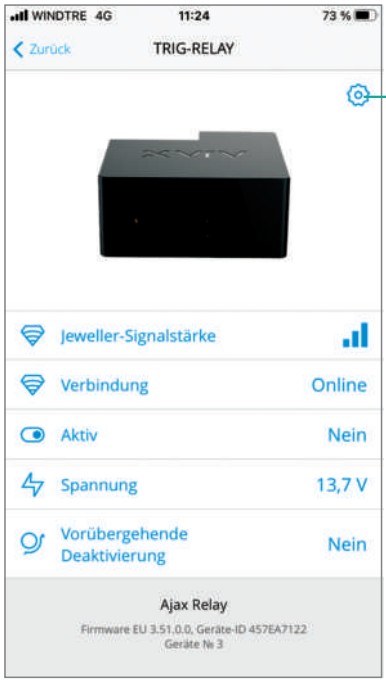

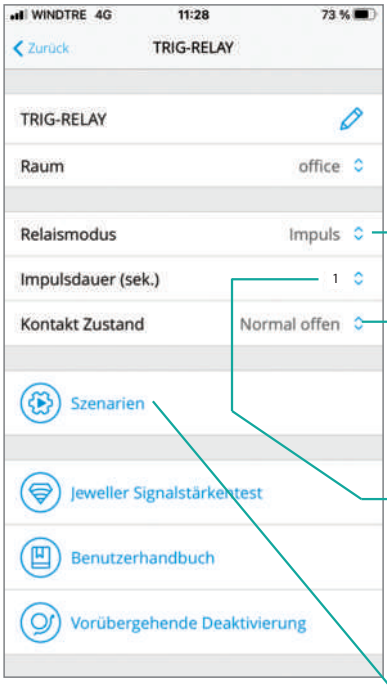

4

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter ausgewählt haben:

- Relaismodus **Impuls**
- Kontakt Zustand: **Normal offen**
- Impulsdauer 0 bis 255

Mindester garantierter Wert: 1 s (Stellen Sie den Höchstwert von 255 Sekunden ein wenn Sie nicht wiederholte Aufnahmen wünschen)

Wählen Sie “**SZENARIEN**”

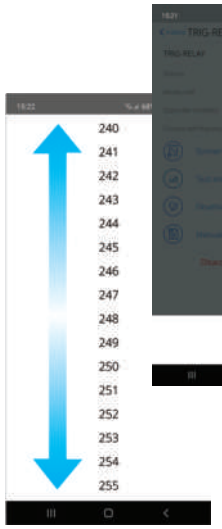

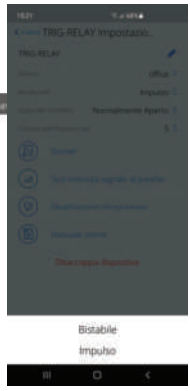



5 "**SZENARIO ERSTELLEN**" wählen

6 "**DURCH ALARM**" wählen



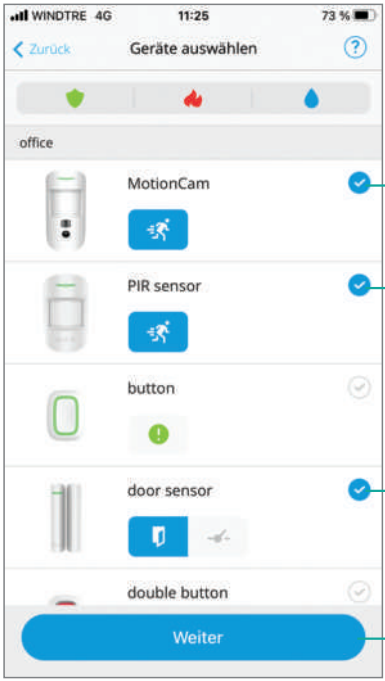

7

Wählen Sie die Sensoren / Geräte aus, die bei Alarm einen Schussimpuls senden und auf "**WEITER**" klicken

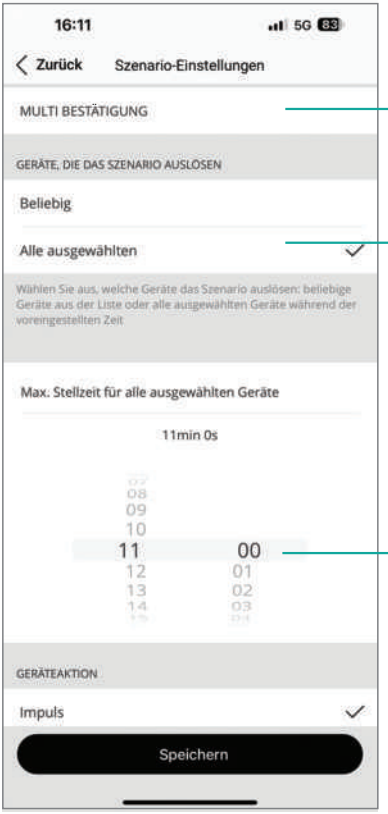

8 Unter dem Namen "**MULTI BESTÄTIGUNG**"

9 Wählen Sie das Symbol "**ALLE AUSGEWÄHLT**"

10 Stellen Sie die Zeit (von 5 bis 60 Minuten) ein, die benötigt wird, um alle ausgewählten Geräte für die Schussbestätigung zu aktivieren

NOTIZEN



AJAX

READY

UR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS

UR Fog S.r.l.

Operativer Hauptquartier und Lagerhäuser: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) Italien

Eingetragene Amt: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino - Italien

Tel. +39 011 0133037 - e-mail: sales1@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412

Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 100.000,00 int. versati