
*Diese Anleitung zeigt das Display-Layout und erläutert die Anzeigen auf dem Bedienfeld. Außerdem werden die häufigsten Bedienvorgänge beschrieben, wie z. B. das Anzeigen von Ereignissen, die Stummschaltung eines Feueralarms und das Zurücksetzen des Systems.



LED-Anzeigen

1. Feueralarmanzeige.
2. Testanzeige.
3. Anzeige zur Gerätedeaktivierung.
4. Systemfehleranzeige.
5. Gerätefehleranzeige.
6. Stromversorgungsanzeige.
7. LED-Anzeigen für Brandzonen.

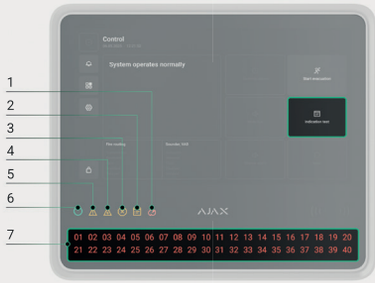

Anzeige von Feueralarmen

Die Registerkarte **Feueralarm** wird nur aktiv, wenn im System ein Brand erkannt wird.

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie auf die Registerkarte **Ereignisübersicht**.
- Tippen Sie auf **Feueralarm**.

Durch Antippen der Registerkarte **Feueralarm** wird eine Liste der Zonen geöffnet, die sich aktuell im Feueralarm befinden, sortiert nach dem Zeitpunkt des Brandausbruchs. Durch Auswahl einer Zone aus der Liste werden die in dieser Zone registrierten Alarme angezeigt.



Start der Evakuierung

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie zur Registerkarte **Kontrolle** .
- Tippen Sie auf **Evakuierung starten**.

Die akustischen und optischen Signalgeber werden über den Brand alarmieren, und das Signal des Feueralarms wird an die Leitstelle gesendet.

Stummschaltung eines Feueralarms

Schalten Sie Brandwarnanlagen erst dann stumm, wenn der Alarmort identifiziert und bestätigt wurde.

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie zur Registerkarte **Kontrolle** .
- Tippen Sie auf **Alarm stummschalten**.

Durch Antippen der Taste **Alarm stummschalten** werden nur die Feueralarmgeräte stumm geschaltet. Der CIE-Summer ertönt weiterhin.

Indikationsprüfung

- Gehen Sie auf die Registerkarte **Kontrolle**.
- Tippen Sie auf **Indikationsprüfung**.

Stellen Sie sicher, dass:

- der eingebaute Signalgeber ertönt;
- alle LED-Anzeigen der CIE leuchten.

Während des Tests erscheinen die Namen der LED-Anzeigen für 5 Sekunden auf dem Bildschirm. Anschließend leuchtet der Bildschirm 2 Sekunden lang grün.

Anzeige von Fehlern, Tests oder Deaktivierungen

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie auf die Registerkarte **Ereignisübersicht**.
- Tippen Sie auf **Fehler, Test oder Deaktivierung**.

Anzeige des Ereignisprotokolls

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie auf die Registerkarte **Ereignisübersicht**.
- Tippen Sie auf **Ereignisprotokoll**.

Durch Antippen der Registerkarte **Ereignisprotokoll** wird ein vollständiger Verlauf aller Systemereignisse geöffnet, einschließlich Alarme, Fehler und anderer Systembenachrichtigungen.

Stummschaltung eines Summers

Der Summer darf erst dann stumm geschaltet werden, wenn der Alarmort festgestellt und überprüft wurde.

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie zur Registerkarte **Kontrolle** .
- Tippen Sie auf **Summer stummschalten**.

Durch Antippen der Taste **Summer stummschalten** wird nur der CIE-Summer stumm geschaltet. Brandwarnanlagen bleiben aktiv.

Zurücksetzen des Systems

Stellen Sie sicher, dass die Ursache des Alarms beseitigt wurde, bevor Sie das System zurücksetzen.

- Autorisieren Sie sich durch Eingabe eines persönlichen Codes oder eines Zugangscodes auf dem Bildschirm der CIE.
- Gehen Sie zur Registerkarte **Kontrolle** .
- Tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Wenn der Feueralarmzustand zurückgesetzt wird, während die Melder noch Feuer erkennen, wird der Alarm in 20 Sekunden erneut ausgelöst.