

Scan the QR code to view the product model.

CE 25

2797 CPR 819939

CPR-DoP-SC-B01

EN 14604:2005/AC:2008



X-Sense Electronics Co., Ltd.
Email: support@x-sense.com

X-SENSE

Wi-Fi Combination Smoke and Carbon Monoxide Alarm (Type B)

User Manual

Model: SC06-WX/SC07-WX

F800004000086 V1.0

Contents

English 01-25

Deutsch 26-50

Français 51-75

Español 76-93

Italiano 94-110

Nederlands 111-127

Scan the QR code to view multilingual manual.

English

This user manual contains important information about your combination smoke and carbon monoxide alarm's operation. To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and store it in a safe place for future reference.

Introduction

This device is a battery-powered Wi-Fi combination smoke and carbon monoxide alarm. After the device is connected to the X-Sense app, you can remotely use your smartphone to control the device, receive app push notifications, and make daily use more convenient.

All X-Sense combination smoke and carbon monoxide alarms conform with regulatory requirements, including EN 14604 and EN 50291 Standards and are designed to detect both smoke and carbon monoxide.

This unit adopts photoelectric technology to detect smoke which is generally more sensitive than ionization technology. It is effective at detecting large particles, which tend to be produced in greater amounts by smoldering fires. These types of fires may smolder for hours before bursting into flame. Sources of these fires may include cigarettes burning in couches or bedding.

Carbon monoxide (CO) is odorless, tasteless and invisible—it's a silent killer. Using electrochemical sensing technology, this unit can detect increased levels of carbon monoxide early, protecting your family from the dangers of carbon monoxide.

NOTE: For maximum protection, use smoke and CO alarms on each level and in every bedroom of your home.

NEVER IGNORE THE SOUND OF THE ALARM!

Determining what type of alarm has sounded is easy with your X-Sense combination smoke and carbon monoxide alarm. The buzzer will inform you of the type of situation occurring.

⚠ WARNING!

- CAUTION: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING OR SERVICING.
- THE INSTALLATION OF THE APPARATUS SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF FUEL-BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.
- THIS APPARATUS SHOULD BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL.
- IT IS NOT TESTED FOR USE IN A CARAVAN OR BOAT.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE IN ORDINARY INDOOR LOCATIONS OF FAMILY LIVING UNITS. IT IS NOT DESIGNED TO MEASURE COMPLIANCE WITH OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) COMMERCIAL OR INDUSTRIAL STANDARDS.

CAUTION!

THIS ALARM WILL ONLY INDICATE THE PRESENCE OF CARBON MONOXIDE GAS AT THE SENSOR. CARBON MONOXIDE GAS MAY BE PRESENT IN OTHER AREAS.

Product Overview

CAUTION!

THIS SMOKE AND CO ALARM IS DESIGNED FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT KNOCK OR DROP THE ALARM. DO NOT OPEN OR TAMPER WITH THE ALARM AS THIS COULD CAUSE MALFUNCTION.

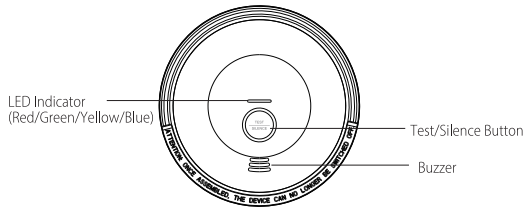

SC06-WX

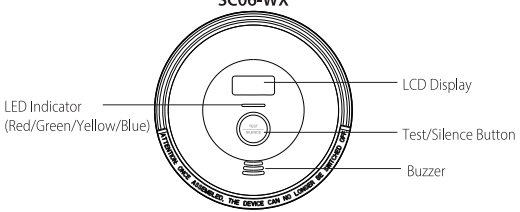

SC07-WX



Package Contents

1 × Alarm Unit (Pre-installed Battery)
1 × Mounting Bracket
3 × Screws
3 × Anchor Plugs
1 × User Manual

Safety Information

DANGERS, WARNINGS, AND CAUTIONS ALERT YOU TO IMPORTANT INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS, OR POTENTIAL HAZARDS. PLEASE PAY ATTENTION TO THE SITUATIONS.

⚠ IMPORTANT

1. THIS DEVICE IS NOT DESIGNED FOR HEARING-IMPAIRED PEOPLE. USE OF ALCOHOL OR DRUGS MAY IMPAIR ONE'S ABILITY TO HEAR THE ALARM.
2. FIRES IN CHIMNEYS, WALLS, ROOFS, OR BEHIND CLOSED DOORS MAY NOT BE DETECTED.
3. THIS DEVICE IS DESIGNED TO DETECT CARBON MONOXIDE GAS FROM ANY COMBUSTION SOURCE. IT IS NOT DESIGNED TO DETECT ANY OTHER GASES UNLESS THE PRODUCT HAS BEEN INVESTIGATED AND DETERMINED TO MEET APPLICABLE REQUIREMENTS.

⚠ WARNING

1. NEVER IGNORE AN ALARM. FAILURE TO RESPOND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.
2. THE SILENCE FEATURE IS ONLY FOR YOUR CONVENIENCE AND WILL NOT CORRECT A PROBLEM. ALWAYS CHECK YOUR HOME FOR ANY POTENTIAL HAZARDS EVERY TIME AN ALARM SOUNDS.
3. TEST THIS ALARM ONCE A WEEK. IF THE ALARM FAILS TO TEST CORRECTLY, REPLACE IT IMMEDIATELY! IF THE ALARM IS NOT WORKING PROPERLY, IT WILL NOT ALERT YOU TO A PROBLEM.

Test/Silence Button

The Test/Silence button is used to test the unit's electronics and silence it during an alarm. To conduct the weekly test, shortly push the test button once, the device will beep once paired with LED flashing red, indicating the device is in test mode. The app will send a test push notification to your smartphone. After the test is done, the device will return to standby mode.

SC07-WX: To save power, the alarm automatically turns off the LCD display following the test.

NOTE: AFTER A TEST HAS BEGUN, THE ALARM WILL SOUND AND THE LED INDICATOR WILL FLASH RED. THIS DOES NOT INDICATE THAT SMOKE/CO IS PRESENT.

Buzzer

The alarm will sound when there is smoke or CO present, when you test the alarm, and when there is a fault.

LED Indicator

The LED indicator will flash in conjunction with the buzzer. Therefore, it will flash during the following states: when powering on, in standby mode, during smoke or CO alarm states, when exiting an alarm state, during test mode, when there is low battery, in silence mode, when there is a fault and when the unit is at the end of its life.

CO Alarm Levels

This X-Sense combination smoke and carbon monoxide alarm is programmed to sound an alarm at the following CO concentrations within the time periods listed:

30 ppm over 120 minutes,
50 ppm for 60–90 minutes,
100 ppm for 10–40 minutes,
and 300 ppm for 0–3 minutes.

When CO is detected and the alarm sounds, the CO concentration will be displayed on the LCD and a blue backlight will be lit. The LED indicator will flash red and the alarm will issue 4 short beeps, repeating the cycle every 5.8 seconds. An alarm push notification will be sent to your smartphone by the app.

CO Concentration and Symptoms

The following symptoms are related to CARBON MONOXIDE POISONING and are to be discussed with ALL members of the household:

Levels of Exposure	Symptoms
Mild Exposure	Slight headache, nausea, vomiting, fatigue (often described as "flu-like" symptoms).
Medium Exposure	Severe throbbing headache, drowsiness, confusion, fast heart rate.
Extreme Exposure	Unconsciousness, convulsions, cardiorespiratory failure, death.

⚠WARNING

- THIS APPARATUS IS DESIGNED TO PROTECT INDIVIDUALS FROM THE ACUTE EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE. IT WILL NOT FULLY SAFEGUARD INDIVIDUALS WITH SPECIFIC MEDICAL CONDITIONS. IF IN DOUBT CONSULT A MEDICAL PRACTITIONER.
- MANY CASES OF REPORTED CARBON MONOXIDE POISONING INDICATE THAT WHILE VICTIMS ARE AWARE THEY ARE NOT WELL, THEY BECOME SO DISORIENTED THEY ARE UNABLE TO SAVE THEMSELVES BY EITHER EXITING THE BUILDING OR CALLING FOR ASSISTANCE. YOUNG CHILDREN AND HOUSEHOLD PETS ARE TYPICALLY THE FIRST AFFECTED.

Device Setup

Download the X-Sense Home Security App

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

To download the app, search for **X-Sense Home Security** in the Apple App Store or Google Play, or simply scan the QR code. Create an account using a valid email address. If you already have an account, make sure it is updated to the latest version.

NOTE: MAKE SURE YOUR SMARTPHONE SUPPORTS IOS 11 AND HIGHER, OR ANDROID 8.0 AND HIGHER.

Before connecting devices, make sure that:

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your device using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

NOTE: WHEN THE DEVICE IS CONFIGURED VIA WI-FI, MAKE SURE YOUR MOBILE PHONE AND DEVICES ARE AS CLOSE TO THE ROUTER AS POSSIBLE, WHICH CAN SPEED UP DEVICE CONFIGURATION.

Activate the Device

This device is equipped with a battery insulating film to ensure it will not be powered on during transportation before it has shipped from the factory. When installing this product, you will need to pull out the film before powering on and activating the device.

Add a Combination Smoke and Carbon Monoxide Alarm

1. Tap "⊕" in the right top corner of the app homepage, select "Combination Smoke and CO Alarms", then select "Wi-Fi Combination Alarms (Standalone, working without Base Station)". Then select "SC06-WX/SC07-WX" to add a device.
2. Enter a name for the alarm. Select the home you created or create a new home for the alarm, then select the room in which it is installed. If you create a new home, you will need to enter a name and select the country or region in which you live. After selecting the room, tap "Next" to add a device.
3. Remove the insulating film to power up the alarm.
4. Press and hold the test/silence button on the alarm for 5 seconds until it flashes blue. Before the light goes off, immediately tap "Operation Confirmed", then tap "Next"; or else you need to repeat the step to make the LED indicator flash blue.

NOTE: IF YOUR MOBILE PHONE FINDS TWO OR MORE DEVICES WAITING TO CONNECT TO THE NETWORK, YOU NEED TO TAP TO SELECT THE CORRESPONDING DEVICE YOU WANT TO ADD.

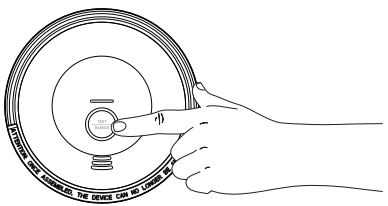

5. Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network and make sure you enter the correct password. Then, the alarm will enter the pairing process. Make sure the LED indicator is still flashing blue; or else you need to press it to make it flash blue again.
6. When successfully connected, the device will beep once, the backlight (SC07-WX) turns off, and the LED stops flashing. You will see the Wi-Fi combination alarm on the app's device list.

If you fail to add the alarm to the network within 2 minutes, the device will automatically exit the network configuration. To re-enter the network configuration, you need to repeat the above steps.

NOTE:

1. If your router supports a dual band network with both 2.4 GHz and 5 GHz, please create separate SSIDs for the 2.4 GHz and 5 GHz channels. This device is only compatible with a 2.4 GHz Wi-Fi network.

2. To promote successful Wi-Fi connection, make sure you place the alarm within the router range, and that you enter the correct password.

Set the Preferences for Your Mobile App

Push Notifications

You can choose to receive app push notifications when any change is made to your system. It is highly recommended that you limit push notifications, as too many notifications can become redundant and load your phone, which can quickly become a nuisance. Furthermore, the more push notifications you allow, the more power your alarm will consume, which will reduce battery life.

Record History

To access data or check device status, tap the History button on the bottom.

Offline Notifications

Offline notifications are used to notify you if the alarm disconnects from the Wi-Fi. Note that this notification may not be sent instantly, as the alarm reports to the cloud service center at set intervals.

Device Sharing

You can share the device with your family members and friends. They will receive app push notifications for alarms and have the ability to silence the device, view historical events, etc.

CO Alarm Precaution

Dangerous CO concentration is detected, but has not reached the alarm status. The app will show a "CO Alarm Precaution" message, and an app push notification will be sent to your smartphone. Potential dangerous CO conditions exist.

Installation Instructions

1. Prioritize the installation of an alarm in the bedroom and walkways, and make sure you can hear the alarm from all sleeping areas. In a home with several bedrooms, install an alarm in every bedroom. If you install only one alarm in your home, install the alarm near to all bedrooms where possible, and not in a basement or furnace room.
2. Install an alarm above the stairway and on every floor of the house.
3. Smoke, heat and anything burning will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in the middle of the ceiling where possible. Ensure the alarm is within working distance of all corners of the room.
4. If an alarm cannot be installed in the middle of a ceiling, install at a distance of 20 in (50 cm) away from the corners of the room.
5. If an alarm is installed on a wall, it should be at a distance of 4–12 in (10–30 cm) below the ceiling.
6. If the length of a room or hall is beyond 30 ft (900 cm), several alarms should be installed in the same room.
7. When the wall or ceiling is angled, the alarm needs to be installed within 3 ft (90 cm) of the highest wall or ceiling point (measured horizontally) in the room.

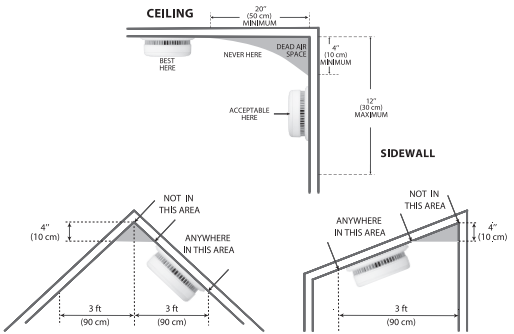

Locations to Avoid:

1. Near large metal surfaces and/or bundles of wire.
2. Near fluorescent lights, amateur radios, electrical equipment, or other devices that may transmit an RF signal, as electronic noise may cause nuisance alarms.

Recommended Placement

⚠WARNING!

1. THIS ALARM SHOULD BE INSTALLED BY A COMPETENT PERSON.
2. INSTALLATION OF THE ALARM SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF FUEL BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.
3. TO PREVENT INJURY, THIS DEVICE SHOULD BE SECURELY ATTACHED TO THE CEILING OR WALL IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.
4. BATTERIES SHOULD NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT SUCH AS DIRECT SUNLIGHT, FIRE, ETC.

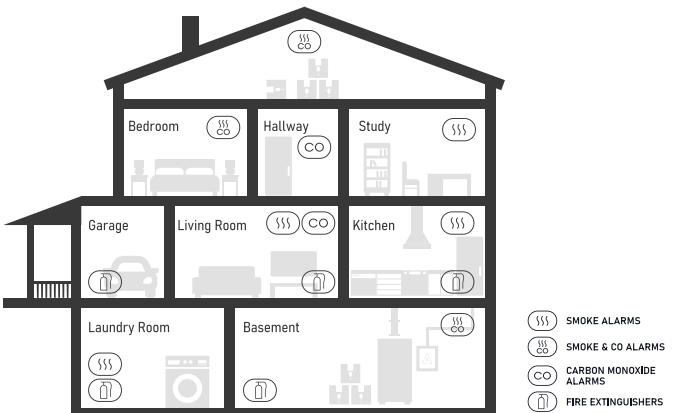

NOTE: If a smoke alarm is installed in a kitchen, ensure it has an easily accessible silence button and install the alarm as far away from the stove and sink as possible to avoid false alarms.

How to Install This Alarm

⚠IMPORTANT!

· THIS COMBINATION SMOKE/CO ALARM IS DESIGNED TO BE MOUNTED ON THE CEILING OR WALL.

⚠WARNING!

· FAILURE TO PROPERLY INSTALL AND ACTIVATE THIS ALARM WILL PREVENT PROPER OPERATION OF THE ALARM AND WILL PREVENT ITS RESPONSE TO FIRE HAZARDS OR CO.
· THIS DEVICE'S INSTALLATION SHOULD NOT REPLACE THE CORRECT INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE OF FUEL-BURNING EQUIPMENT, INCLUDING PROPER VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.
· TAMPERING WITH THE DEVICE MAY RESULT IN THE RISK OF ELECTRIC SHOCK OR MALFUNCTION.
· THIS DEVICE MAY NOT PREVENT THE CHRONIC EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE AND MAY NOT ADEQUATELY PROTECT INDIVIDUALS AT SPECIAL RISK.

Locations to Avoid

WARNING: This product is intended for use in ordinary indoor locations of family living units.

1. Do not install in garages, kitchens, furnace rooms or bathrooms! Do not install within 5 ft (1.5 m) of cooking appliances.
2. Do not install within 3 ft (90 cm) of the following: The door to a kitchen, or a bathroom that contains a tub or shower, forced air supply ducts used for heating or cooling, ceiling or whole house ventilating fans, or other high air flow areas. Avoid excessively dusty, dirty or greasy areas. Dust, grease or household chemicals can contaminate the alarm's sensors, causing the alarm to not operate properly.
3. Place the alarm where drapes or other objects will not block the sensors. Smoke and CO must be able to reach the sensors to accurately detect these conditions. Do not install in peaks of vaulted ceilings, "A" frame ceilings or gabled roofs. Keep out of damp and humid areas.
4. Install at least 1 ft (30 cm) away from fluorescent lights, as electronic noise may cause nuisance alarms.
5. Do not place in direct sunlight and keep out of insect-infested areas. Extreme temperatures will affect the sensitivity of the smoke/CO alarm.
6. Do not install in areas where the temperature is colder than 40°F (4.4°C) or hotter than 100°F (37.8°C), such as garages and unfinished attics.
7. Do not install in areas where the relative humidity (RH) is above 85% or below 10%. Place away from doors and windows that open to the outside.
8. Smoke alarms are not to be used with detector guards unless the combination (alarm and guard) has been evaluated and found suitable for that purpose.

Mounting Steps

1. Drill three Ø 6.0 mm holes in the wall or ceiling, then insert three plastic anchor plugs into the holes with a hammer.
2. Attach the mounting bracket to the surface of the wall or ceiling with three screws and mount the alarm into the bracket by pushing them together and twisting the unit clockwise.
3. Test the unit by using the Test/Silence button. Ensure the unit sounds in an alarm pattern.

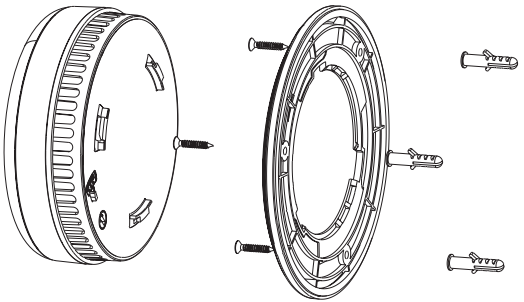

Alarm Testing

⚠WARNING

1. NEVER USE AN OPEN FLAME OF ANY KIND TO TEST THIS UNIT. YOU MIGHT ACCIDENTALLY DAMAGE OR SET FIRE TO THE UNIT OR TO YOUR HOME.
2. NEVER USE A VEHICLE EXHAUST TO TEST THIS UNIT. EXHAUST FUMES MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE AND VOID YOUR WARRANTY.
3. DO NOT STAND CLOSE TO THE ALARM WHEN THE ALARM IS SOUNDING. EXPOSURE AT CLOSE RANGE MAY BE HARMFUL TO YOUR HEARING. WHEN TESTING, STEP AWAY WHEN THE ALARM BEGINS TO SOUND.

Be sure to test your alarms when you turn them on for the first time use. In addition to the weekly test you should perform, it is also recommended to test the alarm after returning from a long trip or vacation.

Action	Push the Test/Silence button.
Device Response	The device beeps 2 sets of 3 long beeps followed by 2 sets of 4 quick beeps, and the LED will flash red. (SC07-WX: The LCD will display "--," "PAS," and finally "0.") This indicates that the device is functioning properly.
App	The app will show a test notification, and a push notification will be sent to your smartphone by the app.

Alarm Mode

When the device detects smoke or CO, the unit will sound an alarm and the LED will flash red. The app will show a "Smoke Alarm Triggered" or "CO Alarm Triggered" notification, and an app push notification will be sent to your smartphone.

When the smoke or CO concentration drops below the alarm threshold, the alarm sound will stop, and the LED will flash green once every second for 5 seconds. Then, it will automatically enter standby mode. When the alarm ends, an app push notification will be sent to your smartphone.

⚠ WARNING

IF THERE IS ANY DOUBT ABOUT THE CAUSE OF THE ALARM, IT SHOULD BE ASSUMED THAT THE ALARM IS TRIGGERED BY DANGEROUS LEVELS OF SMOKE OR CARBON MONOXIDE, AND THE RESIDENCE SHOULD BE EVACUATED.

Silence Mode

Smoke Silence Mode: Press the test button during an alarm to have the unit enter silence mode. If the smoke concentration has reached an alarm level, after the silence time has expired, this unit will continue to alarm until the smoke concentration decreases to a safe, low level. Otherwise, the alarm will enter the normal mode after 9 minutes.

CO Silence Mode: Press the test button during an alarm to have the unit enter silence mode. If the CO density still exceeds the alarm threshold, the unit will re-enter the alarm state. Otherwise, the unit will exit the silence mode after 9 minutes and resume normal operation.

If there is a false alarm, you can temporarily silence it by pressing the test/silence button on the device or in the app. You will receive an instant notification from the app telling you that the device has been temporarily silenced. The alarm sound will stop and the LED will flash red to remind you that the alarm has been silenced. The alarm will automatically exit silence mode after 9 minutes.

During silence mode, if the carbon monoxide concentration is still greater than 50 ppm after 6 minutes, the device will be triggered again; if not, the device will automatically exit the silence mode after 9 minutes, and the LED will flash green 3 times continuously.

Note: If the CO concentration is above 300 ppm, the silence function cannot be enabled.

Battery Replacement

Low Battery

The LED indicator will flash yellow together with one beep every 60 seconds. A low battery notification will be sent to your smartphone by the app.

If you press the test button when there is low battery, the low battery signal will temporarily cease for 10 hours.

Replacing Battery

1. To replace the battery, detach the alarm from the mounting bracket by twisting counterclockwise.
2. Remove the battery, and then install a new battery, matching the correct polarity markings.
3. Test the alarm, and then mount the alarm onto the mounting bracket by twisting clockwise to lock the alarm.

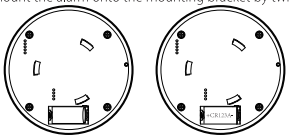

- **WARNING:** Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the battery is replaced.
- **WARNING:** KEEP NEW OR OLD USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice immediately.
- NEVER charge a battery unless it is a rechargeable battery.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd; Ni-MH) batteries.
- Different types of batteries or new and used old batteries are not to be mixed. Do not mix batteries of different manufacturers, capacities, or sizes.
- Batteries must be inserted with the correct polarity. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat the safeguard. There will be a risk of fire or explosion if a battery is replaced by an incorrect type.
- CONSTANT EXPOSURE TO HIGH OR LOW TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE.
- **WARNING:** Use only batteries specified in marking. Use of a different battery will have a detrimental effect on alarm operation.
- **WARNING:** Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the battery is replaced.

End of Life

Once the maximum lifetime (10 years) is reached, the alarm will deliver 3 beeps and the LED indicator will flash yellow 3 times every 60 seconds. This end-of-life signal can be temporarily silenced for 22 hours by pressing the test button.

An end-of-life push notification will be sent to your smartphone by the app.

The end-of-life silence feature can only be used for a total of 30 days. After 30 days, the end-of-life signal cannot be silenced.

To help identify the date to replace the alarm, write down the date of first operation on the dedicated label, located on the side of the alarm.

LED Indicator and Alarm Guide

While detecting CO, the LCD will display different indications to help you understand what to do, as shown below:
NOTE: ONLY THE SC07-WX HAS AN LCD DISPLAY. THE LED INDICATOR AND BUZZER FUNCTIONALITY OF THE SC06-WX ARE THE SAME AS THOSE OF THE SC07-WX.

Mode		LCD Display (SC07-WX)	LED Indicator	Audible Alarm	Remarks
Powering On	First-time use without connecting to the Wi-Fi.		Runs through 8 cycles (yellow/green/red) in sequence.	1 quick beep.	Make sure the battery insulating film is removed and the device is turned on.
	The battery is replaced and the device has connected to the Wi-Fi before.		The LED indicator flashes blue until the Wi-Fi connection is successful.		Make sure the battery is properly installed and the device is turned on.
Standby Mode			Flashes green once every 60 seconds.	None.	Normal network connection status.
			Flashes green once followed by flashing yellow once every 60 seconds.	None.	Abnormal network connection status.
Alarm Mode	Unit detects smoke and initiates an alarm.		Flashes red 3 times every 4 seconds.	3 long beeps every 4 seconds.	Dangerous smoke concentration is detected. The app will show a "Smoke Alarm Triggered" message, and an app push notification will be sent to your smartphone. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.

	Unit detects CO and initiates an alarm.		A CO concentration ranging from 30 to 999 ppm has been present for a certain time period. The LED indicator flashes red 4 times every 5.8 seconds.	4 quick beeps repeating every 5.8 seconds.	Dangerous CO concentration is detected, and has reached the alarm status. The app will show a "CO Alarm Triggered" message, and an app push notification will be sent to your smartphone. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.
	Unit detects CO (alarm not initiated).		A CO concentration level ranging from 30 to 999 ppm has been detected, but for less than the allotted detection period. The LED indicator flashes green once every 60 seconds.	None.	Dangerous CO concentration is detected, but has not reached the alarm status. Potentially dangerous CO conditions exist. The app will show a "CO Alarm Precaution" message, and an app push notification will be sent to your smartphone. Please search for the CO source first. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.

	Unit detected smoke and initiated an alarm.		The LED indicator flashes green once every second for 5 seconds.	None.	Alarm cancellation: when the smoke concentration level drops below the alarm threshold, the alarm signal will stop. Then, the alarm goes back to the standby mode after testing.
	Unit detected CO and initiated an alarm.		The LED indicator flashes green once every second for 5 seconds.	None.	Alarm cancellation: when the CO concentration level drops below the alarm threshold, the alarm signal will stop. Then, the alarm goes back to the standby mode after testing.
Test Mode			2 sets of 3 red flashes followed by 2 sets of 4 red flashes.	2 sets of 3 long beeps followed by 2 sets of 4 quick beeps.	Press the Test/Silence button.
Silence Mode			Flashes red 3 times every 4 seconds.	None.	Smoke silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.
			Flashes red 4 times every 5.8 seconds.	None.	CO silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.

		Flashes yellow once every 60 seconds.	None.	Silence mode during low battery: After 10 hours, the unit will exit silence mode.
		Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	None.	Silence mode during the end of cycle: After 22 hours, the unit will exit silence mode.
		Flashes green 3 times.	None.	Exiting silence mode.
Low Battery		Flashes yellow once every 60 seconds.	One beep every 60 seconds.	Replace the battery immediately.
Fault		Flashes yellow 2 times every 60 seconds.	2 beeps every 60 seconds.	Please clean your alarm and see if it is working normally. If "E03" or "E04" continues to display, the unit has malfunctioned and must be replaced immediately.
End of Life		Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	3 beeps every 60 seconds.	Replace the unit immediately.

Fire Safety Tips

Follow these safety rules to prevent hazardous situations:

1. Use smoking materials properly. Never smoke in bed.
2. Keep matches or lighters away from children.
3. Store flammable materials in proper containers.
4. Keep electrical appliances in good condition and don't overload electrical circuits.
5. Keep stoves, barbecue grills, fireplaces and chimneys grease-free and debris-free.
6. Never leave anything cooking on the stove unattended.

7. Keep portable heaters and open flames, like candles, away from flammable materials.

8. Don't let rubbish accumulate.

9. Keep alarms clean, and test them weekly.

10. Replace alarms immediately if they are not working properly. Smoke alarm that do not work cannot alert you to a fire.

11. Keep at least one working fire extinguisher on every floor, and an additional one in the kitchen.

12. Have fire escape ladders or other reliable means of escape from an upper floor in case stairs are blocked.

Technical Specifications

Maximum Service Life	10 years (from the date of manufacture)
Power Supply	CR123A lithium battery (replaceable)
Sensor Type	Smoke: Photoelectric
	CO: Electrochemical
Battery Life	1 year
Safety Standards	EN 14604 and EN 50291
CO Sensitivity	30 ppm: > 120 minutes
	50 ppm: 60–90 minutes
	100 ppm: 10–40 minutes
	300 ppm: < 3 minutes
Operating Temperature	40-100°F (4.4-37.8°C)
Operating Relative Humidity	10%–85% RH (non-condensing)
Alarm Loudness	≥ 85 dB at 3 m (10 ft) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm
Silence Duration	≤ 9 minutes
Operating Frequency	2400–2483.5 MHz
Max. RF Power	100 mW
Number of Allowed Devices	One app account can create up to 5 houses. Each house can add 1 base station and 49 Wi-Fi products. The Wi-Fi products can include this product as well as other X-Sense Wi-Fi products.
App	X-Sense Home Security (both Android and iOS supported)
Wireless Frequency	2.4 GHz (Incompatible with 5 GHz Wi-Fi network)
Wi-Fi Transmission Range	170 ft (50 m)
Wireless Protocol	IEEE 802.11b/g/n

NOTE:

1. Battery life is calculated on the current ratings in the standby mode with weekly testings. If its operation mode changes to an alarming condition, the battery life will be decreased accordingly.

2. This alarm functions between 40–100°F (4.4–37.8°C). Prolonged exposure to lower or higher temperatures can reduce battery life and affect device performance. We do not recommend operating the device beyond its temperature range.

Maintenance

To keep your alarm in good working order, follow these simple steps:

1. Verify the unit's alarm sound and indicators are working properly by testing the unit once a week.

2. As a minimum your alarm should be cleaned once every 3 months: Remove the unit from the ceiling and clean the alarm cover and vents with your vacuum cleaner fitted with the soft brush attachment to remove dust and dirt.

3. Never use detergents or other solvents to clean the unit.

4. Avoid spraying air fresheners, hair spray or other aerosols near the alarm.

5. Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect fire or CO.

6. Never attempt to disassemble the unit or clean inside. Doing so will void your warranty.

7. When removed, place the alarm back in its proper location as soon as possible, to assure continuous protection from fire or carbon monoxide.

8. When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area should be ventilated.

Troubleshooting

Note: If the alarm cannot function properly, please contact us for advice.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device is not triggered when it is tested with smoke.	The device is not turned on.	Make sure the battery insulating film is removed. If the battery runs out, please replace the battery.
	The smoke is not reaching the sensor properly.	Smoke must enter the smoke sensor through the side openings to activate the device. Please be aware that the top of the device features the buzzer and decorative metal mesh.
	The time duration is insufficient for the device to detect smoke.	Continuous smoke exposure is necessary for the device to be triggered. When smoke reaches the smoke sensor, the device will be activated within about 20 seconds.
	Insufficient smoke concentration.	This product utilizes a photoelectric sensor, requiring sufficient smoke concentration for detection. Higher smoke levels lead to faster alarm response. Avoid using an open flame for testing.
The alarm does not sound during a test.	The device is not turned on.	Please ensure the battery insulating film is removed and the device is turned on. If the battery runs out, replace the battery immediately.
	You don't push the test/silence button firmly.	Make sure you push the test/silence button firmly.
False alarms are triggered intermittently or when residents are cooking, taking showers, etc.	The device is improperly installed.	Install the device far away from kitchen appliances, dusty places, shower areas, and locations where the temperature is over 100°F (37.8°C) or below 40°F (4.4°C). Check the location of your alarm (see "**Locations to Avoid**").

	The device is clogged by dirt and dust.	Clean the device periodically (see "**Maintenance**").
Device failed to connect to the network.	The entered Wi-Fi name and/or password are wrong.	Enter the correct Wi-Fi name and password.
	The phone Bluetooth is not turned on.	Turn on the phone's Bluetooth.
	The device is not entering pairing mode.	Press and hold the Test/Silence button on the device for 5 seconds and its LED will flash blue to enter the pairing mode.
The app push notification is delayed or there are no push alerts.	The app push notification permission is disabled.	Turn on the push notification permission on the phone.
	The device is not within the network coverage of the router.	The distance between the device and the router should be within 170 ft (50 m). Please ensure that the device is always within the network coverage of the router.
	The network connection of the router and the mobile phone is abnormal.	Make sure the network connection of the router and the mobile phone is normal.
The app shows that the alarm is offline.	The battery runs out.	Replace the battery.
	The communication between the alarm and the router is blocked or the distance is too far.	Reduce the obstacles between the alarm and the router. The maximum distance between the alarm and the router is 170 ft (50 m) in an open environment.

	The network connection of the router and the mobile phone is abnormal.	Make sure the network connection of the router and the mobile phone is normal.
SC07-WX: The device screen shows the concentration value, yet the app does not provide notifications or display the concentration value.	The carbon monoxide (CO) concentration value is currently below 100 ppm, and the alarm threshold time has not been reached yet.	Device won't send a "CO Alarm Precaution" alert for CO concentrations under 100 ppm to save power and avoid disturbances. App won't display values either. But if CO under 100 ppm lasts for a period of time and reaches alarm threshold, normal alarm notification is sent.
SC07-WX: Device screen updates concentration value, but the app value remains unchanged.	Device is in the "CO Alarm Precaution" state, and concentration hasn't increased to higher level yet.	To conserve power, the app updates the concentration value only when it rises within a specific range (e.g., from 110 ppm to 220 ppm) during the "CO Alarm Precaution" state.
LED flashes yellow once every 60 seconds with 1 beep.	Low battery warning.	The battery is low. Push Test/Silence button once to silence for 10 hours. **Replace the battery immediately.**
LED flashes yellow 2 times every 60 seconds with 2 beeps.	Malfunction.	The alarm is malfunctioning. Please clean your alarm and see if it is working normally. If not, **replace the device immediately.**
LED flashes yellow 3 times every 60 seconds with 3 beeps.	End-of-life warning.	The maximum lifetime (10 years) is reached. Push the Test/Silence button once to silence for 22 hours. **Replace the alarm immediately.**

If the Smoke Alarm Sounds

1. Don't panic; stay calm. Follow your family's escape plan.
2. Get out of the house as quickly as possible. Don't stop to get dressed or collect anything.
3. Feel doors with the back of your hand before opening them.
4. If a door is cool, open it slowly. Don't open a hot door. Keep doors and windows closed, unless you must escape through them.
5. Cover your nose and mouth with a cloth (preferably damp).
6. Take short, shallow breaths.
7. Meet at your planned meeting place outside your home, and do a head count to make sure everybody got out safely.
8. Call the Fire Department as soon as possible from outside. Give your address, then your name.
9. Never go back inside a burning building for any reason.
10. Contact your Fire Department for ideas on making your home safer.

If the CO Alarm Sounds

⚠ WARNING

Actuation of your CO alarm indicates the presence of carbon monoxide (CO) which can KILL YOU. If alarm signal sounds:

1) Operate reset/silence button (test/silence button).
2) Call your emergency services (Telephone Number).
3) Immediately move to fresh air - outdoors or by an open door/window. Do a head count to check that all persons are accounted for. Do not reenter the premises nor move away from the open door/window until the emergency services responders have arrived, the premises have been aired out, and your alarm remains in its normal condition.
4) After following steps 1-3, if your alarm reactivates within a 24-hour period, repeat steps 1-3 and call a qualified appliance technician (Telephone Number) to investigate for sources of CO from fuel-burning equipment and appliances, and inspect for proper operation of this equipment. If problems are identified during this inspection have the equipment serviced immediately. Note any combustion equipment not inspected by the technician and consult the manufacturers' instructions, or contact the manufacturers directly, for more information about CO safety and this equipment. Make sure that motor vehicles are not, and have not been, operating in an attached garage or adjacent to the residence.

More detailed information on conditions which can result in transient CO situations, such as:

1. Excessive spillage or reverse venting of fuel burning appliances caused by:
- Outdoor ambient conditions such as wind direction and/or velocity, including high gusts of wind; heavy air in the vent pipes (cold/humid air with extended periods between cycles).
- Negative pressure differential resulting from the use of exhaust fans.
- Simultaneous operation of several fuel-burning appliances competing for limited internal air.
- Vent pipe connection vibrating loose from clothes dryers, furnaces, or water heaters.
- Obstructions in or unconventional vent pipe designs which amplify the above situations.

2. Extended operation of unvented fuel-burning devices (range, oven, fireplace, etc.).
3. Temperature inversions which can trap exhaust gasses near the ground.
4. Car idling in an open or closed attached garage, or near a home.

Limitations of CO Alarms

1. CO alarms may not wake up all individuals. If children or others do not readily awaken to the sound of the CO alarm, or if there are infants or family members with mobility limitations, make sure that someone assists them in the event of an emergency.
2. This CO alarm will not sense carbon monoxide that does not reach the sensor. This CO alarm will only detect CO that reaches the sensor. CO may be present in other areas. Doors or other obstructions may affect the rate at which CO reaches the CO alarm. For this reason, if bedroom doors are usually closed at night, it is recommended that you install a CO alarm in each bedroom and in the hallway between them.
3. CO alarms may not sense CO on another level of the house. For example, a CO alarm on the second level, near the bedrooms, may not sense CO in the basement. For this reason, one CO alarm may not give an adequate warning. Complete coverage is recommended by placing CO alarms on each level of the house.
4. CO alarms may not be heard. The alarm buzzer noise level is over 85 dB at a distance of 3 m (10 feet). However, if the CO alarm is installed outside the bedroom, it may not awaken a sound sleeper or one who has recently used drugs or has been drinking alcohol. This is especially true if the door is closed or only partially open. Even persons who are awake may not hear the alarm horn if the sound is blocked by distance or closed doors. Noise from traffic, stereos, radios, televisions, air conditioners, or other appliances may even prevent alert persons from hearing the alarm horn. This CO alarm is not intended for people who are hearing impaired.
5. CO alarms are not a substitute for a smoke alarm. Although fire is a source of carbon monoxide, this CO alarm does not sense smoke or fire. This CO alarm senses CO that may be escaping unnoticed from malfunctioning furnaces, appliances, or other possible sources of incomplete combustion. The installation of a smoke alarm is required for an early warning of fire.
6. CO alarms are not a substitute for life insurance. Though these CO alarms warn against increasing CO levels, we do not warrant or imply in any way that they will protect lives from CO poisoning. Homeowners and renters must still insure their lives.
7. CO alarms have a limited life. Although the CO alarm and all of its parts have passed many stringent tests and are designed to be as reliable as possible, any of these parts could fail at any time. Therefore, you are strongly recommended to test your CO alarm weekly.
8. CO alarms are not foolproof. Like all other electronic devices, CO alarms have limitations. They can only detect CO that reaches their sensors. They may not give early warning of rising CO levels if the CO is coming from a remote part of the house, or is at some distance from the CO alarm.

CAUTION: RF ENERGY EXPOSURE AND PRODUCT SAFETY GUIDE

- Before using this device, please read this guide which contains important operating instructions for safe usage, control information and operational instructions for compliance with RF Energy Exposure limits in applicable national and international standards.
- User instructions should accompany the device when transferred to other users.

Simple EU Declaration of Conformity

X-Sense Electronics Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of CPR Regulation (EU) 2024/3110 and RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU and the WEEE Directive 2012/19/EU; the full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.x-sense.com

Environmental Protection

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, or accumulators must be taken to designated collection locations at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Dispose of them according to the laws and rules in your area.



Manufacturer and Service Information

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Address: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: support@x-sense.com

Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb Ihres kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf für späteres Nachschlagen.

Einführung

Dieses Gerät ist ein batteriebetriebener Wi-Fi-Kombi-Rauch- und Kohlenmonoxidmelder. Nachdem das Gerät mit der X-Sense-App verbunden wurde, können Sie das Gerät über Ihr Smartphone aus der Ferne steuern, App-Push-Benachrichtigungen erhalten und den täglichen Gebrauch bequemer gestalten.

Alle X-Sense-Kombinationsrauch- und Kohlenmonoxidmelder entsprechen den Vorschriften, einschließlich der Normen EN 14604 und EN 50291, und sind darauf ausgelegt, sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid zu erkennen.

Dieses Gerät verwendet eine fotoelektrische Technologie zur Raucherkennung, die im Allgemeinen empfindlicher ist als die Ionisationstechnologie. Es kann große Partikel erkennen, die bei Schwelbränden in der Regel in größeren Mengen entstehen. Diese Art von Bränden kann stundenlang schwelen, bevor sie in Flammen aufgeht. Solche Brände können unter anderem durch Zigaretten entstehen, die in Sofas oder Bettzeug brennen.

Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, geschmacklos und unsichtbar - es ist ein stiller Killer. Mit elektrochemischer Sensortechnologie kann dieses Gerät erhöhte Kohlenmonoxidwerte frühzeitig erkennen und Ihre Familie vor den Gefahren von Kohlenmonoxid schützen.

HINWEIS: UM MAXIMALEN SCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTEN SIE RAUCH- UND CO-MELDER AUF JEDER ETAGE UND IN JEDEM SCHLAFZIMMER IHRER WOHNUNG VERWENDEN.

IGNORIEREN SIE NIEMALS DEN ALARMTON!

Mit Ihrem X-Sense-Kombi-Rauch- und Kohlenmonoxidmelder ist es einfach festzustellen, welche Art von Alarm ausgelöst wurde. Der Summer informiert Sie über die Art der eingetretenen Situation.

⚠ WARNUNG!

- VORSICHT: LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER BEDIENUNG ODER WARTUNG SORGFÄLTIG DURCH.
- DIE INSTALLATION DES GERÄTES DARF NICHT ALS ERSATZ FÜR ORDNUNGSGEMÄSSE INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG VON BRENNSTOFFBETRIEBENEN GERÄTEN EINSCHLIESSLICH GEEIGNETER LÜFTUNGS- UND ABGASSYSTEME VERWENDET WERDEN.
- DIESES GERÄT SOLLTE VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL INSTALLIERT WERDEN.
- ES IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN EINEM WOHNWAGEN ODER BOOT GETESTET.
- DIESES PRODUKT IST FÜR DIE VERWENDUNG IN GEWÖHNLICHEN INNENRÄUMEN VON FAMILIEN-WOHNEINHEITEN BESTIMMT. ES IST NICHT DAFÜR AUSGELEGT, DIE EINHALTUNG DER GEWERBLICHEN ODER INDUSTRIELLEN STANDARDS DER ARBEITSSCHUTZBEHÖRDE (OSHA) ZU MESSEN.

VORSICHT!

DIESER MELDER ZEIGT NUR DIE ANWESENHEIT VON KOHLENMONOXIDGAS AM SENSOR AN. KOHLENMONOXIDGAS KANN AUCH IN ANDEREN BEREICHEN VORHANDEN SEIN.

Produktübersicht

VORSICHT!

DIESER RAUCH- UND CO-MELDER IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN BESTIMMT. SETZEN SIE IHN NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. LASSEN SIE DEN MELDER NICHT FALLEN ODER STOSSEN SIE IHN NICHT AN. ÖFFNEN SIE DEN MELDER NICHT UND MANIPULIEREN SIE IHN NICHT, DA DIES ZU FEHLFUNKTIONEN FÜHREN KANN.

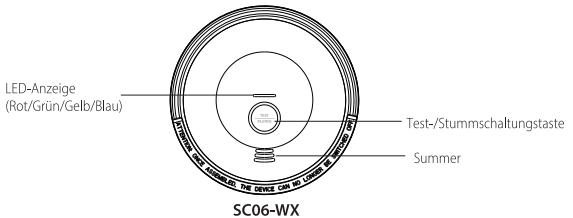

SC06-WX

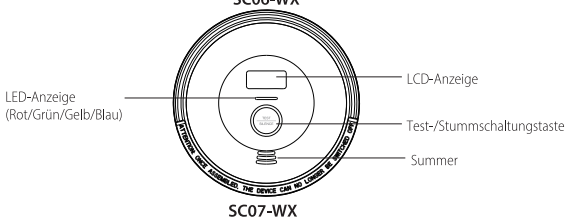

SC07-WX



Inhalt des Pakets

1 × Meldereinheit (vorinstallierte Batterie)
1 × Montagebügel
3 × Schrauben
3 × Ankerdübel
1 × Benutzerhandbuch

Informationen zur Sicherheit

GEFAHREN, WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE MACHEN SIE AUF WICHTIGE INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANWEISUNGEN ODER MÖGLICHE GEFAHREN AUFMERKSAM. BITTE BEACHTEN SIE DIE SITUATIONEN.

⚠ WICHTIG

1. DIESES GERÄT IST NICHT FÜR HÖRGESCHÄDIGTE PERSONEN GEEIGNET. DER KONSUM VON ALKOHOL ODER DROGEN KANN DIE FÄHIGKEIT, DEN ALARM ZU HÖREN, BEEINTRÄCHTIGEN.
2. BRÄNDE IN SCHORNSTEINEN, WÄNDEN, DÄCHERN ODER HINTER GESCHLOSSENEN TÜREN WERDEN MÖGLICHERWEISE NICHT ENTDECKT.
3. DIESES GERÄT IST FÜR DEN NACHWEIS VON KOHLENMONOXIDGAS AUS EINER BELIEBIGEN VERBRENNUNGSQUELLE AUSGELEGT. ES IST NICHT DAFÜR AUSGELEGT, ANDERE GASE AUFZUSPÜREN, ES SEI DENN, DAS PRODUKT WURDE UNTERSUCHT UND ES WURDE FESTGESTELLT, DASS ES DEN GELTENDEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT.

⚠ WARNUNG

1. IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM. WENN SIE NICHT REAGIEREN, KANN DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN.
2. DIE STUMMSCHALTFUNKTION DIENT NUR IHRER BEQUEMLICHKEIT UND BEHEBT KEIN PROBLEM. ÜBERPRÜFEN SIE IHRE WOHNUNG JEDES MAL AUF MÖGLICHE GEFAHREN, WENN EIN ALARM ERTÖNT.
3. TESTEN SIE DIESEN MELDER EINMAL PRO WOCHE. WENN DER ALARM NICHT KORREKT GETESTET WIRD, ERSETZEN SIE IHN SOFORT! WENN DER ALARM NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, WIRD ER SIE NICHT AUF EIN PROBLEM AUFMERKSAM MACHEN.

Test-/Stummschaltungstaste

Die Test-/Stummschaltungstaste wird verwendet, um die Elektronik des Geräts zu testen und es während eines Alarms stumm zu schalten. Um den wöchentlichen Test durchzuführen, drücken Sie einmal kurz die Testtaste, das Gerät piept einmal, gepaart mit einer rot blinkenden LED, was anzeigt, dass sich das Gerät im Testmodus befindet. Die App sendet eine Test-Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone. Nach Beendigung des Tests kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

SC07-WX: Um Strom zu sparen, schaltet der Melder das LCD-Display nach dem Test automatisch aus.

HINWEIS: NACHDEM EIN TEST BEGONNEN HAT, ERTÖNT DER ALARM UND DIE LED-ANZEIGE BLINKT ROT. DIES BEDEUTET NICHT, DASS RAUCH/CO VORHANDEN IST.

Summer

Der Melder ertönt, wenn Rauch oder CO vorhanden ist, wenn Sie den Melder testen und wenn eine Störung vorliegt.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige blinkt in Verbindung mit dem Summton. Daher blinkt sie in folgenden Zuständen: beim Einschalten, im Standby-Modus, bei Rauch- oder CO-Alarm, beim Verlassen eines Alarmzustands, im Testmodus, bei niedrigem Batteriestand, im Ruhemodus, bei einer Störung und wenn das Gerät am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist.

CO-Alarmstufen

Dieser X-Sense Kombinierter Rauch- und Kohlenmonoxidmelder ist so programmiert, dass er bei den folgenden CO-Konzentrationen innerhalb der angegebenen Zeiträume einen Alarm auslöst:

30 ppm über 120 Minuten,
50 ppm für 60-90 Minuten,
100 ppm für 10-40 Minuten,
und 300 ppm für 0-3 Minuten

Wenn CO erkannt wird und der Melder ertönt, wird die CO-Konzentration auf dem LCD-Display angezeigt und eine blaue Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf. Die LED-Anzeige blinkt rot und der Alarm gibt 4 kurze Pieptöne aus, die sich alle 5,8 Sekunden wiederholen. Eine Alarm-Push-Benachrichtigung wird von der App an Ihr Smartphone gesendet.

CO-Konzentration und Symptome

Die folgenden Symptome stehen im Zusammenhang mit einer KOHLENMONOXID-VERGIFTUNG und müssen mit ALLEN Haushaltsmitgliedern besprochen werden:

Höhe der Exposition	Symptome
Milde Exposition	Leichte Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit (oft als "grippeähnliche" Symptome beschrieben).
Mittlere Exposition	Starke, pochende Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Verwirrung, schneller Herzschlag.
Extreme Exposition	Bewusstlosigkeit, Krämpfe, kardiorespiratorisches Versagen, Tod.

⚠WARNUNG:

- DIESES GERÄT WURDE ENTWICKELT, UM PERSONEN VOR DEN AKUTEN AUSWIRKUNGEN EINER KOHLENMONOXIDBELASTUNG ZU SCHÜTZEN. ES BIETET KEINEN VOLLSTÄNDIGEN SCHUTZ FÜR PERSONEN MIT BESTIMMTEN MEDIZINISCHEN BEDINGUNGEN. IM ZWEIFELSFALL EINEN ARZT KONSULTIEREN.
- VIELE GEMELDETE KOHLENMONOXIDVERGIFTUNGEN DEUTEN DARAUF HIN, DASS DIE OPFER ZWAR WISSEN, DASS ES IHNEN NICHT GUT GEHT, DASS SIE ABER SO DESORIENTIERT SIND, DASS SIE NICHT IN DER LAGE SIND, SICH SELBST ZU RETTEN, INDEM SIE ENTWEDER DAS GEBÄUDE VERLASSEN ODER UM HILFE RUFEN. KLEINE KINDER UND HAUSTIERE SIND IN DER REGEL ALS ERSTE BETROFFEN.

Gerät einrichten

Laden Sie die X-Sense Home Security App herunter

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

Um die **X-Sense Home Security** App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach **"X-Sense Home Security"**. Melden Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse an. Wenn Sie bereits ein Konto haben, stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist.

HINWEIS: STELLEN SIE SICHER, DASS IHR SMARTPHONE IOS 11 ODER HÖHER BZW. ANDROID 8.0 ODER HÖHER UNTERSTÜTZT.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen von Geräten, dass:

1. Sie kennen den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks.
2. Sie verbinden Ihr Gerät über ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk (nicht kompatibel mit einem 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerk).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

HINWEIS: WENN DAS GERÄT ÜBER WI-FI KONFIGURIERT WIRD, STELLEN SIE SICHER, DASS SICH IHR MOBILTELEFON UND IHRE GERÄTE SO NAH WIE MÖGLICH AM ROUTER BEFINDEN, UM DIE GERÄTEKONFIGURATION ZU BESCHLEUNIGEN.

Aktivieren Sie das Gerät

Dieses Gerät ist mit einer Batterie-Isolierfolie ausgestattet, um sicherzustellen, dass es während des Transports nicht eingeschaltet wird, bevor es das Werk verlassen hat. Wenn Sie dieses Produkt installieren, müssen Sie die Folie abziehen, bevor Sie das Gerät einschalten und aktivieren.

Fügen Sie einen Kombinationsrauch- und Kohlenmonoxidmelder hinzu

1. Tippen Sie auf "⊕" in der rechten oberen Ecke der App-Startseite, wählen Sie "Kombinierter Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder" und dann "Wi-Fi Kombinationsmelder (Einzeln, arbeitet ohne Basisstation)". Wählen Sie dann "SC06-WX/SC07-WX", um ein Gerät hinzuzufügen.
2. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein. Wählen Sie die Wohnung aus, die Sie erstellt haben, oder erstellen Sie eine neue Wohnung für die Alarmanlage und wählen Sie dann den Raum aus, in dem sie installiert ist. Wenn Sie eine neue Wohnung erstellen, müssen Sie einen Namen eingeben und das Land oder die Region auswählen, in der Sie leben. Nachdem Sie den Raum ausgewählt haben, tippen Sie auf "Weiter", um ein Gerät hinzuzufügen.
3. Entfernen Sie die Isolierfolie, um den Melder einzuschalten.
4. Halten Sie die Test-/Stummschalttaste des Melders 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie blau blinkt. Bevor das Licht ausgeht, tippen Sie sofort auf "Vorgang bestätigt" und dann auf "Weiter"; andernfalls müssen Sie den Schritt wiederholen, damit die LED-Anzeige blau blinkt.

HINWEIS: WENN IHR MOBILTELEFON ZWEI ODER MEHR GERÄTE FINDET, DIE AUF EINE VERBINDUNG MIT DEM NETZWERK WARTEN, MÜSSEN SIE AUF TIPPEN, UM DAS ENTSPRECHENDE GERÄT AUSZUWÄHLEN, DAS SIE HINZUFÜGEN MÖCHTEN.

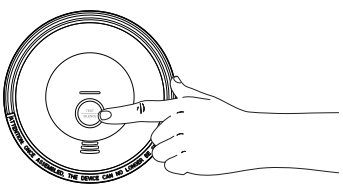

5. Verbinden Sie sich mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das richtige Passwort ein. Dann beginnt der Alarm mit dem Pairing-Prozess. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige immer noch blau blinkt; andernfalls müssen Sie sie drücken, damit sie wieder blau blinkt.
6. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, piept das Gerät einmal, die Hintergrundbeleuchtung (SC07-WX) schaltet sich aus und die LED hört auf zu blinken. Sie sehen den Wi-Fi-Kombialarm in der Geräteliste der App.

Wenn Sie den Melder nicht innerhalb von 2 Minuten zum Netzwerk hinzufügen, verlässt das Gerät automatisch die Netzwerkkonfiguration. Um die Netzwerkkonfiguration wieder aufzunehmen, müssen Sie die oben genannten Schritte wiederholen.

HINWEIS:
1. Wenn Ihr Router ein Dualband-Netzwerk mit 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt, erstellen Sie bitte separate SSIDs für die 2,4-GHz- und 5-GHz-Kanäle. Dieses Gerät ist nur mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk kompatibel.
2. Um eine erfolgreiche Wi-Fi-Verbindung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sich der Alarm innerhalb der Reichweite des Routers befindet und dass Sie das richtige Passwort eingeben.

Legen Sie die Voreinstellungen für Ihre mobile App fest

Push-Benachrichtigungen

Sie können wählen, ob Sie Push-Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn eine Änderung an Ihrem System vorgenommen wird. Es wird dringend empfohlen, Push-Benachrichtigungen einzuschränken, da zu viele Benachrichtigungen überflüssig werden und Ihr Telefon belasten können, was schnell zu einem Ärgernis werden kann. Je mehr Push-Benachrichtigungen Sie zulassen, desto mehr Strom verbraucht Ihr Wecker, was die Akkulaufzeit verkürzt.

Historie aufzeichnen

Um auf Daten zuzugreifen oder den Gerätestatus zu überprüfen, tippen Sie unten auf die Schaltfläche Verlauf.

Offline-Benachrichtigungen

Offline-Benachrichtigungen werden verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Alarm die Verbindung zum WLAN unterbricht. Beachten Sie, dass diese Benachrichtigung möglicherweise nicht sofort gesendet wird, da der Alarm in festgelegten Intervallen an das Cloud-Service-Center berichtet.

Gerätefreigabe

Sie können das Gerät mit Ihren Familienmitgliedern und Freunden teilen. Sie erhalten App-Push-Benachrichtigungen für Alarme und haben die Möglichkeit, das Gerät stumm zu schalten, historische Ereignisse anzuzeigen usw.

CO-Alarm-Vorkehrung

Eine gefährliche CO-Konzentration wird erkannt, hat aber noch nicht den Alarmstatus erreicht. In der App wird die Meldung "CO-Alarm-Vorkehrung" angezeigt, und eine App-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet. Es bestehen potenziell gefährliche CO-Bedingungen.

Installationsanleitung

1. Priorisieren Sie die Installation eines Melders im Schlafzimmer und in den Fluren, und stellen Sie sicher, dass der Melder von allen Schlafbereichen aus hörbar ist. In einem Haus mit mehreren Schlafzimmern installieren Sie einen Melder in jedem Schlafzimmer. Wenn Sie nur einen Rauchmelder in Ihrem Haus installieren, platzieren Sie den Melder in der Nähe aller Schlafzimmer, wenn möglich, und nicht im Keller oder in einem Heizraum.
2. Installieren Sie einen Melder über der Treppe und auf jeder Etage des Hauses.
3. Rauch, Wärme und alles Brennende breiten sich horizontal aus, nachdem sie die Decke erreicht haben. Installieren Sie daher den Melder, wenn möglich, in der Mitte der Decke. Stellen Sie sicher, dass der Melder in Reichweite aller Ecken des Raumes ist.
4. Wenn ein Melder nicht in der Mitte der Decke installiert werden kann, installieren Sie ihn in einem Abstand von 50 cm von den Ecken des Raumes.
5. Wenn der Melder an einer Wand installiert wird, sollte er in einem Abstand von 10-30 cm unter der Decke montiert werden.
6. Wenn die Länge eines Raums oder Flurs mehr als 900 cm beträgt, müssen mehrere Melder im gleichen Raum installiert werden.
7. Wenn die Wand oder Decke geneigt ist, muss der Melder innerhalb von 90 cm vom höchsten Punkt der Wand oder Decke (horizontal gemessen) im Raum installiert werden.

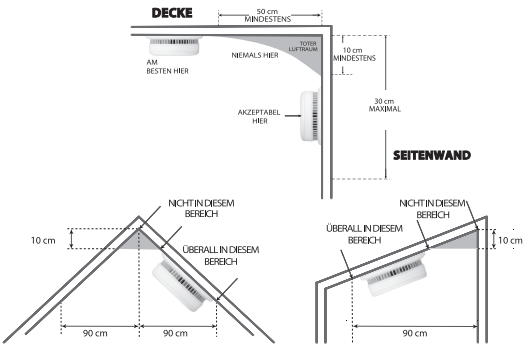

Zu vermeidende Orte:

1. In der Nähe von großen Metallflächen und/oder Drahtbündeln.
2. In der Nähe von Leuchtstoffröhren, Amateurfunkgeräten, elektrischen Anlagen oder anderen Geräten, die ein HF-Signal übertragen können, da elektronisches Rauschen störende Alarme verursachen kann.

Empfohlene Platzierung

⚠WARNUNG!

1. DIESER MELDER SOLLTE VON EINER FACHKRAFT INSTALLIERT WERDEN.
2. DIE INSTALLATION DES MELDERS SOLLTE NICHT ALS ERSATZ FÜR DIE RICHTIGE INSTALLATION, NUTZUNG UND WARTUNG VON BRANZSTOFFVERBRENNUNGSGERÄTEN, EINSCHLIESSLICH DER ANGEMESSENEN BELÜFTUNG UND ABGASSYSTEME, VERWENDET WERDEN.
3. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SOLLTE DIESES GERÄT GEMÄß DEN INSTALLATIONSANLEITUNGEN SICHER AN DER DECKE ODER WAND BEFESTIGT WERDEN.
4. BATTERIEN SOLLTEN NICHT EXZESSIVER HITZE AUSGESETZT WERDEN, WIE DIREKTER SONNENSTRAHLUNG, FEUER USW.

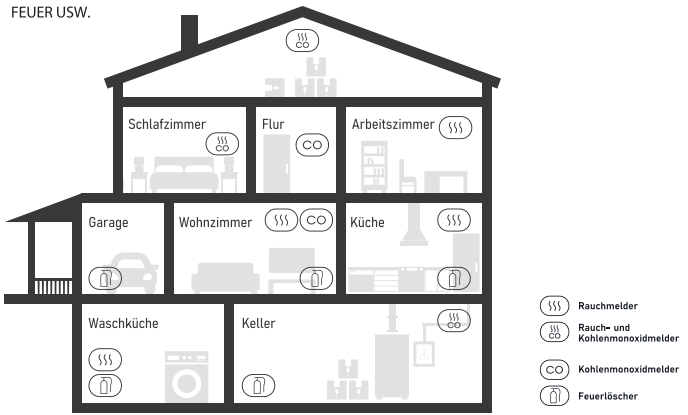

HINWEIS: WENN EIN RAUCHMELDER IN EINER KÜCHE INSTALLIERT WIRD, STELLEN SIE SICHER, DASS ER EINE LEICHT ZUGÄNGLICHE STUMMSCHALTTASTE HAT UND INSTALLIEREN SIE DEN MELDER SO WEIT WIE MÖGLICH VOM HERD UND DER SPÜLEENT FERNT, UM FEHLALARME ZU VERMEIDEN.

So installieren Sie diesen Melder

⚠ WICHTIG!

DIESER KOMBINATIONSRAUCH-/CO-MELDER IST FÜR DIE MONTAGE AN DER DECKE ODER WAND AUSGELEGT.

⚠ WARNING !

- WENN DIESER MELDER NICHT ORDNUNGSGEMÄß INSTALLIERT UND AKTIVIERT WIRD, VERHINDERT DIES DIE ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION DES MELDERS UND SEINE REAKTION AUF BRANDGEFAHREN ODER CO.
- DIE INSTALLATION DIESES GERÄTES ERSETZT NICHT DIE KORREKTE INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG VON BRENNSTOFFVERBRENNUNGSANLAGEN, EINSCHLIESSLICH ORDNUNGSGEMÄSSER LÜFTUNGS- UND ABGASANLAGEN.
- BEI MANIPULATIONEN AM GERÄT BESTEHT DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER EINER FEHLFUNKTION.
- DIESES GERÄT KANN DIE CHRONISCHEN AUSWIRKUNGEN DER KOHLENMONOXIDBELASTUNG NICHT VERHINDERN UND SCHÜTZT BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUSREICHEND.

Zu vermeidende Orte

WARNUNG : Dieses Produkt ist für die Verwendung in gewöhnlichen Innenräumen von Familienwohnungen vorgesehen.

1. Installieren Sie den Melder nicht in Garagen, Küchen, Heizräumen oder Badezimmern! Installieren Sie ihn nicht in einem Abstand von weniger als 1,5 m von Kochgeräten.
2. Installieren Sie den Melder nicht in einem Abstand von weniger als 0,9 m von folgenden Bereichen: Der Tür zu einer Küche oder einem Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Luftzufuhrkanälen für Heizung oder Kühlung, Decken- oder Ganzhausbelüftungsventilatoren oder anderen Bereichen mit starkem Luftstrom. Vermeiden Sie übermäßig staubige, verschmutzte oder fettige Bereiche. Staub, Fett oder Haushaltschemikalien können die Sensoren des Melders verschmutzen, wodurch der Melder möglicherweise nicht richtig funktioniert.
3. Platzieren Sie den Melder so, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Sensoren nicht blockieren. Rauch und CO müssen die Sensoren erreichen können, um diese Bedingungen genau zu erkennen. Installieren Sie den Melder nicht in den Spitzen von Gewölbedecken, „A"-Rahmendecken oder Satteldächern. Halten Sie ihn von feuchten und nassen Bereichen fern.
4. Installieren Sie den Melder mindestens 30 cm von Leuchtstofflampen entfernt, da elektronische Störungen Fehlalarme verursachen können.
5. Platzieren Sie den Melder nicht im direkten Sonnenlicht und halten Sie ihn von insektenbefallenen Bereichen fern. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Empfindlichkeit des Rauch-/CO-Melders.
6. Installieren Sie den Melder nicht in Bereichen, in denen die Temperatur unter 4,4°C oder über 37,8°C liegt, wie in Garagen und unvollendeten Dachböden.

7. Installieren Sie den Melder nicht in Bereichen, in denen die relative Luftfeuchtigkeit (RH) über 85% oder unter 10% liegt. Platzieren Sie ihn weg von Türen und Fenstern, die nach außen öffnen.
8. Rauchmelder dürfen nicht mit Detektorgittern verwendet werden, es sei denn, die Kombination (Melder und Gitter) wurde geprüft und für diesen Zweck als geeignet befunden.

Montage-Schritte

1. Bohren Sie drei Löcher mit Ø 6,0 mm in die Wand oder Decke und setzen Sie dann drei Kunststoffdübel mit einem Hammer in die Löcher.
2. Befestigen Sie die Montagehalterung mit drei Schrauben an der Wand oder der Decke und montieren Sie den Melder in der Halterung, indem Sie sie zusammenschieben und das Gerät im Uhrzeigersinn drehen.
3. Testen Sie das Gerät mit der Test-/Stummschaltungstaste. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät einen Alarmton von sich gibt.

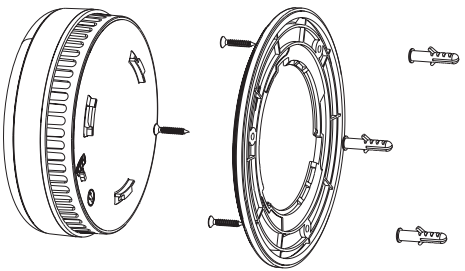

Meldertest

⚠ WARNUNG!

1. VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, UM DIESES GERÄT ZU TESTEN. SIE KÖNNTEN DAS GERÄT ODER IHRE WOHNUNG VERSEHENTLICH BESCHÄDIGEN ODER IN BRAND SETZEN.
2. VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN FAHRZEUGAUSPUFF, UM DIESES GERÄT ZU TESTEN. AUSPUFFGASE KÖNNEN DAUERHAFTE SCHÄDEN VERURSACHEN UND DIE GARANTIE AUFHEBEN.
3. HALTEN SIE SICH NICHT IN DER NÄHE DES ALARMGERÄTS AUF, WENN DER MELDER ERTÖNT. EINE EXPOSITION AUS NÄCHSTER NÄHE KANN IHR GEHÖR SCHÄDIGEN. GEHEN SIE BEIM TESTEN WEG, WENN DER ALARM ERTÖNT.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Melder beim ersten Einschalten testen. Neben dem wöchentlichen Test, den Sie durchführen sollten, wird auch empfohlen, den Melder nach einer längeren Reise oder einem Urlaub zu testen.

Aktion	Drücken Sie die Test-/Stummschaltungstaste.
Antwort des Geräts	Das Gerät gibt 2 Sätze von 3 langen Pieptönen, gefolgt von 2 Sätzen von 4 schnellen Pieptönen von sich, und die LED blinkt rot. (SC07-WX: Auf der LCD-Anzeige erscheinen "--", "PAS" und schließlich "0".) Dies zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
App	Die App zeigt eine Testbenachrichtigung an, und eine Push-Benachrichtigung wird von der App an Ihr Smartphone gesendet.

Alarm-Modus

Wenn das Gerät Rauch oder CO erkennt, löst es einen Alarm aus und die LED blinkt rot. Die App meldet "Rauchmelder ausgelöst" oder "CO-Alarm ausgelöst", und eine App-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet.

Wenn die Rauch- oder CO-Konzentration unter die Alarmschwelle fällt, hört der Alarmton auf und die LED blinkt 5 Sekunden lang einmal pro Sekunde grün. Danach wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Wenn der Alarm endet, wird eine App-Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.

⚠ WARNUNG

WENN ZWEIFEL AM GRUND DES ALARMS BESTEHEN, SOLLTE DAVON AUSGEGANGEN WERDEN, DASS DER MELDER DURCH GEFÄHRLICHE RAUCH- ODER KOHLENMONOXIDWERTE AUSGELÖST WURDE, UND DAS GEBÄUDE SOLLTE EVAKUIERT WERDEN.

Stille-Modus

Rauchstopp-Modus: Drücken Sie während eines Alarms die Testtaste, um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen. Wenn die Rauchkonzentration einen Alarmwert erreicht hat, gibt das Gerät nach Ablauf der Stummschaltzeit weiterhin Alarm, bis die Rauchkonzentration auf ein sicheres, niedriges Niveau gesunken ist. Andernfalls geht der Alarm nach 9 Minuten in den normalen Modus über.

CO-Ruhemodus: Drücken Sie während eines Alarms die Testtaste, damit das Gerät in den Ruhemodus wechselt. Wenn die CO-Dichte immer noch die Alarmschwelle überschreitet, wird das Gerät wieder in den Alarmzustand versetzt. Andernfalls verlässt das Gerät nach 9 Minuten den Ruhemodus und nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

Wenn ein Fehlalarm auftritt, können Sie ihn vorübergehend stummschalten, indem Sie die Test-/Stummschalttaste am Gerät oder in der App drücken. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung von der App, dass das Gerät vorübergehend stummgeschaltet wurde. Der Alarmton hört auf und die LED blinkt rot, um Sie daran zu erinnern, dass der Alarm stummgeschaltet wurde. Der Wecker beendet den Stummschaltmodus automatisch nach 9 Minuten.

Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration während des Ruhemodus nach 6 Minuten immer noch über 50 ppm liegt, wird das Gerät erneut ausgelöst; andernfalls verlässt das Gerät den Ruhemodus automatisch nach 9 Minuten, und die LED blinkt dreimal kontinuierlich grün.

Hinweis: Wenn die CO-Konzentration über 300 ppm liegt, kann die Stummschaltfunktion nicht aktiviert werden.

Austausch der Batterie

Schwache Batterie

Die LED-Anzeige blinkt gelb und gibt alle 60 Sekunden einen Piepton ab. Eine Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand wird von der App an Ihr Smartphone gesendet.

Wenn Sie bei niedrigem Batteriestand die Testtaste drücken, wird das Batteriesignal vorübergehend für 10 Stunden ausgeschaltet.

Ersetzen der Batterie

1. Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie den Melder durch Drehen im Uhrzeigersinn von der Halterung.
2. Entfernen Sie die Batterie und installieren Sie dann eine neue Batterie, wobei Sie die richtigen Polaritätsmarkierungen beachten.
3. Testen Sie den Melder und montieren Sie ihn dann durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder auf der Halterung, um den Melder zu sichern.



- **WARNUNG:** Testen Sie den Alarm mit Hilfe der Testvorrichtung auf korrekte Funktion, wenn Sie die Batterie austauschen.
- **WARNUNG:** BEWAHREN SIE NEUE ODER GEBRAUCHTE BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Falls eine Batterie ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Falls es zu einem Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Laden Sie NIEMALS eine Batterie auf, es sei denn, es handelt sich um eine wiederaufladbare Batterie.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Ni-Cd; Ni-MH) Batterien.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte alte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller, Kapazitäten oder Größen.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherung außer Kraft setzen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- STÄNDIGER KONTAKT MIT HOHEN ODER NIEDRIGEN TEMPERATUREN UND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT KANN DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE VERKÜRZEN.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur die in der Kennzeichnung angegebenen Batterien. Die Verwendung einer anderen Batterie beeinträchtigt den Betrieb des Melders.
- **WARNUNG: Testen Sie den Melder mit der Testeinrichtung auf korrekte Funktion, wenn die Batterie ausgetauscht wird.**

Ende der Lebensdauer

Sobald die maximale Lebensdauer (10 Jahre) erreicht ist, gibt der Melder 3 Pieptöne von sich und die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden 3 Mal gelb. Dieses Signal zum Ende der Lebensdauer kann vorübergehend für 22 Stunden durch Drücken der Testtaste stummgeschaltet werden. Eine Push-Benachrichtigung zum Ende der Lebensdauer wird von der App an Ihr Smartphone gesendet.

Die Stummschaltfunktion für das Ende der Lebensdauer kann insgesamt nur 30 Tage lang verwendet werden. Nach 30 Tagen kann das Signal zum Ende der Lebensdauer nicht mehr stummgeschaltet werden.

Um das Datum für den Austausch des Melders festzuhalten, notieren Sie das Datum der ersten Inbetriebnahme auf dem dafür vorgesehenen Etikett, das sich an der Seite des Melders befindet.

LED-Anzeige und Alarmleitfaden

Während der CO-Erkennung werden auf dem LCD-Display verschiedene Anzeigen eingeblendet, damit Sie wissen, was zu tun ist (siehe unten):

Hinweis: Nur das SC07-WX verfügt über eine LCD-Anzeige. Die Funktionen der LED-Anzeige und des Summers des SC06-WX sind die gleichen wie die des SC07-WX.

Modus		LCD-Anzeige (SC07-WX)	LED-Anzeige	Akustischer Alarm	Remarks
Einschalten	Erstmalige Verwendung ohne Verbindung mit dem Wi-Fi.		Läuft 8 Zyklen (gelb/grün/rot) nacheinander durch.	1 kurzer Signalton.	Vergewissern Sie sich, dass die Isolierfolie der Batterie entfernt und das Gerät eingeschaltet ist.
	Die Batterie wurde ausgetauscht und das Gerät hat sich zuvor mit dem Wi-Fi verbunden.		Die LED-Anzeige blinkt blau, bis die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich hergestellt ist.		Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingesetzt und das Gerät eingeschaltet ist.
Standby-Modus			Blinkt alle 60 Sekunden einmal grün.	Keine.	Normaler Status der Netzwerkverbindung.
			Blinkt einmal grün und anschließend alle 60 Sekunden einmal gelb.	Keine.	Abnormaler Status der Netzwerkverbindung.
Alarm-Modus	Das Gerät erkennt Rauch und löst einen Alarm aus.		Blinkt 3-mal alle 4 Sekunden rot.	3 lange Töne alle 4 Sekunden.	Eine gefährliche Rauchkonzentration wird erkannt. Die App zeigt die Meldung "Rauchmelder ausgelöst" an, und eine App-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet. Öffnen Sie Fenster und Türen in der Nähe, und begeben Sie sich sofort an die frische Luft.

	Das Gerät erkennt CO und löst einen Alarm aus.		Eine CO-Konzentration im Bereich von 30 bis 999 ppm liegt seit einer bestimmten Zeitspanne vor. Die LED-Anzeige blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot.	4 schnelle Signaltöne, die sich alle 5,8 Sekunden wiederholen.	Eine gefährliche CO-Konzentration wurde festgestellt und hat den Alarmstatus erreicht. In der App wird die Meldung "CO-Alarm ausgelöst" angezeigt, und eine App-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet. Öffnen Sie Fenster und Türen in der Nähe, und begeben Sie sich sofort an die frische Luft.
	Das Gerät erkennt CO (Alarm wird nicht ausgelöst).		Es wurde eine CO-Konzentration zwischen 30 und 999 ppm festgestellt, aber weniger als die vorgesehene Erfassungsdauer. Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden einmal grün.	Keine.	Gefährliche CO-Konzentration erkannt wird, aber noch nicht den Alarmstatus erreicht hat. Es bestehen potenziell gefährliche CO-Bedingungen. In der App wird die Meldung "CO-Alarm-Vorkehrung" angezeigt, und eine App-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet. Suchen Sie bitte zuerst die CO-Quelle. Öffnen Sie Fenster und Türen in der Nähe, und begeben Sie sich sofort an die frische Luft.

	Die Einheit hat Rauch entdeckt und einen Alarm ausgelöst.		Die LED-Anzeige blinkt einmal pro Sekunde 5 Sekunden lang grün.	Keine.	Alarmabschaltung: Wenn die Rauchkonzentration unter die Alarmschwelle fällt, wird das Alarmsignal abgeschaltet. Nach dem Test kehrt der Alarm in den Standby-Modus zurück.
	Das Gerät hat CO entdeckt und einen Alarm ausgelöst.		Die LED-Anzeige blinkt einmal pro Sekunde 5 Sekunden lang grün.	Keine.	Alarmabschaltung: Wenn die CO-Konzentration unter die Alarmschwelle fällt, wird das Alarmsignal abgeschaltet. Nach dem Test kehrt der Alarm in den Standby-Modus zurück.
Test-Modus			2 Sätze von 3 roten Blitzen, gefolgt von 2 Sätzen von 4 roten Blitzen.	2 Sätze von 3 langen Tönen gefolgt von 2 Sätzen von 4 schnellen Tönen.	Drücken Sie die Test-/Stummschaltungstaste.
Stille-Modus			Blinkt 3-mal alle 4 Sekunden rot.	Keine.	Rauchstopp-Modus: Nach 9 Minuten verlässt das Gerät den Ruhemodus.
			Blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot.	Keine.	CO-Ruhemodus: Nach 9 Minuten verlässt das Gerät den Ruhemodus.

		Blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb.	Keine.	Stummschaltmodus bei niedrigem Batteriestand: Nach 10 Stunden verlässt das Gerät den Ruhemodus.
		Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	Keine.	Ruhemodus am Ende des Zyklus: Nach 22 Stunden verlässt das Gerät den Ruhemodus.
		Blinkt 3 Mal grün.	Keine.	Beenden des Ruhemodus.
Schwache Batterie		Blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb.	Ein Piepton alle 60 Sekunden.	Ersetzen Sie sofort die Batterie.
Störung		Blinkt 2 Mal alle 60 Sekunden gelb.	2 Signaltöne alle 60 Sekunden.	Bitte reinigen Sie Ihre Alarmanlage und prüfen Sie, ob sie normal funktioniert. Wenn "E03" oder "E04" weiterhin angezeigt wird, hat das Gerät eine Fehlfunktion und muss sofort ersetzt werden.
Ende des Lebens		Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	3 Signaltöne alle 60 Sekunden.	Tauschen Sie das Gerät sofort aus.

Feuer Sicherheitstipps

Befolgen Sie diese Sicherheitsregeln, um gefährliche Situationen zu vermeiden:

1. Verwenden Sie das Rauchmaterial richtig. Rauchen Sie nie im Bett.
2. Halten Sie Streichhölzer oder Feuerzeuge von Kindern fern.
3. Lagern Sie brennbare Materialien in geeigneten Behältern.
4. Halten Sie elektrische Geräte in gutem Zustand und überlasten Sie die Stromkreise nicht.
5. Halten Sie Öfen, Grillgeräte, Kamine und Schornsteine fett- und schmutzfrei.
6. Lassen Sie niemals etwas auf dem Herd unbeaufsichtigt kochen.

7. Halten Sie tragbare Heizgeräte und offene Flammen, wie Kerzen, von brennbaren Materialien fern.
8. Lassen Sie nicht zu, dass sich Müll ansammelt.
9. Halten Sie die Alarme sauber und testen Sie sie wöchentlich.
10. Ersetzen Sie die Melder sofort, wenn sie nicht richtig funktionieren. Rauchwarnmelder, die nicht funktionieren, können Sie nicht auf einen Brand aufmerksam machen.
11. Halten Sie auf jeder Etage mindestens einen funktionstüchtigen Feuerlöscher bereit, und einen weiteren in der Küche.
12. Halten Sie Feuerleitern oder andere zuverlässige Fluchtmöglichkeiten aus einem oberen Stockwerk bereit, falls die Treppe blockiert ist.

Technische Daten

Maximale Nutzungsdauer	10 Jahre (ab dem Datum der Herstellung)
Stromversorgung	1 × 3 V DC CR123A Lithium-Batterie (austauschbar)
Lebensdauer der Batterie	1 Jahr
Sensor-Typ	Rauchen: Photoelektrisch
	CO: Elektrochemisch
Sicherheitsstandards	EN 14604 und EN 50291
CO-Empfindlichkeit	30 ppm: > 120 Minuten
	50 ppm: 60-90 Minuten
	100 ppm: 10-40 Minuten
	300 ppm: < 3 Minuten
Betriebstemperatur	4.4-37,8°C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%-85% RH (nicht kondensierend)
Alarm-Lautstärke	≥ 85 dB bei 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz pulsierender Alarm
Stille Dauer	≤ 9 Minuten
Betriebsfrequenz	2400-2483,5 MHz
Max. RF Leistung	100 mW
Anzahl der zulässigen Geräte	Mit einem App-Konto können bis zu 5 Häuser erstellt werden. Jedes Haus kann 1 Basisstation und 49 Wi-Fi-Produkte hinzufügen. Zu den Wi-Fi-Produkten können sowohl dieses Produkt als auch andere X-Sense Wi-Fi-Produkte gehören.

App	X-Sense Home Security (unterstützt sowohl Android als auch iOS)
Drahtlose Frequenz	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk)
Wi-Fi-Übertragungsreichweite	50 m
Drahtloses Protokoll	IEEE 802.11b/g/n

HINWEIS:
1. DIE BATTERIELEBENSDAUER WIRD ANHAND DER STROMWERTE IM STANDBY-MODUS BEI WÖCHENTLICHEN TESTS BERECHNET. WENN DER BETRIEBSMODUS IN EINEN ALARMZUSTAND WECHSELT, VERRINGERT SICH DIE BATTERIELEBENSDAUER ENTSPRECHEND.
2. DER MELDER FUNKTIONIERT ZWISCHEN 4,4 UND 37,8°C. EINE LÄNGERE AUSSETZUNG AN TEMPERATUREN AUßERHALB DIESES BEREICHS KANN DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE VERKÜRZEN UND DIE GENAUIGKEIT BEEINTRÄCHTIGEN. WIR RATEN DAVON AB, DAS GERÄT AUßERHALB DIESES BEREICHS ZU BETREIBEN.

Wartung

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Alarmanlage in gutem Zustand zu halten:

1. Prüfen Sie einmal pro Woche, ob der Alarmton und die Anzeige des Geräts ordnungsgemäß funktionieren.
2. Ihr Melder sollte mindestens alle 3 Monate gereinigt werden: Entfernen Sie das Gerät von der Decke und reinigen Sie die Abdeckung und die Lüftungsöffnungen des Melders mit Ihrem Staubsauger, der mit der weichen Bürstendüse ausgestattet ist, um Staub und Schmutz zu entfernen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel.
4. Vermeiden Sie das Versprühen von Lufterfrischern, Haarspray oder anderen Aerosolen in der Nähe des Alarms.
5. Streichen Sie das Gerät nicht an. Farbe versiegelt die Öffnungen und beeinträchtigt die Fähigkeit des Sensors, Feuer oder CO zu erkennen.
6. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder im Inneren zu reinigen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
7. Bringen Sie den entfernten Melder so schnell wie möglich wieder an seinem Platz an, um einen kontinuierlichen Schutz vor Feuer oder Kohlenmonoxid zu gewährleisten.
8. Wenn Haushaltsreinigungsmittel oder ähnliche Schadstoffe verwendet werden, sollte der Bereich belüftet werden.

Fehlersuche

HINWEIS: WENN DER MELDER NICHT ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIERT, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS, DAMIT WIR SIEBERATEN KÖNNEN.

PROBLEM	CAUSE	LÖSUNG
Das Gerät wird nicht ausgelöst, wenn es mit Rauch getestet wird.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Achten Sie darauf, dass die Isolierfolie der Batterie entfernt wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie bitte.
	Der Rauch erreicht den Sensor nicht richtig.	Der Rauch muss durch die seitlichen Öffnungen in den Rauchsensor eindringen, um das Gerät zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass sich auf der Oberseite des Geräts der Summer und das dekorative Metallgitter befinden.
	Die Zeitdauer reicht nicht aus, damit das Gerät Rauch erkennen kann.	Damit das Gerät ausgelöst wird, ist eine kontinuierliche Raucheinwirkung erforderlich. Wenn Rauch den Rauchsensor erreicht, wird das Gerät innerhalb von etwa 20 Sekunden ausgelöst.
	Unzureichende Rauchkonzentration.	Dieses Produkt arbeitet mit einem fotoelektrischen Sensor, der eine ausreichende Rauchkonzentration zur Erkennung benötigt. Höhere Rauchkonzentrationen führen zu einer schnelleren Alarmreaktion. Vermeiden Sie die Verwendung einer offenen Flamme zum Testen des Melders.
Der Alarm ertönt nicht während eines Tests.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Vergewissern Sie sich, dass die Isolierfolie der Batterie entfernt und das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie die Batterie sofort.
	Sie drücken die Test-/Stummschaltt aste nicht fest.	Achten Sie darauf, dass Sie die Test-/Stummschalttaste fest drücken.
Falsche Alarme werden sporadisch ausgelöst oder wenn die Bewohner kochen, duschen usw.	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Installieren Sie das Gerät weit entfernt von Küchengeräten, staubigen Orten, Duschbereichen und Orten, an denen die Temperatur über 37,8°C oder unter 4,4°C liegt. Überprüfen Sie den Standort Ihres Alarms (siehe **"Zu vermeidende Orte"**).

	Das Gerät ist durch Schmutz und Staub verstopft.	Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe **"Wartung"**).
Das Gerät konnte keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.	Der eingegebene Wi-Fi-Name und/oder das Passwort sind falsch.	Geben Sie den richtigen Wi-Fi-Namen und das richtige Passwort ein.
	Die Bluetooth-Funktion des Telefons ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein.
	Das Gerät wechselt nicht in den Kopplungsmodus.	Halten Sie die Test-/Stummschaltungstaste am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt blau, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Die Push-Benachrichtigung der App ist verzögert oder es gibt keine Push-Benachrichtigungen.	Die Berechtigung für Push-Benachrichtigungen der App ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Berechtigung für Push-Benachrichtigungen auf dem Telefon.
	Das Gerät befindet sich nicht innerhalb der Netzabdeckung des Routers.	Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Router sollte nicht mehr als 50 m betragen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät immer innerhalb der Netzwerkabdeckung des Routers befindet.
	Die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon ist gestört.	Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon normal ist.
Die App zeigt an, dass der Alarm offline ist.	Die Batterie ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus.
	Die Kommunikation zwischen dem Alarm und dem Router ist blockiert oder die Entfernung ist zu groß.	Verringern Sie die Hindernisse zwischen dem Alarm und dem Router. Die maximale Entfernung zwischen dem Alarm und dem Router beträgt 50 m in einer offenen Umgebung.

	Die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon ist gestört.	Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon normal ist.
SC07-WX: Der Bildschirm des Geräts zeigt den Konzentrationswert an, doch die App liefert keine Benachrichtigungen oder zeigt den Konzentrationswert an.	Der Wert der Kohlenmonoxid (CO)-Konzentration liegt derzeit unter 100 ppm, und die Alarmschwellenzeit wurde noch nicht erreicht.	Das Gerät sendet bei CO-Konzentrationen unter 100 ppm keinen "CO-Alarm-Vorkehrung"-Alarm, um Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden. Die App zeigt auch keine Werte an. Wenn die CO-Konzentration unter 100 ppm jedoch über einen bestimmten Zeitraum anhält und die Alarmschwelle erreicht, wird eine normale Alarmbenachrichtigung gesendet.
SC07-WX: Der Gerätebildschirm aktualisiert den Konzentrationswert, aber der Wert der Anwendung bleibt unverändert.	Das Gerät befindet sich im Zustand "CO-Alarm-Vorkehrung", und die Konzentration ist noch nicht auf ein höheres Niveau angestiegen.	Um Strom zu sparen, aktualisiert die App den Konzentrationswert nur dann, wenn er während des Zustands "CO-Alarm-Vorkehrung" innerhalb eines bestimmten Bereichs (z. B. von 110 ppm auf 220 ppm) ansteigt.
LED blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb mit 1 Piepton.	Warnung bei niedrigem Batteriestand.	Die Batterie ist schwach. Drücken Sie die Test-/Stummschaltungstaste einmal, um das Gerät für 10 Stunden stumm zu schalten. Tauschen Sie die Batterie sofort aus.
Die LED blinkt alle 60 Sekunden 2 Mal gelb mit 2 Pieptönen.	Störung.	Die Alarmanlage ist defekt. Bitte reinigen Sie Ihren Alarm und prüfen Sie, ob er normal funktioniert. Wenn nicht, ersetzen Sie das Gerät sofort.
Die LED blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb und es ertönen 3 Pieptöne.	Warnung vor dem Ende des Lebenszyklus.	Die maximale Lebensdauer (10 Jahre) ist erreicht. Drücken Sie die Test-/Stummschaltungstaste einmal, um den Alarm für 22 Stunden stumm zu schalten. Ersetzen Sie den Alarm sofort.

Wenn der Rauchmelder ertönt

1. Geraten Sie nicht in Panik ; bleiben Sie ruhig. Befolgen Sie den Fluchtplan Ihrer Familie.
2. Verlassen Sie das Haus so schnell wie möglich. Bleiben Sie nicht stehen, um sich anzuziehen oder etwas zu holen.
3. Fühlen Sie Türen mit dem Handrücken, bevor Sie sie öffnen.
4. Wenn eine Tür kühl ist, öffnen Sie sie langsam. Öffnen Sie keine heiße Tür. Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, es sei denn, Sie müssen durch sie fliehen.
5. Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund mit einem (möglichst feuchten) Tuch.
6. Atmen Sie kurz und flach ein.
7. Treffen Sie sich an dem geplanten Treffpunkt vor Ihrem Haus und zählen Sie die Personen, um sicherzugehen, dass alle sicher herausgekommen sind.
8. Rufen Sie die Feuerwehr so schnell wie möglich von draußen an. Nennen Sie Ihre Adresse und dann Ihren Namen.
9. Gehen Sie niemals in ein brennendes Gebäude zurück, egal aus welchem Grund.
10. Wenden Sie sich an Ihre Feuerwehr, um Ideen zu erhalten, wie Sie Ihr Haus sicherer machen können.

Wenn der CO-Melder ertönt

⚠ WARNUNG

Wenn Ihr CO-Melder ausgelöst wird, weist dies auf das Vorhandensein von Kohlenmonoxid (CO) hin, das SIE TÖTEN kann. Wenn das Alarmsignal ertönt:

1) Betätigen Sie die Zurücksetzen/Stummschalten-Taste (Test-/Stummschaltungstaste).
2) Rufen Sie Ihren Notdienst an (Telefonnummer).
3) Begeben Sie sich sofort an die frische Luft - ins Freie oder an eine offene Tür/Fenster. Führen Sie eine Personenzählung durch, um sicherzustellen, dass alle Personen erfasst sind. Betreten Sie die Räumlichkeiten nicht wieder und entfernen Sie sich nicht von der offenen Tür/dem offenen Fenster, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind, die Räumlichkeiten gelüftet wurden und Ihr Alarm in seinem normalen Zustand bleibt.
4) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 und rufen Sie einen qualifizierten Techniker (Telefonnummer) an, der nach CO-Quellen aus brennstoffbetriebenen Anlagen und Geräten sucht und den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlagen überprüft. Wenn bei dieser Inspektion Probleme festgestellt werden, muss das Gerät sofort gewartet werden. Beachten Sie alle Verbrennungsanlagen, die nicht vom Techniker inspiziert wurden, und konsultieren Sie die Anweisungen des Herstellers oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller, um weitere Informationen über die CO-Sicherheit und diese Anlagen zu erhalten. Vergewissern Sie sich, dass keine Kraftfahrzeuge in einer angebauten Garage oder in der Nähe des Hauses stehen oder gestanden haben.

Ausführlichere Informationen über Bedingungen, die zu vorübergehenden CO-Situationen führen können, wie z. B.:

1. Übermäßiges Verschütten oder umgekehrte Entlüftung von Brennstoffverbrennungsanlagen, verursacht durch:

· Äußere Umgebungsbedingungen wie Windrichtung und/oder -geschwindigkeit, einschließlich starker Windböen; schwere Luft in den Entlüftungsrohren (kalte/feuchte Luft mit längeren Zeiträumen zwischen den Zyklen).
· Unterdruck, der durch den Einsatz von Abluftventilatoren entsteht.
· Gleichzeitiger Betrieb mehrerer brennstoffbetriebener Geräte, die um die begrenzte Raumluft konkurrieren.
· Der Anschluss der Entlüftungsrohre von Wäschetrocknern, Öfen oder Warmwasserbereitern vibriert lose.
· Hindernisse in oder unkonventionelle Ausführungen von Entlüftungsrohren, die die oben genannten Situationen verstärken.

2. Verlängerter Betrieb von Geräten, die mit nicht entlüftetem Brennstoff befeuert werden (Herd, Ofen, Kamin usw.).
3. Temperaturinversionen, die Abgase in Bodennähe einschließen können.
4. Auto im Leerlauf in einer offenen oder geschlossenen Garage oder in der Nähe eines Hauses.

Einschränkungen von CO-Meldern

1. CO-Melder wecken möglicherweise nicht alle Personen auf. Wenn Kinder oder andere Personen nicht sofort auf den Ton des CO-Melders reagieren oder wenn es sich um Kleinkinder oder Familienmitglieder mit Mobilitätseinschränkungen handelt, stellen Sie sicher, dass im Notfall jemand ihnen hilft.
2. Dieser CO-Melder wird kein Kohlenmonoxid erkennen, das den Sensor nicht erreicht. Dieser CO-Melder wird nur CO erfassen, das den Sensor erreicht. CO kann in anderen Bereichen vorhanden sein. Türen oder andere Hindernisse können die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der CO den CO-Melder erreicht. Aus diesem Grund wird empfohlen, einen CO-Melder in jedem Schlafzimmer und im Flur dazwischen zu installieren, wenn die Schlafzimmer Türen nachts gewöhnlich geschlossen sind.
3. CO-Melder erkennen möglicherweise kein CO auf einer anderen Ebene des Hauses. Zum Beispiel kann ein CO-Melder auf der zweiten Etage, in der Nähe der Schlafzimmer, kein CO im Keller erfassen. Aus diesem Grund kann ein einzelner CO-Melder möglicherweise keine ausreichende Warnung geben. Eine vollständige Abdeckung wird empfohlen, indem CO-Melder auf jeder Ebene des Hauses installiert werden.
4. CO-Melder sind möglicherweise nicht hörbar. Der Alarmton des Melders liegt bei über 85 dB in einem Abstand von 3 m. Wenn der CO-Melder jedoch außerhalb des Schlafzimmers installiert ist, kann er möglicherweise einen tief schlafenden oder jemand, der kürzlich Medikamente genommen hat oder Alkohol konsumiert hat, nicht aufwecken. Dies gilt insbesondere, wenn die Tür geschlossen oder nur teilweise geöffnet ist. Selbst Personen, die wach sind, können den Alarmton möglicherweise nicht hören, wenn der Ton durch Distanz oder geschlossene Türen blockiert wird. Geräusche von Verkehr, Stereoanlagen, Radios, Fernsehern, Klimaanlagen oder anderen Geräten können sogar dazu führen, dass aufmerksame Personen den Alarmton nicht hören. Dieser CO-Melder ist nicht für Personen mit Hörbeeinträchtigungen gedacht.
5. CO-Melder sind kein Ersatz für Rauchmelder. Obwohl Feuer eine Quelle für Kohlenmonoxid ist, erkennt dieser CO-Melder keinen Rauch oder Feuer. Dieser CO-Melder erkennt CO, das möglicherweise unbemerkt von defekten Heizungen, Geräten oder anderen möglichen Quellen unvollständiger Verbrennung entweicht. Die Installation eines Rauchmelders ist erforderlich, um eine frühzeitige Warnung vor Feuer zu erhalten.
6. CO-Melder sind kein Ersatz für eine Lebensversicherung. Obwohl dieser CO-Melder vor erhöhten CO-Werten warnen, garantieren oder implizieren wir in keiner Weise, dass sie Leben vor CO-Vergiftungen schützen. Hauseigentümer und Mieter müssen weiterhin ihr Leben versichern.
7. CO-Melder haben eine begrenzte Lebensdauer. Obwohl der CO-Melder und alle seine Teile viele strenge Tests bestanden haben und so zuverlässig wie möglich ausgelegt sind, könnten diese Teile jederzeit versagen. Daher wird dringend empfohlen, Ihren CO-Melder wöchentlich zu testen.
8. CO-Melder sind nicht narrensicher. Wie alle anderen elektronischen Geräte haben CO-Melder Einschränkungen. Sie können nur CO erkennen, das ihre Sensoren erreicht. Sie können möglicherweise keine frühzeitige Warnung bei steigenden CO-Werten geben, wenn das CO aus einem abgelegenen Teil des Hauses kommt oder sich in einiger Entfernung vom CO-Melder befindet.

VORSICHT: HF-ENERGIEEXPOSITIONS- UND PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE

· Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Betriebsanweisungen für sichere Nutzung, Steuerinformationen und Betriebsanweisungen zur Einhaltung der Grenzwerte für HF-Energieexposition in geltenden nationalen und internationalen Standards.
· Benutzeranweisungen sollten dem Gerät beigefügt werden, wenn es an andere Benutzer übertragen wird.

Einfache EU-Konformitätserklärung

X-Sense Electronics Co., Ltd. erklärt, dass die Funkausrüstung den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der CPR-Verordnung (EU) 2024/3110 sowie der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.x-sense.com

(1) Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
a) Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.
b) Der Nutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.

(2) Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

(3) Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des X-SENSE eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

(4) Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informationsund Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse,dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

(5) Hersteller-Registrierungsnummer
Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (BennoStrauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 18843205

Schutz der Umwelt

Das Symbol derdurchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung erinnert Siedaran,dass alle elektrischen und elektronischen Produkte,Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer zu den dafürvorgesehenen Sammelstellen gebracht werden müssen. Entsorgen Siediese Produkte nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Entsorgen Sie sie gemäß den in Ihrem Gebiet geltenden Gesetzen und Vorschriften.



Hersteller- und Serviceinformationen

X-Sense Electronics Co. Ltd.
Adresse: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China
E-Mail: support@x-sense.com

Français

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur le fonctionnement de votre détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Introduction

Cet appareil est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone combiné Wi-Fi alimenté par batterie. Une fois l'appareil connecté à l'application X-Sense, vous pouvez utiliser votre smartphone à distance pour contrôler l'appareil, recevoir des notifications push de l'application et rendre l'utilisation quotidienne plus pratique.

Tous les détecteurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense sont conformes aux exigences réglementaires, notamment aux normes EN 14604 et EN 50291, et sont conçus pour détecter à la fois la fumée et le monoxyde de carbone.

Cet appareil adopte la technologie photoélectrique pour détecter la fumée, qui est généralement plus sensible que la technologie d'ionisation. Il est efficace pour détecter les grosses particules, qui tendent à être produites en plus grande quantité par les feux couvants. Ces types d'incendies peuvent couver pendant des heures avant de s'enflammer. Les sources de ces incendies peuvent être des cigarettes brûlant dans des canapés ou de la literie.

Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, insipide et invisible - c'est un tueur silencieux. Grâce à la technologie de détection électrochimique, cet appareil peut détecter rapidement des niveaux élevés de monoxyde de carbone, protégeant ainsi votre famille des dangers du monoxyde de carbone.

REMARQUE : POUR UNE PROTECTION MAXIMALE, INSTALLEZ DES DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO À CHAQUE ÉTAGE ET DANS CHAQUE CHAMBRE DE VOTRE MAISON.

N'IGNOREZ JAMAIS LE SON DE L'ALARME !

Il est facile de déterminer le type d'alarme qui s'est déclenché avec votre détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense. L'avertisseur sonore vous informe du type de situation qui se produit.

⚠ ATTENTION !

- ATTENTION : LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER OU D'ENTRETENIR L'APPAREIL.
- L'I NSTALLATION DE L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME SUBSTITUT UTE POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS À COMBUSTION, Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.
- CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
- IL N'EST PAS TESTÉ POUR UNE UTILISATION DANS UNE CARAVANE OU UN BATEAU.
- CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES LIEUX INTÉRIEURS ORDINAIRES D'UNITÉS DE VIE FAMILIALE. IL N'EST PAS CONÇU POUR MESURER LA CONFORMITÉ AUX NORMES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES DE L'ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (OSHA).

ATTENTION !

CETTE ALARME INDIQUE UNIQUEMENT LA PRÉSENCE DE MONOXYDE DE CARBONE AU NIVEAU DU CAPTEUR. LE MONOXYDE DE CARBONE PEUT ÊTRE PRÉSENT DANS D'AUTRES ZONES.

Aperçu du produit

ATTENTION !

CE DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CO EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS EXPOSER A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. NE PAS HEURTER OU FAIRE TOMBER L'ALARME. NE PAS OUVRIR OU MANIPULER L'ALARME CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

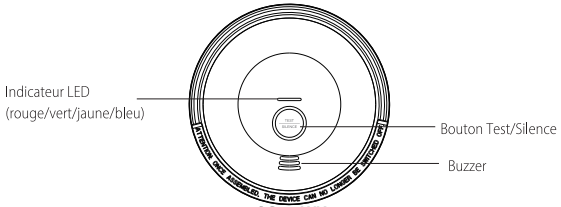

Contenu du paquet

- 1 × Unité d'alarme (batterie préinstallée)
- 1 × Support de montage
- 3 × Vis
- 3 × Bouchons d'ancrage
- 1 × Manuel de l'utilisateur

Informations sur la sécurité

LES DANGERS, LES AVERTISSEMENTS ET LES MISES EN GARDE VOUS SIGNALENT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION IMPORTANTES OU DES RISQUES POTENTIELS. VEUILLEZ FAIRE ATTENTION À CES SITUATIONS.

⚠ IMPORTANT

1. CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES. LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES PEUT NUIRE À LA CAPACITÉ D'ENTENDRE L'ALARME.
2. LES INCENDIES DANS LES CHEMINÉES, LES MURS, LES TOITS OU DERRIÈRE DES PORTES FERMÉES PEUVENT NE PAS ÊTRE DÉTECTÉS.
3. CET APPAREIL EST CONÇU POUR DÉTECTER LE MONOXYDE DE CARBONE PROVENANT DE N'IMPORTE QUELLE SOURCE DE COMBUSTION. IL N'EST PAS CONÇU POUR DÉTECTER D'AUTRES GAZ, SAUF SI LE PRODUIT A ÉTÉ EXAMINÉ ET JUGÉ CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'IGNOREZ JAMAIS UNE ALARME. L'ABSENCE DE RÉACTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
2. LA FONCTION SILENCE N'EST LÀ QUE POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE ET NE PERMET PAS DE REMÉDIER À UN PROBLÈME. CHAQUE FOIS QU'UNE ALARME SE DÉCLENCHE, VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE VOTRE MAISON NE PRÉSENTE AUCUN DANGER POTENTIEL.
3. TESTEZ CETTE ALARME UNE FOIS PAR SEMAINE. SI L'ALARME N'EST PAS TESTÉE CORRECTEMENT, REMPLACEZ-LA IMMÉDIATEMENT ! SI L'ALARME NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, ELLE NE VOUS ALERTERA PAS EN CAS DE PROBLÈME.

Bouton Test/Silence

Le bouton Test/Silence est utilisé pour tester l'électronique de l'appareil et le rendre silencieux en cas d'alarme. Pour effectuer le test hebdomadaire, appuyez brièvement sur le bouton de test une fois, l'appareil émettra un bip une fois associé à une LED clignotant en rouge, indiquant que l'appareil est en mode test. L'application enverra une notification push de test à votre smartphone. Une fois le test terminé, l'appareil revient en mode veille.

SC07-WX : Pour économiser de l'énergie, l'alarme éteint automatiquement l'écran LCD après le test.

NOTE : APRÈS LE DÉBUT D'UN TEST, L'ALARME RETENTIT ET LE VOYANT DEL CLIGNOTE EN ROUGE. CELA N'INDIQUE PAS LA PRÉSENCE DE FUMÉE/CO.

Buzzer

Le détecteur se déclenche en cas de présence de fumée ou de CO, lorsque vous testez le détecteur et en cas de panne.

Indicateur LED

L'indicateur LED clignote en même temps que l'avertisseur sonore. Par conséquent, il clignote dans les états suivants : lors de la mise sous tension, en mode veille, lors des alarmes de fumée ou de CO, lors de la sortie d'une alarme, en mode test, lorsque la batterie est faible, en mode silence, en cas de panne et lorsque l'appareil est en fin de vie.

Niveaux d'alarme CO

Ce détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense est programmé pour émettre une alarme aux concentrations de CO suivantes dans les périodes de temps indiquées :

30 ppm sur 120 minutes,
50 ppm pendant 60-90 minutes,
100 ppm pendant 10 à 40 minutes,
et 300 ppm pendant 0 à 3 minutes.

Lorsque le CO est détecté et que l'alarme retentit, la concentration de CO s'affiche sur l'écran LCD et un rétroéclairage bleu s'allume. L'indicateur LED clignote en rouge et l'alarme émet 4 bips courts, répétant le cycle toutes les 5,8 secondes. Une notification d'alarme sera envoyée à votre smartphone par l'application.

Concentration de CO et symptômes

Les symptômes suivants sont liés à l'empoisonnement au monoxyde de carbone et doivent être discutés avec TOUS les membres de la famille :

Niveaux d'exposition	Symptômes
Exposition légère	Légers maux de tête, nausées, vomissements, fatigue (souvent décrits comme des symptômes grippaux).
Exposition moyenne	Maux de tête violents et lancinants, somnolence, confusion, rythme cardiaque rapide.
Exposition extrême	Perte de connaissance, convulsions, défaillance cardio-respiratoire, décès.

⚠ AVERTISSEMENT :

- CET APPAREIL EST CONÇU POUR PROTÉGER LES INDIVIDUS DES EFFETS AIGUS DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE. IL NE PROTÈGE PAS TOTALEMENT LES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES MÉDICAUX SPÉCIFIQUES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTER UN MÉDECIN.
- DE NOMBREUX CAS D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE SIGNALÉS INDIQUENT QUE, BIEN QUE LES VICTIMES SOIENT CONSCIENTES DE LEUR ÉTAT, ELLES SONT TELLEMENT DÉSORIENTÉES QU'ELLES SONT INCAPABLES DE SE SAUVER EN SORTANT DU BÂTIMENT OU EN APPELANT À L'AIDE. LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES SONT GÉNÉRALEMENT LES PREMIERS TOUCHÉS.

Gerät einrichten

Télécharger l'application X-Sense Home Security

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

Pour télécharger l'application **X-Sense Home Security,** scannez le code QR ou recherchez **"X-Sense Home Security"** dans l'Apple App Store ou le Google Play Store. Inscrivez-vous avec une adresse e-mail valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'application est mise à jour avec la dernière version.

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE SMARTPHONE EST COMPATIBLE AVEC IOS 11 ET LES VERSIONS ULTÉRIEURES, OU ANDROID 8.0 ET LES VERSIONS ULTÉRIEURES.

Avant de connecter des appareils, assurez-vous que :

1. Vous connaissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Vous connectez votre appareil à l'aide d'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi de 5 GHz).
3. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

REMARQUE : LORSQUE L'APPAREIL EST CONFIGURÉ PAR WI-FI, VEILLEZ À CE QUE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOS APPAREILS SOIENT AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DU ROUTEUR, CE QUI PEUT ACCÉLÉRER LA CONFIGURATION DE L'APPAREIL.

Activer le dispositif

Cet appareil est équipé d'un film d'isolation de la batterie afin de garantir qu'il ne sera pas mis sous tension pendant le transport avant d'avoir quitté l'usine. Lors de l'installation de ce produit, vous devrez retirer le film avant de mettre l'appareil sous tension et de l'activer.

Ajouter un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone

1. Appuyez sur "⊕" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application, sélectionnez " Détecteurs combinés de fumée et de CO ", puis sélectionnez " Détecteurs combinés Wi-Fi (Fonctionne sans station de base)". Sélectionnez ensuite "SC06-WX/SC07-WX" pour ajouter un dispositif.
2. Entrez un nom pour l'alarme. Sélectionnez le domicile que vous avez créé ou créez un nouveau domicile pour l'alarme, puis sélectionnez la pièce dans laquelle elle est installée. Si vous créez un nouveau domicile, vous devrez saisir un nom et sélectionner le pays ou la région dans lequel vous vivez. Après avoir sélectionné la pièce, appuyez sur "Suivant" pour ajouter un appareil.
3. Retirez le film isolant pour mettre l'alarme sous tension.
4. Appuyez sur le bouton test/silence de l'alarme et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote en bleu. Avant que le voyant ne s'éteigne, appuyez immédiatement sur "Opération confirmée", puis sur "Suivant" ; sinon, vous devez répéter l'étape pour que le voyant clignote en bleu.

REMARQUE : SI VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE TROUVE DEUX APPAREILS OU PLUS EN ATTENTE DE CONNEXION AU RÉSEAU, VOUS DEVEZ APPUYER SUR POUR SÉLECTIONNER L'APPAREIL CORRESPONDANT QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER.

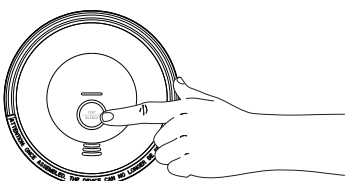

5. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz et assurez-vous de saisir le mot de passe correct. L'alarme entre alors dans le processus d'appairage. Assurez-vous que l'indicateur LED clignote toujours en bleu ; sinon, vous devez appuyer sur le bouton pour le faire clignoter à nouveau en bleu.
6. Lorsque la connexion est réussie, l'appareil émet un bip, le rétroéclairage (SC07-WX) s'éteint et la LED cesse de clignoter. Vous verrez l'alarme combinée Wi-Fi dans la liste des appareils de l'application.

Si vous n'ajoutez pas l'alarme au réseau dans les 2 minutes, l'appareil quittera automatiquement la configuration du réseau. Pour revenir à la configuration du réseau, vous devez répéter les étapes ci-dessus.

REMARQUE :

1. ***Si votre routeur prend en charge un réseau à double bande (2,4 GHz et 5 GHz), créez des SSID distincts pour les canaux 2,4 GHz et 5 GHz. Cet appareil n'est compatible qu'avec un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.***
2. ***Pour favoriser une connexion Wi-Fi réussie, veillez à placer l'alarme dans le rayon d'action du routeur et à saisir le mot de passe correct.***

Définir les préférences pour votre application mobile

Notifications push

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications push lorsqu'une modification est apportée à votre système. Il est fortement recommandé de limiter les notifications push, car un trop grand nombre de notifications peut devenir redondant et charger votre téléphone, ce qui peut rapidement devenir une nuisance. En outre, plus vous autorisez les notifications push, plus votre alarme consomme d'énergie, ce qui réduit la durée de vie de la batterie.

Historique des enregistrements

Pour accéder aux données ou vérifier l'état de l'appareil, appuyez sur le bouton Historique en bas de l'écran.

Notification hors ligne

Les notifications hors ligne sont utilisées pour vous avertir si l'alarme se déconnecte du Wi-Fi. Notez que cette notification peut ne pas être envoyée instantanément, car l'alarme envoie des rapports au centre de services en nuage à des intervalles déterminés.

Partage de l'appareil

Vous pouvez partager l'appareil avec les membres de votre famille et vos amis. Ils recevront des notifications push de l'application pour les alarmes et auront la possibilité de mettre l'appareil sous silence, de consulter l'historique des événements, etc.

Alarme préventive du détecteur de CO

Une concentration dangereuse de CO est détectée, mais n'a pas atteint le niveau d'alarme. L'application affichera un message **"Alarme préventive du détecteur de CO"** et une notification push de l'application sera envoyée à votre smartphone. Des conditions potentiellement dangereuses de CO existent.

Instructions d'installation

1. Installez en priorité un détecteur dans la chambre à coucher et dans les allées, et assurez-vous que vous pouvez entendre le détecteur depuis tous les endroits où vous dormez. Dans une maison comportant plusieurs chambres, installez un détecteur dans chacune d'entre elles. Si vous n'installez qu'un seul détecteur de fumée dans votre maison, installez-le si possible à proximité de toutes les chambres à coucher, et non pas au sous-sol ou dans la chaufferie.
2. Installez un détecteur au-dessus de l'escalier et à chaque étage de la maison.
3. La fumée, la chaleur et tout ce qui brûle se répandent horizontalement après être montés au plafond ; installez donc le détecteur au milieu du plafond si possible. Veillez à ce que le détecteur soit à distance de travail de tous les coins de la pièce.
4. S'il n'est pas possible d'installer un détecteur au milieu d'un plafond, installez-le à une distance de 50 cm des coins de la pièce.
5. Si un détecteur est installé sur un mur, il doit se trouver à une distance de 10 à 30 cm du plafond.
6. Si la longueur d'une pièce ou d'un hall est supérieure à 900 cm, vous devrez installer plusieurs détecteurs dans la même pièce.
7. Lorsque le mur ou le plafond est incliné, le détecteur doit être installé à moins de 90 cm du point le plus élevé du mur ou du plafond (mesuré horizontalement) dans la pièce.

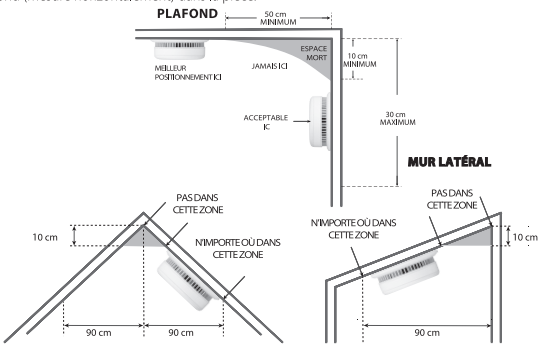

Emplacements à éviter :

1. Près de grandes surfaces métalliques et/ou de faisceaux de fils.
2. Près des lampes fluorescentes, des radios amateurs, des équipements électriques ou d'autres appareils susceptibles de transmettre un signal RF , car le bruit électronique peut provoquer des alarmes intempestives.

Placement recommandé

ATTENTION !

1. CE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
2. L'INSTALLATION DU DÉTECTEUR NE DOIT PAS SE SUBSTITUER À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION ET À L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS À COMBUSTION, Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.
3. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE, CE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉ AU PLAFOND OU AU MUR CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
4. LES PILES NE DOIVENT PAS ÊTRE EXPOSÉES À UNE CHALEUR EXCESSIVE (LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, FEU, ETC.).

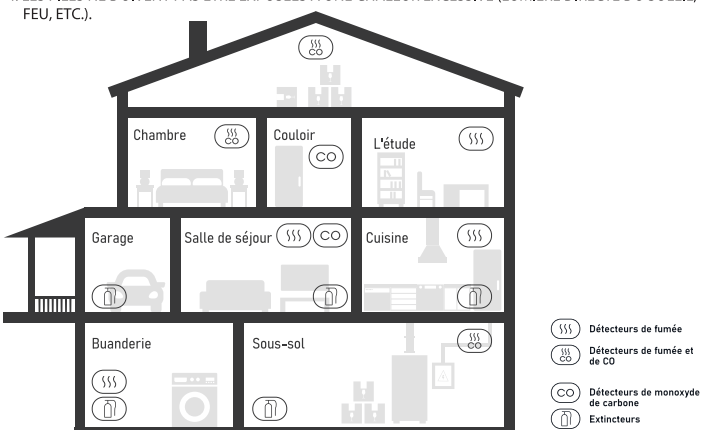

REMARQUE : SI UN DÉTECTEUR EST INSTALLÉ DANS UNE CUISINE, VEILLEZ À CE QU'IL SOIT DOTÉ D'UN BOUTON DE MISE EN SOURDINE FACILEMENT ACCESSIBLE ET INSTALLEZ-LE AUSSI LOIN QUE POSSIBLE DE LA CUISINIÈRE ET DE L'ÉVIER AFIN D'ÉVITER LES FAUSSES ALERTES.

Comment installer cette alarme

⚠ IMPORTANT !

CE DÉTECTEUR COMBINÉ DE FUMÉE/CO EST CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ AU PLAFOND OU AU MUR.

⚠ ATTENTION !

- LE FAIT DE NE PAS INSTALLER ET ACTIVER CORRECTEMENT CETTE ALARME EMPÊCHERA LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALARME ET EMPÊCHERA SA RÉACTION AUX RISQUES D'INCENDIE OU D'INONDATION.
- L'INSTALLATION DE CET APPAREIL NE DOIT PAS REMPLACER L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS DE COMBUSTION, Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.
- TOUTE MANIPULATION DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU DE DYSFONCTIONNEMENT.
- CET APPAREIL PEUT NE PAS PRÉVENIR LES EFFETS CHRONIQUES DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE ET PEUT NE PAS PROTÉGER ADÉQUATEMENT LES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE PARTICULIER.

Lieux à éviter

AVERTISSEMENT : Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur des habitations familiales.

1. Ne pas installer dans les garages, les cuisines, les salles de chauffage ou les salles de bains ! Ne pas installer à moins de 1,5 m des appareils de cuisson.
2. Ne l'installez pas à moins de 0,9 m des éléments suivants : la porte d'une cuisine ou d'une salle de bain contenant une baignoire ou une douche, les conduits d'alimentation en air forcé utilisés pour le chauffage ou le refroidissement, les ventilateurs de plafond ou de l'ensemble de la maison, ou d'autres zones à fort débit d'air. Évitez les endroits trop poussiéreux, sales ou graisseux. La poussière, la graisse ou les produits chimiques ménagers peuvent contaminer les capteurs du détecteur et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
3. Placez le détecteur à un endroit où les rideaux ou d'autres objets ne bloqueront pas les capteurs. La fumée et le CO doivent pouvoir atteindre les capteurs pour être détectés avec précision. N'installez pas le détecteur au sommet d'un plafond voûté, d'un plafond à charpente en "A" ou d'un toit à pignon. Tenez-le à l'écart des zones humides.
4. Installez à au moins 30 cm des lampes fluorescentes, car le bruit électronique peut provoquer des alarmes intempestives.
5. Ne le placez pas à la lumière directe du soleil et tenez-le à l'écart des zones infestées d'insectes. Les températures extrêmes affectent la sensibilité du détecteur de fumée/CO.
6. Ne l'installez pas dans des endroits où la température est inférieure à 4,4°C ou supérieure à 37,8°C, tels que les garages et les greniers non aménagés.

7. Ne pas installer dans des endroits où l'humidité relative (HR) est supérieure à 85% ou inférieure à 10%. Placez l'appareil loin des portes et des fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur.
8. Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des protections de détecteurs, sauf si la combinaison (détecteur et protection) a été évaluée et jugée adaptée à cet usage.

Étapes de montage

1. Percez trois trous de Ø 6,0 mm dans le mur ou le plafond, puis insérez trois chevilles en plastique dans les trous à l'aide d'un marteau.
2. Fixez le support de montage à la surface du mur ou du plafond à l'aide de trois vis, puis montez le détecteur dans le support en les poussant l'un contre l'autre et en tournant l'unité dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Testez l'appareil en utilisant le bouton Test/Silence. Assurez-vous que l'appareil émet un son d'alarme.

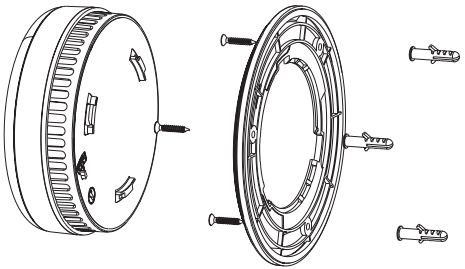

Test du détecteur

⚠ ATTENTION !

1. N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMME NUE POUR TESTER CET APPAREIL. VOUS POURRIEZ ACCIDENTELLEMENT ENDOMMAGER OU METTRE LE FEU À L'APPAREIL OU À VOTRE MAISON.
2. NE JAMAIS UTILISER LES GAZ D'ECHAPPEMENT D'UN VEHICULE POUR TESTER CET APPAREIL. LES GAZ D'ECHAPPEMENT PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS ET ANNULER VOTRE GARANTIE.
3. NE VOUS TENEZ PAS À PROXIMITÉ DU DÉTECTEUR LORSQU'IL RETENTIT. UNE EXPOSITION À COURTE DISTANCE PEUT NUIRE À VOTRE AUDITION. LORS DES TESTS, ÉLOIGNEZ-VOUS LORSQUE LE DÉTECTEUR COMMENCE À RETENTIR.

Assurez-vous de tester vos détecteurs lorsqu'ils sont allumés pour la première fois. En plus du test hebdomadaire que vous devez effectuer, il est également recommandé de tester le détecteur après être revenu d'un long voyage ou de vacances.

Action	Appuyez sur le bouton Test/Silence.
Réponse de l'appareil	L'appareil émet 2 séries de 3 longs bips suivies de 2 séries de 4 bips courts, et le témoin lumineux clignote en rouge. (SC07-WX : L'écran LCD affichera « --- », « PAS », puis « 0 ».) Cela indique que le détecteur fonctionne correctement.
Application	L'application affichera une notification de test et une notification push sera envoyée à votre smartphone par l'application.

Mode alarme

Lorsque l'appareil détecte de la fumée ou du CO, l'unité émet une alarme et la LED clignote en rouge. L'application affichera une notification 'Alarme de fumée déclenchée' ou 'Alarme de CO déclenchée', et une notification push de l'application sera envoyée à votre smartphone.

Lorsque la concentration de fumée ou de CO passe en dessous du seuil d'alarme, le son de l'alarme s'arrête et la LED clignote en vert une fois par seconde pendant 5 secondes. Ensuite, l'appareil passe automatiquement en mode veille. Lorsque l'alarme se termine, une notification push est envoyée à votre smartphone.

⚠ ATTENTION !

EN CAS DE DOUTE SUR LA CAUSE DE L'ALARME, IL FAUT SUPPOSER QUE L'ALARME EST DÉCLENCHÉE PAR DES NIVEAUX DANGEREUX DE FUMÉE OU DE MONOXYDE DE CARBONE, ET LA RÉSIDENCE DOIT ÊTRE ÉVACUÉE.

Mode silence

Mode silence pour la fumée : Appuyez sur le bouton de test pendant une alarme pour que l'appareil passe en mode silence. Si la concentration de fumée a atteint un niveau d'alarme, une fois le temps de silence écoulé, l'appareil continuera à émettre des alarmes jusqu'à ce que la concentration de fumée redescende à un niveau bas et sûr. Dans le cas contraire, l'alarme passe en mode normal après 9 minutes.

Mode silence CO : Appuyez sur le bouton de test pendant une alarme pour que l'appareil passe en mode silence. Si la densité de CO dépasse toujours le seuil d'alarme, l'appareil repasse en état d'alarme. Dans le cas contraire, l'appareil sort du mode silence au bout de 9 minutes et reprend son fonctionnement normal.

En cas de fausse alarme, vous pouvez temporairement la faire taire en appuyant sur le bouton test/silence de l'appareil ou de l'application. Vous recevrez une notification instantanée de l'application vous indiquant que l'appareil a été temporairement mis en sourdine. Le son de l'alarme s'arrête et la LED clignote en rouge pour vous rappeler que l'alarme a été réduite au silence. L'alarme quitte automatiquement le mode silence au bout de 9 minutes.

Pendant le mode silence, si la concentration de monoxyde de carbone est toujours supérieure à 50 ppm après 6 minutes, l'appareil se déclenche à nouveau ; dans le cas contraire, l'appareil sort automatiquement du mode silence après 9 minutes, et la LED clignote en vert 3 fois en continu.

Remarque : si la concentration de CO est supérieure à 300 ppm, la fonction de silence ne peut pas être activée.

Remplacement de la batterie

Pile faible

L'indicateur LED clignotera en jaune et émettra un bip toutes les 60 secondes. Une notification de batterie faible sera envoyée à votre smartphone par l'application.

Si vous appuyez sur le bouton de test lorsque la batterie est faible, le signal de batterie faible s'interrompt temporairement pendant 10 heures.

Remplacement de la batterie

1. Pour remplacer la pile, détachez le détecteur du support de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la batterie, puis installez une nouvelle batterie en respectant les marques de polarité.
3. Testez l'alarme, puis montez l'alarme sur le support de montage en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.



- **AVERTISSEMENT :** Testez le bon fonctionnement du détecteur à l'aide de la fonction de test, chaque fois que la batterie est remplacée.
- **AVERTISSEMENT :** GARDEZ LES PILES NEUVES OU USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- En cas de fuite d'une batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Ne chargez JAMAIS une batterie à moins qu'il ne s'agisse d'une batterie rechargeable.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd ; Ni-MH).
- Il ne faut pas mélanger des piles de types différents ou des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas des piles de fabricants, de capacités ou de tailles différents.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut neutraliser le dispositif de protection. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect.
- **L'EXPOSITION CONSTANTE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES ET À UNE FORTE HUMIDITÉ PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE.**
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez que les piles spécifiées dans le marquage. L'utilisation d'une pile différente aura un effet néfaste sur le fonctionnement du détecteur.
- **AVERTISSEMENT :** Testez le bon fonctionnement du détecteur à l'aide de la fonction de test, chaque fois que la batterie est remplacée.

Fin de vie

Lorsque la durée de vie maximale (10 ans) est atteinte, le détecteur émet 3 bips et l'indicateur LED clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes. Ce signal de fin de vie peut être temporairement coupé pendant 22 heures en appuyant sur le bouton de test. Une notification push de fin de vie sera envoyée sur votre smartphone par l'application.

La fonction de silence de fin de vie ne peut être utilisée que pour un total de 30 jours. Après 30 jours, le signal de fin de vie ne peut plus être réduit au silence.

Pour vous aider à déterminer la date de remplacement du détecteur, notez la date de la première mise en service sur l'étiquette prévue à cet effet, située sur le côté du détecteur.

Indicateur LED et guide des alarmes

Pendant la détection du CO, l'écran LCD affiche différentes indications pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, comme indiqué ci-dessous :

Remarque : seul le SC07-WX dispose d'un écran LCD. Les fonctions de l'indicateur LED et du buzzer du SC06-WX sont les mêmes que celles du SC07-WX.

Mode		Écran LCD (SC07-WX)	Indicateur LED	Alarme sonore	Remarques
Mise sous tension	Première utilisation sans connexion au Wi-Fi.	- - -	Effectue 8 cycles (jaune/vert/rouge) en séquence.	1 kurzer Signalton.	Assurez-vous que le film isolant de la batterie est retiré et que l'appareil est allumé.
	La batterie est remplacée et l'appareil s'est déjà connecté au Wi-Fi.	CO 0 PPM	L'indicateur LED clignote en bleu jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi soit établie.		Assurez-vous que la batterie est correctement installée et que l'appareil est allumé.
Mode veille		CO 0 PPM	Clignote en vert toutes les 60 secondes.	Aucun.	État normal de la connexion au réseau.
		CO 0 PPM	Clignotement vert une fois suivi d'un clignotement jaune une fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	État anormal de la connexion au réseau.
Mode alarme	L'appareil détecte la fumée et déclenche une alarme.		Clignote en rouge 3 fois toutes les 4 secondes.	3 bips longs toutes les 4 secondes.	Une concentration dangereuse de fumée est détectée. L'application affichera un message "Alarme de fumée déclenchée" et une notification push sera envoyée à votre smartphone. Ouvrez les fenêtres et les portes situées à proximité et allez immédiatement respirer de l'air frais.

	L'appareil détecte le CO et déclenche une alarme.	CO 124 PPM	Une concentration de CO comprise entre 30 et 999 ppm est présente depuis un certain temps. L'indicateur LED clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes.	4 bips rapides se répétant toutes les 5,8 secondes..	Une concentration dangereuse de CO est détectée et a atteint le niveau d'alarme. L'application affichera un message "Alarme de CO déclenchée" et une notification push sera envoyée sur votre smartphone. Ouvrez les fenêtres et les portes à proximité et allez immédiatement à l'air frais.
	L'appareil détecte du CO (l'alarme n'est pas déclenchée).	CO 124 PPM	Un niveau de concentration de CO compris entre 30 et 999 ppm a été détecté, mais pendant une durée inférieure à la période de détection allouée. L'indicateur LED clignote en vert toutes les 60 secondes.	Aucun.	Concentration dangereuse de CO est détecté, mais n'a pas atteint l'état d'alarme. Des conditions de CO potentiellement dangereuses existent. L'application affichera un message "Alarme préventive du détecteur de CO" et une notification push de l'application sera envoyée à votre smartphone. Recherchez d'abord la source de CO. Ouvrez les fenêtres et les portes situées à proximité et allez immédiatement respirer de l'air frais.

	L'unité détecte de la fumée et déclenche l'alarme.		L'indicateur LED clignote en vert une fois par seconde pendant 5 secondes.	Aucun.	Annulation de l'alarme : lorsque le niveau de concentration de fumée passe sous le seuil d'alarme, le signal d'alarme s'arrête. L'alarme repasse ensuite en mode d'attente après avoir été testée.
	L'unité détecte du CO et déclenche une alarme.		L'indicateur LED clignote en vert une fois par seconde pendant 5 secondes.	Aucun.	Annulation de l'alarme : lorsque le niveau de concentration de fumée passe sous le seuil d'alarme, le signal d'alarme s'arrête. L'alarme repasse ensuite en mode d'attente après avoir été testée.
Mode test			2 séries de 3 clignotements rouges suivies de 2 séries de 4 clignotements rouges.	2 séries de 3 bips longs suivis de 2 séries de 4 bips rapides.	Appuyez sur la touche Test/Silence.
Mode silence			Clignote en rouge 3 fois toutes les 4 secondes.	Aucun	Mode silence de fumée : Après 9 minutes, l'appareil sort du mode silence.
			Clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes.	Aucun	Mode silence CO : Après 9 minutes, l'appareil quitte le mode silence.

		Clignote en jaune toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode silence en cas de batterie faible : Après 10 heures, l'appareil quitte le mode silence.
		Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode silence en fin de cycle : Après 22 heures, l'appareil sort du mode silence.
		Clignote 3 fois en vert.	Aucun.	Sortie du mode silence.
Pile faible		Clignote en jaune toutes les 60 secondes.	Un bip toutes les 60 secondes.	Remplacez immédiatement la pile.
Défaut		Clignote en jaune 2 fois toutes les 60 secondes.	2 bips toutes les 60 secondes.	Veuillez nettoyer votre alarme et vérifier qu'elle fonctionne normalement. Si "E03" ou "E04" continue à s'afficher, l'appareil a mal fonctionné et doit être remplacé immédiatement.
Fin de vie		Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	3 bips toutes les 60 secondes.	Remplacer l'appareil immédiatement.

Feu Conseils de sécurité

Respectez ces règles de sécurité pour éviter les situations dangereuses :

1. Utiliser correctement le matériel de fumage. Ne jamais fumer au lit.
2. Tenir les allumettes ou les briquets hors de portée des enfants.
3. Stocker les matériaux inflammables dans des conteneurs appropriés.
4. Maintenez les appareils électriques en bon état et ne surchargez pas les circuits électriques.
5. Veillez à ce que les poêles, les grilles de barbecue, les foyers et les cheminées soient exempts de graisse et de débris.
6. Ne laissez jamais rien cuire sur la cuisinière sans surveillance.

7. Tenez les chauffages portables et les flammes nues, comme les bougies, à l'écart des matériaux inflammables.
8. Ne laissez pas les déchets s'accumuler.
9. Maintenez les détecteurs propres et testez-les chaque semaine.
10. Remplacez immédiatement les détecteurs s'ils ne fonctionnent pas correctement. Les détecteurs de fumée qui ne fonctionnent pas ne peuvent pas vous alerter en cas d'incendie.
11. Conservez au moins un extincteur en état de marche à chaque étage et un autre dans la cuisine.
12. Disposer d'échelles de secours ou d'autres moyens fiables d'évacuation à partir d'un étage supérieur en cas d'obstruction des escaliers.

Spécifications techniques

Durée de vie maximale	10 ans (à partir de la date de fabrication)
Alimentation électrique	1 × 3 V DC Pile au lithium CR123A (remplaçable)
Autonomie de la batterie	1 an
Type de capteur	Fumée : Photoélectrique
	CO : Electrochimique
Normes de sécurité	EN 14604 et EN 50291
Sensibilité au CO	30 ppm : > 120 minutes
	50 ppm : 60-90 minutes
	100 ppm : 10-40 minutes
	300 ppm : < 3 minutes
Température de fonctionnement	4,4-37,8°C
Humidité relative de fonctionnemer	10%-85% RH (sans condensation)
Niveau sonore de l'alarme	≥ 85 dB à 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz alarme pulsée
Durée du silence	≤ 9 minutes
Fréquence de fonctionnement	2400-2483,5 MHz
Fréquence de fonctionnement	100 mW
Nombre de dispositifs autorisés	Un compte d'application peut créer jusqu'à 5 maisons. Chaque maison peut ajouter une station de base et 49 produits Wi-Fi. Les produits Wi-Fi peuvent inclure ce produit ainsi que d'autres produits Wi-Fi X-Sense.
Application	X-Sense Home Security (compatible avec Android et iOS)

Fréquence sans fil	2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi à 5 GHz)
Portée de transmission Wi-Fi	50 m
Protocole sans fil	IEEE 802.11b/g/n

REMARQUE :
1. ***LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE EST CALCULÉE SUR LA BASE DES VALEURS NOMINALES ACTUELLES EN MODE VEILLE, AVEC DES TESTS HEBDOMADAIRES. SI LE MODE DE FONCTIONNEMENT PASSE À UNE CONDITION D'ALARME, LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE SERA RÉDUITE EN CONSÉQUENCE.***
2. ***L'ALARME FONCTIONNE ENTRE 4,4 ET 37,8°C. UNE EXPOSITION PROLONGÉE À DES TEMPÉRATURES EN DEHORS DE CETTE PLAGE PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DES PILES ET AFFECTER LA PRÉCISION. NOUS NE RECOMMANDONS PAS D'UTILISER L'APPAREIL EN DEHORS DE CETTE PLAGE.***

Entretien

1. Vérifiez le bon fonctionnement du détecteur sonore et de l'indicateur en testant l'appareil une fois par semaine.
2. Le détecteur doit être nettoyé au moins une fois tous les trois mois : Retirez l'appareil du plafond et nettoyez le couvercle du détecteur et les orifices d'aération à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce pour éliminer la poussière et la saleté.
3. Ne jamais utiliser de détergents ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
4. Évitez de vaporiser des désodorisants, des laques ou d'autres aérosols à proximité du détecteur.
5. Ne pas peindre l'appareil. La peinture scellerait les orifices d'aération et entraverait la capacité du capteur à détecter le feu ou le CO.
6. N'essayez jamais de démonter l'appareil ou d'en nettoyer l'intérieur. Cela annulerait votre garantie.
7. Lorsque le détecteur est retiré, remettez-le à sa place dès que possible, afin d'assurer une protection continue contre les incendies et le monoxyde de carbone.
8. Lorsque des produits de nettoyage ménagers ou des contaminants similaires sont utilisés, la zone doit être ventilée.

Dépannage

REMARQUE : SI L'ALARME NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR OBTENIR DES CONSEILS.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le dispositif ne se déclenche pas lorsqu'il est testé avec de la fumée.	L'appareil n'est pas allumé.	Veillez à ce que le film isolant de la pile soit retiré. Si la pile est épuisée, remplacez-la.
	La fumée n'atteint pas correctement le capteur.	La fumée doit pénétrer dans le capteur de fumée par les ouvertures latérales pour activer le dispositif. La partie supérieure de l'appareil est équipée d'un avertisseur sonore et d'une grille métallique décorative.
	La durée est insuffisante pour que l'appareil détecte la fumée.	Une exposition continue à la fumée est nécessaire pour que le dispositif se déclenche. Lorsque la fumée atteint le capteur de fumée, le dispositif est activé dans un délai d'environ 20 secondes.
	Concentration de fumée insuffisante.	Ce produit utilise un capteur photoélectrique qui nécessite une concentration de fumée suffisante pour être détecté. Des niveaux de fumée plus élevés entraînent une réponse plus rapide de l'alarme. Évitez d'utiliser une flamme nue pour tester.
L'alarme ne retentit pas pendant un test.	L'appareil n'est pas allumé.	Veillez à ce que le film isolant de la pile soit retiré et que l'appareil soit allumé. Si la pile est épuisée, remplacez-la immédiatement.
	Vous n'appuyez pas fermement sur le bouton test/silence.	Veillez à appuyer fermement sur le bouton test/silence.
Les fausses alarmes sont déclenchées par intermittence ou lorsque les résidents cuisinent, prennent une douche, etc.	L'appareil est mal installé.	Installez l'appareil loin des appareils de cuisine, des endroits poussiéreux, des douches et des endroits où la température est supérieure à 37,8°C ou inférieure à 4,4°C. Vérifiez l'emplacement de votre alarme (voir **"Lieux à éviter"**).

	L'appareil est encrassé par la saleté et la poussière.	Nettoyer périodiquement l'appareil (voir **"Entretien"**).
L'appareil n'a pas réussi à se connecter au réseau.	Le nom et/ou le mot de passe Wi-Fi saisis sont erronés.	Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
	Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé.	Activez le Bluetooth du téléphone.
	L'appareil n'entre pas en mode d'appairage.	Appuyez sur le bouton Test/Silence de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; sa DEL clignote en bleu pour entrer en mode d'appairage.
La notification push de l'application est retardée ou il n'y a pas d'alertes push.	L'autorisation de notification push de l'application est désactivée.	Activez l'autorisation de notification push sur le téléphone.
	L'appareil ne se trouve pas dans la zone de couverture du réseau du routeur.	La distance entre l'appareil et le routeur doit être inférieure à 50 m. Veillez à ce que l'appareil se trouve toujours dans la zone de couverture du réseau du routeur.
	La connexion réseau entre le routeur et le téléphone portable est anormale.	Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone portable est normale.
L'application indique que l'alarme est hors ligne.	La batterie est épuisée.	Remplacer la pile.
	La communication entre l'alarme et le routeur est bloquée ou la distance est trop grande.	Réduisez les obstacles entre l'alarme et le routeur. La distance maximale entre l'alarme et le routeur est de 50 m dans un environnement ouvert.

	La connexion réseau entre le routeur et le téléphone portable est anormale.	Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone portable est normale.
SC07-WX : L'écran de l'appareil affiche la valeur de la concentration, mais l'application ne fournit pas de notifications et n'affiche pas la valeur de la concentration.	La valeur de la concentration de monoxyde de carbone (CO) est actuellement inférieure à 100 ppm et le seuil d'alarme n'a pas encore été atteint.	L'appareil n'envoie pas d'alerte "Alarme préventive du détecteur de CO" pour des concentrations de CO inférieures à 100 ppm afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les perturbations. L'application n'affiche pas non plus les valeurs. Mais si la concentration de CO inférieure à 100 ppm se maintient pendant un certain temps et atteint le seuil d'alarme, une notification d'alarme normale est envoyée.
SC07-WX : l'écran de l'appareil met à jour la valeur de la concentration, mais la valeur de l'application reste inchangée.	L'appareil est en état de "Alarme préventive du détecteur de CO" et la concentration n'a pas encore augmenté.	Pour économiser de l'énergie, l'application ne met à jour la valeur de la concentration que lorsqu'elle augmente dans une fourchette spécifique (par exemple, de 110 ppm à 220 ppm) pendant l'état "Alarme préventive du détecteur de CO".
La LED clignote en jaune une fois toutes les 60 secondes avec 1 bip.	Avertissement de batterie faible.	La pile est faible. Appuyez une fois sur le bouton Test/Silence pour obtenir un silence pendant 10 heures. **Remplacer la pile immédiatement.**
La LED clignote en jaune 2 fois toutes les 60 secondes avec 2 bips.	Dysfonctionnement.	L'alarme fonctionne mal. Nettoyez votre alarme et vérifiez si elle fonctionne normalement. Si ce n'est pas le cas, **remplacez l'appareil immédiatement.**
La LED clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes avec 3 bips.	Avertissement de fin de vie.	La durée de vie maximale (10 ans) est atteinte. Appuyez une fois sur le bouton Test/Silence pour faire taire l'alarme pendant 22 heures. **Remplacer immédiatement l'alarme.**

Si le détecteur de fumée sonne

1. Ne paniquez pas ; restez calme. Suivez le plan d'évacuation de votre famille.
2. Sortez de la maison le plus rapidement possible. Ne vous arrêtez pas pour vous habiller ou ramasser quoi que ce soit.
3. Touchez les portes avec le dos de la main avant de les ouvrir.
4. Si une porte est froide, ouvrez-la lentement. N'ouvrez pas une porte chaude. Gardez les portes et les fenêtres fermées, sauf si vous devez vous échapper par elles.
5. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un linge (de préférence humide).
6. Prenez des respirations courtes et superficielles.
7. Rendez-vous au point de rencontre prévu à l'extérieur de votre domicile et comptez les personnes présentes pour vous assurer que tout le monde est sorti sain et sauf.
8. Appelez les pompiers dès que possible de l'extérieur. Donnez votre adresse, puis votre nom.
9. Ne retournez jamais à l'intérieur d'un bâtiment en feu, quelle que soit la raison.
10. Contactez votre service d'incendie pour obtenir des idées sur la façon de rendre votre maison plus sûre.

Si le détecteur de CO émet un signal sonore

⚠ AVERTISSEMENT

Le déclenchement de votre détecteur de CO indique la présence de monoxyde de carbone (CO) qui peut VOUS TUER. Si le signal d'alarme retentit :

1) Actionner le bouton de réinitialisation/silence (bouton test/silence).
2) Appelez les services d'urgence (numéro de téléphone).
3) Se rendre immédiatement à l'air frais - à l'extérieur ou par une porte/fenêtre ouverte. Comptez les personnes présentes pour vérifier qu'il n'y a plus personne. Ne retournez pas dans les locaux et ne vous éloignez pas de la porte/fenêtre ouverte tant que les services d'urgence ne sont pas arrivés, que les locaux n'ont pas été aérés et que l'alarme n'est pas revenue à son état normal.
4) Après avoir suivi les étapes 1 à 3, si l'alarme se réactive dans les 24 heures, répétez les étapes 1 à 3 et appelez un technicien qualifié (numéro de téléphone) pour rechercher des sources de CO provenant d'équipements et d'appareils de combustion et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Si des problèmes sont identifiés lors de cette inspection, faites réparer l'équipement immédiatement. Notez tout équipement de combustion qui n'a pas été inspecté par le technicien et consultez les instructions du fabricant, ou contactez-le directement, pour plus d'informations sur la sécurité du CO et cet équipement. Assurez-vous que les véhicules à moteur ne fonctionnent pas, et n'ont pas fonctionné, dans un garage attenant ou à côté de la résidence.

Informations plus détaillées sur les conditions pouvant entraîner des situations transitoires de CO, telles que

1. Déversement excessif ou ventilation inversée d'appareils à combustibles causés par

· Conditions ambiantes extérieures telles que la direction et/ou la vitesse du vent, y compris les fortes rafales de vent ; air lourd dans les tuyaux d'aération (air froid/humide avec des périodes prolongées entre les cycles).
· Différence de pression négative résultant de l'utilisation de ventilateurs d'extraction.
· Fonctionnement simultané de plusieurs appareils à combustible en concurrence pour un air intérieur limité.
· Le raccord du tuyau d'évacuation se desserre sous l'effet des vibrations sur les séchoirs à linge, les appareils de chauffage ou les chauffe-eau.
· Les obstructions ou les conceptions non conventionnelles des tuyaux d'évacuation qui amplifient les situations susmentionnées.

2. Fonctionnement prolongé d'appareils à combustible non ventilés (cuisinière, four, cheminée, etc.).
3. Inversions de température qui peuvent piéger les gaz d'échappement près du sol.
4. Voiture tournant au ralenti dans un garage attenant ouvert ou fermé, ou à proximité d'une habitation.

Limites des détecteurs de CO

1. Les détecteurs de CO ne réveillent pas forcément tout le monde. Si des enfants ou d'autres personnes ne se réveillent pas facilement au son de l'alarme CO, ou s'il y a des nourrissons ou des membres de la famille à mobilité réduite, assurez-vous que quelqu'un les aide en cas d'urgence.
2. Ce détecteur de CO ne détecte pas le monoxyde de carbone qui n'atteint pas le capteur. Ce détecteur de CO ne détecte que le CO qui atteint le capteur. Du CO peut être présent dans d'autres zones. Les portes ou autres obstacles peuvent affecter la vitesse à laquelle le CO atteint le détecteur de CO. C'est pourquoi, si les portes des chambres sont généralement fermées la nuit, il est recommandé d'installer un détecteur de CO dans chaque chambre et dans le couloir qui les sépare.
3. Les détecteurs de CO peuvent ne pas détecter le CO à un autre niveau de la maison. Par exemple, un détecteur de CO situé au deuxième étage, près des chambres à coucher, peut ne pas détecter le CO dans le sous-sol. Pour cette raison, un seul détecteur de CO peut ne pas donner une alerte adéquate. Il est recommandé d'assurer une couverture complète en plaçant des détecteurs de CO à chaque niveau de la maison.
4. Les alarmes CO peuvent ne pas être entendues. Le niveau sonore de l'alarme est supérieur à 85 dB à une distance de 3 m. Toutefois, si le détecteur de CO est installé à l'extérieur de la chambre à coucher, il peut ne pas réveiller un dormeur profond ou une personne qui a récemment consommé des drogues ou de l'alcool. Cela est particulièrement vrai si la porte est fermée ou seulement partiellement ouverte. Même les personnes éveillées peuvent ne pas entendre la sonnerie de l'alarme si le son est bloqué par la distance ou des portes fermées. Les bruits de la circulation, des chaînes stéréo, des radios, des télévisions, des climatiseurs ou d'autres appareils peuvent même empêcher les personnes alertes d'entendre l'avertisseur sonore. Ce détecteur de CO n'est pas destiné aux personnes malentendantes.
5. Les détecteurs de CO ne remplacent pas les détecteurs de fumée. Bien que le feu soit une source de monoxyde de carbone, ce détecteur de CO ne détecte ni la fumée ni le feu. Il détecte le CO qui peut s'échapper, sans qu'on s'en aperçoive, d'une chaudière ou d'un appareil électroménager défectueux, ou d'autres sources possibles de combustion incomplète. L'installation d'un détecteur de fumée est nécessaire pour donner l'alerte en cas d'incendie.
6. Les détecteurs de CO ne remplacent pas une assurance-vie. Bien que ces détecteurs de CO mettent en garde contre l'augmentation des niveaux de CO, nous ne garantissons ni n'impliquons en aucune manière qu'ils protègent des vies contre l'empoisonnement au CO. Les propriétaires et les locataires doivent toujours assurer leur vie.
7. Les détecteurs de CO ont une durée de vie limitée. Bien que le détecteur de CO et toutes ses pièces aient subi de nombreux tests rigoureux et soient conçus pour être aussi fiables que possible, n'importe laquelle de ces pièces peut tomber en panne à tout moment. Il est donc fortement recommandé de tester votre détecteur de CO une fois par semaine.
8. Les détecteurs de CO ne sont pas à l'épreuve du fo ol. Comme tous les autres appareils électroniques, les détecteurs de CO ont des limites. Ils ne peuvent détecter que le CO qui atteint leurs capteurs. Ils peuvent ne pas donner d'alerte précoce en cas d'augmentation des niveaux de CO si le CO provient d'une partie éloignée de la maison ou se trouve à une certaine distance du détecteur de CO.

ATTENTION : EXPOSITION A L'ENERGIE RF ET GUIDE DE SECURITE DU PRODUIT

· Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce guide qui contient des instructions importantes pour une utilisation sûre, des informations de contrôle et des instructions opérationnelles pour la conformité avec les limites d'exposition à l'énergie RF dans les normes nationales et internationales applicables.
· Les instructions d'utilisation doivent accompagner l'appareil lorsqu'il est transféré à d'autres utilisateurs.

Déclaration de conformité UE simple

X-Sense Electronics Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement CPR (UE) 2024/3110 ainsi qu'à la Directive RED 2014/53/UE, à la Directive RoHS 2011/65/UE et à la Directive DEEE 2012/19/UE ; le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.x-sense.com

Protection de l'environnement

Le symbole de la poubelle barrée sur votre produit, vos documents ou emballages vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles ou accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte désignés en fin de vie. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées. Disposez-en conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre région.

Informations sur les fabricants et les services

X-Sense Electronics Co., Ltd.
Adresse : Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China
Courriel : support@x-sense.com

Español

Este manual contiene información importante sobre el funcionamiento de su detector combinado de humo y monóxido de carbono. Para garantizar un uso correcto y un funcionamiento sin problemas, lea atentamente este manual y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Introducción

Este dispositivo es una alarma combinada de humo y monóxido de carbono con Wi-Fi alimentada por batería. Una vez conectado el dispositivo a la aplicación X-Sense, puede utilizar su smartphone a distancia para controlar el dispositivo, recibir notificaciones push de la aplicación y hacer más cómodo su uso diario.

Todas las alarmas combinadas de humo y monóxido de carbono X-Sense cumplen los requisitos normativos, incluidas las normas EN 14604 y EN 50291, y están diseñadas para detectar tanto humo como monóxido de carbono.

Esta unidad adopta la tecnología fotoeléctrica para detectar el humo, que suele ser más sensible que la tecnología de ionización. Es eficaz en la detección de partículas grandes, que suelen producirse en mayor cantidad en los incendios latentes. Este tipo de incendios pueden durar horas antes de estallar en llamas. Las fuentes de estos incendios pueden incluir cigarrillos que arden en sofás o ropa de cama.

El monóxido de carbono (CO) es inodoro, insípido e invisible: es un asesino silencioso. Gracias a la tecnología de detección electroquímica, esta unidad puede detectar niveles elevados de monóxido de carbono de forma precoz, protegiendo a su familia de los peligros del monóxido de carbono.

NOTA: Para una protección máxima, utilice detectores de humo y CO en cada planta y en cada dormitorio de su casa.

NUNCA IGNORE EL SONIDO DE LA ALARMA

Determinar qué tipo de alarma ha sonado es fácil con su alarma combinada de humo y monóxido de carbono X-Sense. El zumbador le informará del tipo de situación que se está produciendo.

⚠ ¡AVISO!

- PRECAUCIÓN: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR O REPARAR EL APARATO.
- LA I NSTALACIÓN DEL APARATO NO DEBE UTILIZARSE COMO SUSTIT UTO DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO ADECUADOS DE LOS APARATOS DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ADECUADOS.
- ESTE APARATO DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL CUALIFICADO.
- NO HA SIDO PROBADO PARA SU USO EN CARAVANAS O BARCOS.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN INTERIORES ORDINARIOS DE VIVIENDAS FAMILIARES. NO ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COMERCIALES O INDUSTRIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (OSHA).

¡CUIDADO!

ESTA ALARMA SÓLO INDICARÁ LA PRESENCIA DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO EN EL SENSOR. PUEDE HABER GAS MONÓXIDO DE CARBONO EN OTRAS ZONAS.

Productos

¡CUIDADO!

ESTA ALARMA DE HUMO Y CO ESTÁ DISEÑADA PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES. NO LA EXPONGA A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO GOLPEE NI DEJE CAER LA ALARMA. NO ABRA NI MANIPULE LA ALARMA, YA QUE PODRÍA PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO.

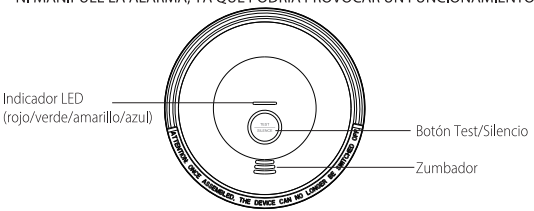

SC06-WX

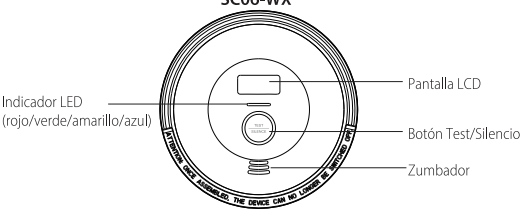

SC07-WX



Contenido del paquete

1 × Unidad de alarma (batería preinstalada)
1 × Soporte de montaje
3 × Tornillos
3 × Tapones de anclaje
1 × Manual del usuario

Información de seguridad

LOS PELIGROS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES LE AVISAN DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, O DE RIESGOS POTENCIALES. PRESTE ATENCIÓN A ESTAS SITUACIONES.

⚠ IMPORTANTE

1. ESTE DISPOSITIVO NO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS. EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS PUEDE MERMAR LA CAPACIDAD DE OÍR LA ALARMA.
2. ES POSIBLE QUE NO SE DETECTEN LOS INCENDIOS EN CHIMENEAS, PAREDES, TEJADOS O DETRÁS DE PUERTAS CERRADAS.
3. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR GAS MONÓXIDO DE CARBONO PROCEDENTE DE CUALQUIER FUENTE DE COMBUSTIÓN. NO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR NINGÚN OTRO GAS A MENOS QUE EL PRODUCTO HAYA SIDO INVESTIGADO Y SE HAYA DETERMINADO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS APLICABLES.

⚠ ADVERTENCIA

1. NUNCA IGNORE UNA ALARMA. LA FALTA DE RESPUESTA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.
2. LA FUNCIÓN DE SILENCIO ES SÓLO PARA SU COMODIDAD Y NO CORREGIRÁ NINGÚN PROBLEMA. CADA VEZ QUE SUENE UNA ALARMA, COMPRUEBE SIEMPRE SI HAY ALGÚN PELIGRO POTENCIAL EN SU CASA.
3. COMPRUEBE ESTA ALARMA UNA VEZ A LA SEMANA. SI LA ALARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SUSTITÚYALA INMEDIATAMENTE. SI LA ALARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO LE AVISARÁ DE NINGÚN PROBLEMA.

Botón Test/Silencio

El botón Test/Silencio se utiliza para probar la electrónica de la unidad y silenciarla durante una alarma. Para realizar la prueba semanal, pulse brevemente el botón de prueba una vez, el dispositivo emitirá un pitido emparejado con el LED parpadeando en rojo, lo que indica que el dispositivo está en modo de prueba. La aplicación enviará una notificación

push de prueba a su smartphone. Una vez finalizada la prueba, el dispositivo volverá al modo de espera.
SC07-WX: Para ahorrar energía, la alarma apaga automáticamente la pantalla LCD después de la prueba.
NOTA: UNA VEZ INICIADA LA PRUEBA, SONARÁ LA ALARMA Y EL INDICADOR LED PARPADEARÁ EN ROJO. ESTO NO INDICA QUE HAYA HUMO/CO.

Zumbador

La alarma sonará cuando haya humo o CO, cuando compruebe la alarma y cuando se produzca una avería.

Indicador LED

El indicador LED parpadeará junto con el zumbador. Por lo tanto, parpadeará durante los siguientes estados: al encenderse, en modo de espera, durante los estados de alarma de humo o CO, al salir de un estado de alarma, durante el modo de prueba, cuando haya poca batería, en modo silencio, cuando haya una avería y cuando la unidad esté al final de su vida útil.

Niveles de alarma de CO

Esta alarma de monóxido de carbono X-Sense está programada para emitir una alarma en las siguientes concentraciones de CO dentro de los periodos de tiempo indicados:

30 ppm durante 120 minutos,
50 ppm durante 60-90 minutos,
100 ppm durante 10-40 minutos,
y 300 ppm durante 0-3 minutos.

Cuando se detecta CO y suena la alarma, la concentración de CO se mostrará en la pantalla LCD y se encenderá una luz de fondo azul. El indicador LED parpadeará en rojo y la alarma emitirá 4 pitidos cortos, repitiendo el ciclo cada 5,8 segundos. La aplicación enviará una notificación de alarma a su smartphone.

Concentración de CO y síntomas

Los siguientes síntomas están relacionados con el ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO y deben comentarse con TODOS los miembros de la familia:

Niveles de exposición	Síntomas
Exposición leve	Ligero dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga (a menudo descritos como síntomas "gripales").
Exposición media	Fuerte dolor de cabeza punzante, somnolencia, confusión, ritmo cardíaco acelerado.
Exposición extrema	Pérdida del conocimiento, convulsiones, fallo cardiorrespiratorio, muerte.

⚠ ADVERTENCIA:

· ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER A LAS PERSONAS DE LOS EFECTOS AGUDOS DE LA EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO. NO PROTEGERÁ COMPLETAMENTE A LAS PERSONAS CON CONDICIONES MÉDICAS ESPECÍFICAS. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A UN MÉDICO.

· MUCHOS CASOS DE INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO NOTIFICADOS INDICAN QUE, AUNQUE LAS VÍCTIMAS SON CONSCIENTES DE QUE NO SE ENCUENTRAN BIEN, SE DESORIENTAN TANTO QUE SON INCAPACES DE SALVARSE SALIENDO DEL EDIFICIO O PIDIENDO AYUDA. LOS NIÑOS PEQUEÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS SUELEN SER LOS PRIMEROS AFECTADOS.

Configuración del dispositivo

Descargar la aplicación X-Sense Home Security

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

Para descargar la aplicación **X-Sense Home Security**, escanee el código QR o busque "**X-Sense Home Security**" en Apple App Store o Google Play Store. Regístrese con una dirección de correo electrónico válida. Si ya tienes una cuenta, asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión.

NOTA: ASEGÚRATE DE QUE TU SMARTPHONE ES COMPATIBLE CON IOS 11 Y VERSIONES SUPERIORES, O ANDROID 8.0 Y VERSIONES SUPERIORES.

Antes de conectar dispositivos, asegúrese de que:

1. Conoces el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi.
2. Está conectando su dispositivo mediante una red Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible con una red Wi-Fi de 5 GHz).
3. Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está activado.

NOTA: CUANDO EL DISPOSITIVO SE CONFIGURA A TRAVÉS DE WI-FI, ASEGÚRESE DE QUE EL TELÉFONO MÓVIL Y LOS DISPOSITIVOS ESTÁN LO MÁS CERCA POSIBLE DEL ROUTER, LO QUE PUEDE ACELERAR LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO.

Activar el dispositivo

Este dispositivo está equipado con una película aislante de la batería para garantizar que no se encienda durante el transporte antes de salir de fábrica. Cuando instale este producto, deberá retirar la película antes de encender y activar el dispositivo.

Añada un detector combinado de humo y monóxido de carbono

1. Pulse " ⊕ " en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación, seleccione "Combination Smoke and CO Alarms" y, a continuación, "Wi-Fi Combination Alarms (Standalone, working without Base Station)". A continuación, seleccione "SC06-WX/SC07-WX" para añadir un dispositivo.
2. Introduzca un nombre para la alarma. Seleccione la vivienda que ha creado o cree una nueva vivienda para la alarma y, a continuación, seleccione la habitación en la que está instalada. Si crea un nuevo hogar, deberá introducir un nombre y seleccionar el país o la región en la que vive. Una vez seleccionada la habitación, pulse "Next" para añadir un dispositivo.
3. Retire la película aislante para encender la alarma.
4. Mantenga pulsado el botón de prueba/silencio de la alarma durante 5 segundos hasta que parpadee en azul. Antes de que se apague la luz, pulse inmediatamente "Operation Confirmed" y, a continuación, pulse "Next"; de lo contrario, deberá repetir el paso para que el indicador LED parpadee en azul.

NOTA: SI SU TELÉFONO MÓVIL ENCUENTRA DOS O MÁS DISPOSITIVOS ESPERANDO PARA CONECTARSE A LA RED, DEBERÁ PULSAR PARA SELECCIONAR EL DISPOSITIVO CORRESPONDIENTE QUE DESEE AÑADIR.

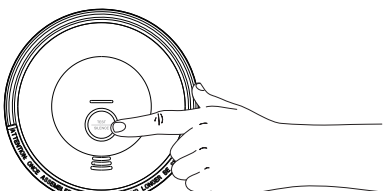

5. Conéctese a una red Wi-Fi de 2,4 GHz y asegúrese de introducir la contraseña correcta. A continuación, la alarma entrará en el proceso de emparejamiento. Asegúrate de que el indicador LED sigue parpadeando en azul; si no, tendrás que pulsarlo para que vuelva a parpadear en azul.
6. Cuando se conecte correctamente, el dispositivo emitirá un pitido, la luz de fondo (SC07-WX) se apagará y el LED dejará de parpadear. Verás la alarma combinada Wi-Fi en la lista de dispositivos de la app.

Si no añade la alarma a la red en el plazo de 2 minutos, el aparato saldrá automáticamente de la configuración de red. Para volver a entrar en la configuración de red, deberá repetir los pasos anteriores.

NOTA:

1. ***Si su router admite una red de doble banda con 2,4 GHz y 5 GHz, cree SSID independientes para los canales de 2,4 GHz y 5 GHz. Este dispositivo solo es compatible con una red Wi-Fi de 2,4 GHz.***
2. ***Para favorecer el éxito de la conexión Wi-Fi, asegúrate de colocar la alarma dentro del alcance del router y de introducir la contraseña correcta.***

Establezca las preferencias de su aplicación móvil

Notificaciones Push

Puedes elegir recibir notificaciones push de la aplicación cuando se realice cualquier cambio en tu sistema. Es muy recomendable que limites las notificaciones push, ya que demasiadas notificaciones pueden resultar redundantes y cargar tu teléfono, lo que puede convertirse rápidamente en una molestia. Además, cuantas más notificaciones push permitas, más energía consumirá tu alarma, lo que reducirá la duración de la batería.

Historial de registros

Para acceder a los datos o comprobar el estado del dispositivo, pulse el botón Historial en la parte inferior.

Notificación fuera de línea

Las notificaciones sin conexión se utilizan para avisarle si la alarma se desconecta de la Wi-Fi. Tenga en cuenta que es posible que esta notificación no se envíe al instante, ya que la alarma informa al centro de servicios en la nube a intervalos establecidos.

Compartir dispositivo

Puedes compartir el dispositivo con tus familiares y amigos. Recibirán notificaciones push de las alarmas y podrán silenciar el dispositivo, ver el historial de eventos, etc.

Precaución con la alarma de CO

Se detecta una concentración peligrosa de CO, pero no ha alcanzado el estado de alarma. La aplicación mostrará un mensaje de "CO Alarm Precaution" y se enviará una notificación push de la aplicación a su smartphone. Existen condiciones de CO potencialmente peligrosas.

Instrucciones de instalación

1. Dé prioridad a la instalación de una alarma en el dormitorio y en las zonas de paso, y asegúrese de que puede oír la alarma desde todas las zonas de descanso. En una casa con varios dormitorios, instale una alarma en cada uno de ellos. Si sólo instala una alarma de humos en su casa, instálela cerca de todos los dormitorios siempre que sea posible, y no en un sótano o sala de calderas.
2. Instale una alarma encima de la escalera y en cada planta de la casa.
3. El humo, el calor y cualquier cosa que arda se propagarán horizontalmente después de subir al techo, así que instale la alarma en el centro del techo siempre que sea posible. Asegúrate de que la alarma se encuentra a una distancia operativa de todas las esquinas de la habitación.
4. Si no es posible instalar una alarma en el centro del techo, instálela a una distancia de 50 cm (20 pulgadas) de las esquinas de la habitación.
5. Si se instala una alarma en una pared, debe estar a una distancia de 4-12 pulgadas (10-30 cm) por debajo del techo.
6. Si la longitud de una habitación o pasillo es superior a 900 cm, deberá instalar varias alarmas en la misma habitación.
7. Cuando la pared o el techo están inclinados, la alarma debe instalarse a menos de 90 cm del punto más alto de la pared o el techo (medido horizontalmente) de la habitación.

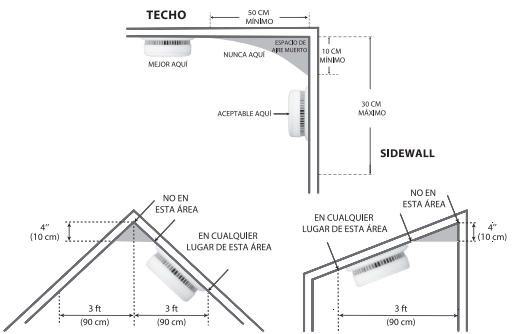

Lugares a evitar:

1. Cerca de grandes superficies metálicas y/o haces de cables.
2. Cerca de luces fluorescentes, radios de aficionados, equipos eléctricos u otros dispositivos que puedan transmitir una señal de radiofrecuencia, ya que el ruido electrónico puede causar alarmas molestas.

Colocación recomendada

⚠ ADVERTENCIA

1. ESTA ALARMA DEBE SER INSTALADA POR UNA PERSONA COMPETENTE.
2. LA INSTALACIÓN DE LA ALARMA NO DEBE UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DE LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO ADECUADOS DE LOS APARATOS DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ADECUADOS.
3. PARA EVITAR LESIONES, ESTE APARATO DEBE FIJARSE FIRMEMENTE AL TECHO O A LA PARED DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
4. LAS PILAS NO DEBEN EXPONERSE A UN CALOR EXCESIVO, COMO LA LUZ SOLAR DIRECTA, EL FUEGO, ETC.

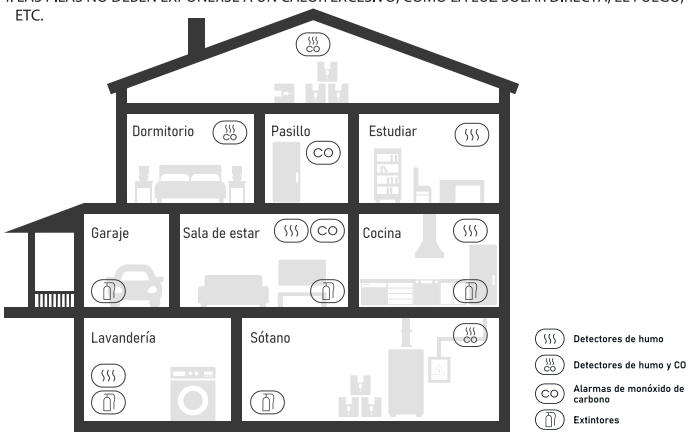

NOTA: SI SE INSTALA UNA ALARMA EN UNA COCINA, ASEGÚRESE DE QUE DISPONE DE UN BOTÓN DE SILENCIO FÁCILMENTE ACCESIBLE E INSTALE LA ALARMA LO MÁS LEJOS POSIBLE DE LOS FOGONES Y EL FREGADERO PARA EVITAR FALSAS ALARMAS.

Cómo instalar esta alarma

⚠ IMPORTANTE

ESTA ALARMA COMBINADA DE HUMO/CO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTARSE EN EL TECHO O EN LA PARED.

⚠ ADVERTENCIA

- EL HECHO DE NO INSTALAR Y ACTIVAR CORRECTAMENTE ESTA ALARMA IMPEDIRÁ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA E IMPEDIRÁ SU RESPUESTA ANTE RIESGOS DE INCENDIO O CO.
- LA INSTALACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO NO DEBE SUSTITUIR LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO CORRECTOS DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ESCAPE ADECUADOS.
- LA MANIPULACIÓN DEL APARATO PUEDE PROVOCAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O MAL FUNCIONAMIENTO.
- ES POSIBLE QUE ESTE DISPOSITIVO NO PREVENGA LOS EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO Y QUE NO PROTEJA ADECUADAMENTE A LAS PERSONAS CON UN RIESGO ESPECIAL.

Lugares que debe evitar

ADVERTENCIA: Este producto está diseñado para su uso en interiores ordinarios de viviendas familiares.

1. No lo instale en garajes, cocinas, salas de calderas o cuartos de baño. No lo instale a menos de 1,5 m de aparatos de cocina.
2. No instale a menos de 0,9 m (3 pies) de lo siguiente: La puerta de una cocina, o un cuarto de baño que contenga una bañera o ducha, conductos de suministro de aire forzado utilizados para calefacción o refrigeración, ventiladores de techo o de toda la casa, u otras áreas de alto flujo de aire. Evite las zonas excesivamente polvorientas, sucias o grasientas. El polvo, la grasa o los productos químicos domésticos pueden contaminar los sensores de la alarma y hacer que ésta no funcione correctamente.
3. Coloque la alarma donde las cortinas u otros objetos no bloqueen los sensores. El humo y el CO deben poder llegar a los sensores para detectar con precisión estas condiciones. No lo instale en los picos de techos abovedados, techos con estructura en "A" o tejados a dos aguas. Manténgalos alejados de zonas húmedas y mojadas.
4. Instalar al menos a un (1) pie de distancia de las luces fluorescentes, ya que el ruido electrónico puede causar alarmas molestas.
5. No lo coloque bajo la luz directa del sol y manténgalo alejado de zonas infestadas de insectos. Las temperaturas extremas afectarán a la sensibilidad de la alarma de humo/CO.
6. No lo instale en zonas donde la temperatura sea inferior a 4,4°C (40°F) o superior a 37,8°C (100°F), como garajes y áticos sin terminar.
7. No instalar en zonas donde la humedad relativa (HR) sea superior al 85% o inferior al 10%. Colóquelo lejos de puertas y ventanas que den al exterior.

8. Los detectores de humo no deben utilizarse con protecciones de detectores a menos que la combinación (alarma y protección) haya sido evaluada y considerada adecuada para tal fin.

Pasos de montaje

1. Taladre tres orificios de Ø 6,0 mm en la pared o el techo y, a continuación, introduzca tres tacos de anclaje de plástico en los orificios con un martillo.
2. Fije el soporte de montaje a la superficie de la pared o el techo con tres tornillos y monte la alarma en el soporte empujándolos juntos y girando la unidad en el sentido de las agujas del reloj.
3. Pruebe la unidad utilizando el botón Test/Silencio. Asegúrese de que la unidad suena siguiendo un patrón de alarma.

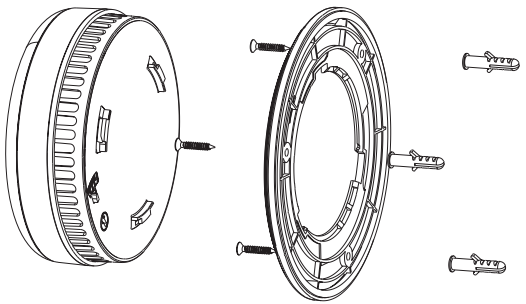

Pruebas de alarma

⚠ ¡AVISO!

1. NO UTILICE NUNCA UNA LLAMA ABIERTA DE NINGÚN TIPO PARA PROBAR ESTA UNIDAD. PODRÍA DAÑAR O INCENDIAR ACCIDENTALMENTE LA UNIDAD O SU HOGAR.
2. NUNCA UTILICE EL TUBO DE ESCAPE DE UN VEHÍCULO PARA PROBAR ESTA UNIDAD. LOS GASES DE ESCAPE PUEDEN CAUSAR DAÑOS PERMANENTES Y ANULAR LA GARANTÍA.
3. NO SE COLOQUE CERCA DE LA ALARMA CUANDO ÉSTA ESTÉ SONANDO. LA EXPOSICIÓN A CORTA DISTANCIA PUEDE SER PERJUDICIAL PARA SU AUDICIÓN. CUANDO REALICE PRUEBAS, ALÉJESE CUANDO EMPIECE A SONAR LA ALARMA.

Asegúrese de probar sus alarmas cuando las encienda por primera vez. Además de la prueba semanal que debe perfor m, es al tan recomendable probar la alarma después de regresar de un largo viaje o vacaciones.

Acción	Pulse el botón Test/Silencio.
Respuesta del dispositivo	El dispositivo emite dos series de tres pitidos largos seguidos de dos series de cuatro pitidos rápidos, y el LED parpadeará en rojo. (SC07-WX: La pantalla LCD mostrará '---', luego 'PAS' y finalmente '0'.) Esto indica que el dispositivo está funcionando correctamente.
Aplicación	La aplicación mostrará una notificación de prueba y la aplicación enviará una notificación push a tu smartphone.

Modo Alarma

Cuando el dispositivo detecte humo o CO, la unidad emitirá una alarma y el LED parpadeará en rojo. La aplicación emitirá una notificación de "Smoke Alarm Triggered" o "CO Alarm Triggered", y se enviará una notificación push de la aplicación a su smartphone.

Cuando la concentración de humo o CO descienda por debajo del umbral de alarma, dejará de sonar la alarma y el LED parpadeará en verde una vez por segundo durante 5 segundos. A continuación, entrará automáticamente en modo de espera. Cuando finalice la alarma, se enviará una notificación push de la aplicación a su smartphone.

⚠ ADVERTENCIA

SI HAY ALGUNA DUDA SOBRE LA CAUSA DE LA ALARMA, SE DEBE SUPONER QUE LA ALARMA SE HA DISPARADO POR NIVELES PELIGROSOS DE HUMO O MONÓXIDO DE CARBONO, Y SE DEBE EVACUAR LA RESIDENCIA.

Sustitución de la batería

1. Para sustituir la pila, separe la alarma del soporte de montaje girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire la pila e instale una nueva, respetando las marcas de polaridad.
3. Pruebe la alarma y, a continuación, móntela en el soporte de montaje girándola en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

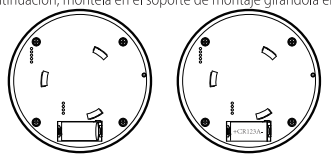

- **ADVERTENCIA:** Compruebe el correcto funcionamiento de la alarma mediante el dispositivo de prueba cada vez que cambie la batería.
- **ADVERTENCIA:** MANTENGA LAS PILAS NUEVAS O USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- En caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda inmediatamente al médico.
- NUNCA cargue una batería a menos que sea una batería recargable.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd; Ni-MH).
- No deben mezclarse distintos tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas de distintos fabricantes, capacidades o tamaños.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. La sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto puede anular la protección. Existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye una pila por otra de tipo incorrecto.
- LA EXPOSICIÓN CONSTANTE A TEMPERATURAS ALTAS O BAJAS Y A UNA HUMEDAD ELEVADA M PUEDE REDUCIR LA DURACIÓN DE LAS PILAS.
- ADVERTENCIA - Utilice únicamente las pilas especificadas en el marcado. El uso de pilas diferentes afectará negativamente al funcionamiento de la alarma.
- ADVERTENCIA - Siempre que cambie la batería, compruebe el correcto funcionamiento de la alarma mediante el dispositivo de prueba.

Fuego Consejos de seguridad

Siga estas normas de seguridad para evitar situaciones peligrosas:

1. Utilice adecuadamente el material para fumar. Nunca fume en la cama.
2. Mantenga las cerillas o los encendedores fuera del alcance de los niños.
3. Almacene los materiales inflamables en recipientes adecuados.
4. Mantén los aparatos eléctricos en buen estado y no sobrecargues los circuitos eléctricos.
5. Mantenga las estufas, barbacoas, chimeneas y chimeneas libres de grasa y residuos.
6. No deje nunca nada cocinándose en el fogón sin vigilancia.
7. Mantenga los calefactores portátiles y las llamas abiertas, como las velas, alejados de los materiales inflamables.
8. No dejes que se acumule la basura.
9. Mantenga limpias las alarmas y pruébelas semanalmente.
10. Sustituya inmediatamente las alarmas si no funcionan correctamente. Los detectores de humo que no funcionan no pueden alertarle de un incendio.
11. Mantenga al menos un extintor en funcionamiento en cada planta, y uno adicional en la cocina.
12. Disponga de escaleras de incendios u otros medios fiables de evacuación desde un piso superior en caso de que las escaleras estén bloqueadas.

Especificaciones técnicas

Vida útil máxima	10 años (a partir de la fecha de fabricación)
Fuente de alimentación	1 × pila de litio de 3 V CC CR123A (reemplazable)
Duración de la batería	1 año
Tipo de sensor	Humo: Fotoeléctrico
	CO: Electroquímica
Normas de seguridad	EN 14604 y EN 50291
Sensibilidad al CO	30 ppm: > 120 minutos
	50 ppm: 60-90 minutos
	100 ppm: 10-40 minutos
	300 ppm: < 3 minutos
Temperatura de funcionamiento	40-100°F (4,4-37,8°C)
Humedad relativa de funcionamiento	10%-85% HR (sin condensación)
Volumen de la alarma	≥ 85 dB a 3 m (10 pies) @ alarma pulsante de 3,2 ± 0,3 kHz
Duración del silencio	≤ 9 minutos
Frecuencia de funcionamiento	2400-2483,5 MHz
Máx. Potencia RF	100 mW
Número de dispositivos permitidos	Una cuenta de aplicación puede crear hasta 5 casas. Cada casa puede añadir 1 estación base y 49 productos Wi-Fi. Los productos Wi-Fi pueden incluir este producto y otros productos Wi-Fi X-Sense.
Aplicación	X-Sense Home Security (compatible con Android e iOS)
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz (incompatible con la red Wi-Fi de 5 GHz)
Alcance de transmisión Wi-Fi	50 m (170 pies)
Protocolo inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n

NOTA:

1. La duración de la batería se calcula en función de los valores nominales de corriente en el modo de espera con comprobaciones semanales. Si su modo de funcionamiento cambia a una condición de alarma, la duración de la batería disminuirá en consecuencia.

2. La alarma funciona entre 4,4 y 37,8°C (40 y 100°F). La exposición prolongada a temperaturas fuera de este rango puede reducir la duración de la batería y afectar a la precisión. No recomendamos utilizar el dispositivo fuera de este rango.

Mantenimiento

Para mantener su alarma en buen estado de funcionamiento, siga estos sencillos pasos:

1. Verifique que el sonido de alarma y el indicador de la unidad funcionan correctamente probando la unidad una vez a la semana.
2. Como mínimo, la alarma debe limpiarse cada 3 meses: Retire la unidad del techo y limpie la cubierta de la alarma y las rejillas de ventilación con una aspiradora equipada con un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad.
3. No utilice nunca detergentes u otros disolventes para limpiar la unidad.
4. Evite rociar ambientadores, laca para el pelo u otros aerosoles cerca de la alarma.
5. No pinte la unidad. La pintura sellará los orificios de ventilación e interferirá con la capacidad del sensor para detectar fuego o CO.
6. No intente nunca desmontar la unidad ni limpiar su interior. Si lo hace, anulará la garantía.
7. Cuando se retire, vuelva a colocar la alarma en su ubicación correcta lo antes posible, para garantizar una protección continua contra incendios o monóxido de carbono.
8. Cuando se utilicen productos de limpieza domésticos o contaminantes similares, debe ventilarse la zona.

Si el detector de humos suena

1. Que no cunda el pánico; mantenga la calma. Sigue el plan de huida de tu familia.
2. Sal de casa lo antes posible. No te pares a vestirte ni a recoger nada.
3. Palpe las puertas con el dorso de la mano antes de abrirlas.
4. Si una d oor está fría, ábrala lentamente. No abras una puerta caliente. Mantén cerradas puertas y ventanas, a menos que tengas que escapar por ellas.
5. Cúbrase la nariz y la boca con un paño (preferiblemente húmedo).
6. Haz respiraciones cortas y superficiales.
7. Reúnete en el lugar de reunión previsto fuera de tu casa y haz recuento para asegurarte de que todo el mundo ha salido sano y salvo.
8. Llame a los Bomberos lo antes posible desde el exterior. Indique su dirección y luego su nombre.
9. Por ningún motivo vuelva a entrar en un edificio en llamas.
10. Póngase en contacto con el Departamento de Bomberos para obtener ideas sobre cómo hacer su hogar más seguro.

Si suena la alarma de CO

⚠ ADVERTENCIA

La activación de su alarma de CO indica la presencia de monóxido de carbono (CO) que puede MATARLE. Si suena la señal de alarma

1) Accione el botón de reinicio/silencio (botón de prueba/silencio).
2) Llame a sus servicios de emergencia (Número de teléfono).

3) Salga inmediatamente a respirar aire fresco, al aire libre o junto a una puerta o ventana abierta. Haga un recuento para comprobar que todas las personas están presentes. No vuelva a entrar en el local ni se aleje de la puerta/ventana abierta hasta que hayan llegado los servicios de emergencia, se haya ventilado el local y su alarma permanezca en condiciones normales.
4) Después de seguir los pasos 1-3, si su alarma se reactiva en un período de 24 horas, repita los pasos 1-3 y llame a un técnico de aparatos cualificado (Número de teléfono) para que investigue si hay fuentes de CO procedentes de equipos y aparatos que queman combustible, e inspeccione el correcto funcionamiento de estos equipos. Si se detectan problemas durante esta inspección, haga reparar el equipo inmediatamente. Tome nota de cualquier equipo de combustión que no haya sido inspeccionado por el técnico y consulte las instrucciones del fabricante, o póngase en contacto directamente con el fabricante, para obtener más información sobre la seguridad frente al CO y estos equipos. Asegúrese de que los vehículos de motor no están, ni han estado, funcionando en un garaje anexo o adyacente a la residencia.

Información más detallada sobre las condiciones que pueden dar lugar a situaciones transitorias de CO, como:

1. Derrame excesivo o ventilación inversa de aparatos de combustión causados por:
· Condiciones ambientales exteriores como la dirección y/o velocidad del viento, incluidas ráfagas de viento fuertes; aire pesado en los conductos de ventilación (aire frío/húmedo con períodos prolongados entre ciclos).
· Diferencial de presión negativa resultante del uso de extractores.
· Funcionamiento simultáneo de varios aparatos de combustión que compiten por un aire interior limitado.
· Conexión de tubería de ventilación vibrando suelta de secadoras de ropa, hornos o calentadores de agua.
· Obstrucciones en las tuberías de ventilación o diseños no convencionales que amplifican las situaciones anteriores.
2. Funcionamiento prolongado de aparatos de combustión sin ventilación (cocina, horno, chimenea, etc.).
3. Inversiones de temperatura que pueden atrapar los gases de escape cerca del suelo.
4. Coche al ralentí en un garaje anexo abierto o cerrado, o cerca de una vivienda.

Limitaciones de los detectores de CO

1. Es posible que las alarmas de CO no despierten a todas las personas. Si los niños u otras personas no se despiertan fácilmente con el sonido de la alarma de CO, o si hay bebés o miembros de la familia con limitaciones de movilidad, asegúrese de que alguien les ayude en caso de emergencia.
2. Esta alarma de CO no detectará el monóxido de carbono que no llegue al sensor. Esta alarma de CO sólo detectará el CO que llegue al sensor. Puede haber CO en otras zonas. Las puertas u otras obstrucciones pueden afectar a la velocidad a la que el CO llega a la alarma de CO. Por este motivo, si las puertas de los dormitorios suelen estar cerradas por la noche, se recomienda instalar una alarma de CO en cada dormitorio y en el pasillo entre ellos.
3. Las alarmas de CO pueden no detectar el CO en otro nivel de la casa. Por ejemplo, una alarma de CO en el segundo nivel, cerca de los dormitorios, puede no detectar el CO en el sótano. Por este motivo, es posible que una sola alarma de CO no ofrezca una advertencia adecuada. Se recomienda una cobertura completa colocando alarmas de CO en cada nivel de la casa.

4. Es posible que no se oigan las alarmas de CO. El nivel de ruido del zumbador de la alarma es superior a 85 dB a una distancia de 3 m (10 pies). Sin embargo, si la alarma de CO está instalada fuera del dormitorio, es posible que no despierte a una persona que duerme profundamente o que ha consumido drogas o alcohol recientemente. Esto es especialmente cierto si la puerta está cerrada o sólo parcialmente abierta. Incluso las personas que están despiertas pueden no oír la bocina de la alarma si el sonido queda bloqueado por la distancia o por puertas cerradas. El ruido del tráfico, los equipos de música, las radios, los televisores, los aparatos de aire acondicionado u otros electrodomésticos puede incluso impedir que las personas alerta oigan la bocina de la alarma. Esta alarma de CO no está pensada para personas con problemas de audición.
5. Las alarmas de CO no sustituyen a las alarmas de humo. Aunque el fuego es una fuente de monóxido de carbono, esta alarma de CO no detecta humo ni fuego. Esta alarma de CO detecta el CO que puede estar escapando inadvertidamente de hornos, electrodomésticos u otras posibles fuentes de combustión incompleta que no funcionen correctamente. Se requiere la instalación de una alarma de humo para una alerta temprana de incendio.
6. Las alarmas de CO no sustituyen a los seguros de vida. Aunque estas alarmas de CO advierten del aumento de los niveles de CO, no garantizamos ni implicamos en modo alguno que protejan vidas de la intoxicación por CO. Los propietarios e inquilinos deben seguir asegurando sus vidas.
7. Las alarmas de CO tienen una vida útil limitada. Aunque la alarma de CO y todas sus piezas han superado muchas pruebas rigurosas y están diseñadas para ser lo más fiables posible, cualquiera de estas piezas podría fallar en cualquier momento. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que compruebe su detector de CO semanalmente.
8. Las alarmas de CO no son fo olproof. Como todos los demás dispositivos electrónicos, las alarmas de CO tienen limitaciones. Sólo pueden detectar el CO que llega a sus sensores. Es posible que no avisen con antelación del aumento de los niveles de CO si el CO procede de una zona remota de la casa o se encuentra a cierta distancia de la alarma de CO.

PRECAUCIÓN: EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA RF Y GUÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

· Antes de utilizar este dispositivo, lea esta guía que contiene instrucciones de funcionamiento importantes para un uso seguro, información de control e instrucciones operativas para cumplir con los límites de exposición a la energía de RF en las normas nacionales e internacionales aplicables.
· Las instrucciones para el usuario deben acompañar al dispositivo cuando se transfiera a otros usuarios.

Declaración UE de conformidad simple

X-Sense Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento CPR (UE) 2024/3110, así como con la Directiva RED 2014/53/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva RRR 2012/19/UE; el texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: http://www.x-sense.com

Protección del medio ambiente

El símbolo de la papelera tachada en su producto, literatura o embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías o acumuladores deben llevarse a lugares designados de recogida al final de su vida útil. No deseche estos productos como residuos municipales no clasificados. Deseche según las leyes y normativas de su área.



Información sobre fabricantes y servicios

X-Sense Electronics Co., Ltd.
Dirección: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China
Correo electrónico: support@x-sense.com

Italiano

Il presente manuale d'uso contiene importanti informazioni sul funzionamento del rilevatore combinato di fumo e monossido di carbonio. Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Introduzione

Questo dispositivo è un allarme combinato Wi-Fi a batteria per fumo e monossido di carbonio. Dopo aver collegato il dispositivo all'app X-Sense, è possibile utilizzare lo smartphone in remoto per controllare il dispositivo, ricevere notifiche push dall'app e rendere più comodo l'utilizzo quotidiano.

Tutti i rilevatori combinati di fumo e monossido di carbonio X-Sense sono conformi ai requisiti normativi, compresi gli standard EN 14604 e EN 50291, e sono progettati per rilevare sia il fumo che il monossido di carbonio.

Questa unità adotta la tecnologia fotoelettrica per rilevare il fumo, generalmente più sensibile della tecnologia a ionizzazione. È efficace nel rilevare le particelle di grandi dimensioni, che tendono a essere prodotte in quantità maggiori dagli incendi di fumo. Questi tipi di incendi possono rimanere accesi per ore prima di divampare. Le fonti di questi incendi possono essere le sigarette che bruciano nei divani o nelle lenzuola.

Il monossido di carbonio (CO) è inodore, insapore e invisibile: è un killer silenzioso. Grazie alla tecnologia di rilevamento elettrochimico, questa unità è in grado di rilevare tempestivamente l'aumento dei livelli di monossido di carbonio, proteggendo la vostra famiglia dai pericoli del monossido di carbonio.

NOTA: PER LA MASSIMA PROTEZIONE, UTILIZZARE ALLARMI ANTIFUMO E CO A OGNI LIVELLO E IN OGNI CAMERA DA LETTO DELLA CASA.

NON IGNORARE MAI IL SUONO DELL'ALLARME!

Con il vostro allarme combinato per fumo e monossido di carbonio X-Sense è facile determinare quale tipo di allarme è scattato. Il cicalino vi informerà del tipo di situazione che si sta verificando.

⚠ ATTENZIONE!

- ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO O ALLA MANUTENZIONE.
- L'I NSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATA COME UTE SOSTITUTIVO DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIBILE, COMPRESI SISTEMI DI VENTILAZIONE E SCARICO ADEGUATI.
- QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.
- NON È TESTATO PER L'USO IN ROULOTTE O IN BARCA.
- QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO IN AMBIENTI INTERNI ORDINARI DI UNITÀ ABITATIVE FAMILIARI. NON È PROGETTATO PER MISURARE LA CONFORMITÀ AGLI STANDARD COMMERCIALI O INDUSTRIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (OSHA).

ATTENZIONE!

QUESTO ALLARME INDICA SOLO LA PRESENZA DI GAS DI MONOSSIDO DI CARBONIO SUL SENSORE. IL GAS MONOSSIDO DI CARBONIO PUÒ ESSERE PRESENTE IN ALTRE AREE.

Panoramica del prodotto

ATTENZIONE!

QUESTO ALLARME FUMO E CO È PROGETTATO SOLO PER USO INTERNO. NON ESPORRE ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ. NON URTARE O FAR CADERE L'ALLARME. NON APRIRE O MANOMETTERE L'ALLARME PER EVITARE MALFUNZIONAMENTI.

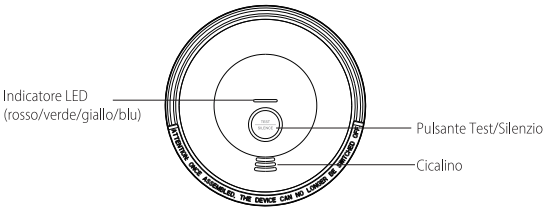

SC06-WX

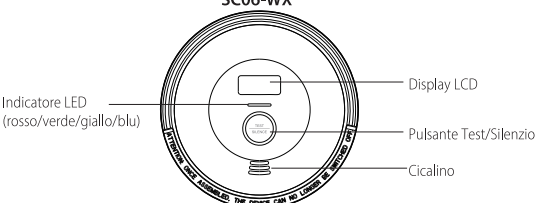

SC07-WX



Contenuto della confezione

1 × Unità di allarme (batteria preinstallata)
1 × Staffa di montaggio
3 × Viti
3 × Tappi di ancoraggio
1 × Manuale d'uso

Informazioni sulla sicurezza

PERICOLI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI SEGNALANO IMPORTANTI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO O POTENZIALI PERICOLI. PRESTARE ATTENZIONE A QUESTE SITUAZIONI.

⚠ IMPORTANTE

1. QUESTO DISPOSITIVO NON È PROGETTATO PER PERSONE CON PROBLEMI DI UDITO. L'USO DI ALCOOL O DROGHE PUÒ COMPROMETTERE LA CAPACITÀ DI SENTIRE L'ALLARME.
2. GLI INCENDI NEI CAMINI, NELLE PARETI, NEI TETTI O DIETRO LE PORTE CHIUSE POTREBBERO NON ESSERE RILEVATI.
3. QUESTO DISPOSITIVO È PROGETTATO PER RILEVARE IL MONOSSIDO DI CARBONIO PROVENIENTE DA QUALSIASI FONTE DI COMBUSTIONE. NON È STATO PROGETTATO PER RILEVARE ALTRI GAS, A MENO CHE IL PRODOTTO NON SIA STATO ESAMINATO E RITENUTO CONFORME AI REQUISITI APPLICABILI.

⚠ ATTENZIONE

1. NON IGNORARE MAI UN ALLARME. IL MANCATO INTERVENTO PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI O ADDIRITTURA LA MORTE.
2. LA FUNZIONE DI TACITAZIONE SERVE SOLO PER COMODITÀ E NON RISOLVE IL PROBLEMA. CONTROLLATE SEMPRE LA VOSTRA CASA PER INDIVIDUARE EVENTUALI PERICOLI OGNI VOLTA CHE SUONA UN ALLARME.
3. VERIFICARE QUESTO ALLARME UNA VOLTA ALLA SETTIMANA. SE L'ALLARME NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE! SE L'ALLARME NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, NON VI AVVERTIRÀ DI UN PROBLEMA.

Pulsante Test/Silence

Il pulsante Test/Silenzio serve a testare l'elettronica dell'unità e a silenziarla durante un allarme. Per eseguire il test settimanale, premere brevemente il pulsante di test una volta, il dispositivo emette un segnale acustico una volta e il LED lampeggia in rosso, indicando che il dispositivo è in modalità di test. L'app invierà una notifica push del test allo

smartphone. Al termine del test, il dispositivo tornerà in modalità standby.
SC07-WX: per risparmiare energia, l'allarme spegne automaticamente il display LCD dopo il test.
NOTA : DOPO L'INIZIO DI UN TEST, L'ALLARME SUONA E L'INDICATORE LED LAMPEGGIA IN ROSSO. QUESTO NON INDICA LA PRESENZA DI FUMO/CO.

Cicalino

L'allarme suona in caso di presenza di fumo o CO, di test e di guasto.

Indicatore LED

L'indicatore LED lampeggia insieme al cicalino. Pertanto, lampeggerà nei seguenti stati: all'accensione, in modalità standby, durante gli stati di allarme fumo o CO, all'uscita da uno stato di allarme, in modalità test, quando la batteria è scarica, in modalità silenzio, in caso di guasto e quando l'unità è a fine vita.

Livelli di allarme CO

Questo allarme X-Sense per monossido di carbonio è programmato per emettere un allarme alle seguenti concentrazioni di CO nei periodi di tempo elencati:

30 ppm per 120 minuti,
50 ppm per 60-90 minuti,
100 ppm per 10-40 minuti,
e 300 ppm per 0-3 minuti.

Quando viene rilevato il CO e suona l'allarme, la concentrazione di CO viene visualizzata sul display LCD e si accende una retroilluminazione blu. L'indicatore LED lampeggia in rosso e l'allarme emette 4 brevi segnali acustici, ripetendo il ciclo ogni 5,8 secondi. L'applicazione invierà una notifica push dell'allarme al vostro smartphone.

Concentrazione di CO e sintomi

I seguenti sintomi sono correlati all'avvelenamento da MONOSSIDO DI CARBONIO e devono essere discussi con TUTTI i membri della famiglia:

Livelli di esposizione	Sintomi
Esposizione lieve	Leggero mal di testa, nausea, vomito, affaticamento (spesso descritti come sintomi "influenzali").
Esposizione media	Forte mal di testa pulsante, sonnolenza, confusione, battito cardiaco accelerato.
Esposizione estrema	Incoscienza, convulsioni, insufficienza cardiorespiratoria, morte.

⚠ATTENZIONE:

· QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER PROTEGGERE LE PERSONE DAGLI EFFETTI ACUTI DELL'ESPOSIZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO. NON È IN GRADO DI PROTEGGERE COMPLETAMENTE LE PERSONE CON CONDIZIONI MEDICHE SPECIFICHE. IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE UN MEDICO.

· MOLTI CASI DI AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO INDICANO CHE LE VITTIME, PUR SAPENDO DI NON STARE BENE, SONO TALMENTE DISORIENTATE DA NON RIUSCIRE A SALVARSI USCENDO DALL'EDIFICIO O CHIAMANDO I SOCCORSI. I BAMBINI PICCOLI E GLI ANIMALI DOMESTICI SONO IN GENERE I PRIMI A ESSERE COLPITI.

Impostazione del dispositivo

Scarica l'app X-Sense Home Security

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

Per scaricare l'applicazione **X-Sense Home Security**, scansionate il codice QR o cercate "**X-Sense Home Security**" nell'App Store di Apple o nel Google Play Store. Registratevi con un indirizzo e-mail valido. Se si dispone già di un account, assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione.

NOTA: ASSICURARSI CHE IL PROPRIO SMARTPHONE SUPPORTI IOS 11 E SUCCESSIVI O ANDROID 8.0 E SUCCESSIVI.

Prima di collegare i dispositivi, accertarsi che:

1. Conoscete il nome e la password della vostra rete Wi-Fi.
2. Il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (incompatibile con una rete Wi-Fi a 5 GHz).
3. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono sia attivata.

NOTA: QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE CONFIGURATO TRAMITE WI-FI, ASSICURARSI CHE IL TELEFONO CELLULARE E I DISPOSITIVI SIANO IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL ROUTER, IN MODO DA ACCELERARE LA CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO.

Attivare il dispositivo

Questo dispositivo è dotato di una pellicola isolante per garantire che non venga acceso durante il trasporto prima di essere stato spedito dalla fabbrica. Quando si installa il prodotto, è necessario estrarre la pellicola prima di accendere e attivare il dispositivo.

Aggiungere un allarme combinato per fumo e monossido di carbonio

1. Toccare " ⊕ " nell'angolo superiore destro della homepage dell'applicazione, selezionare "Combination Smoke and CO Alarms", quindi selezionare "Wi-Fi Combination Alarms (Standalone, working without Base Station)". Selezionare quindi "SC06-WX/SC07-WX" per aggiungere un dispositivo.
2. Inserire un nome per l'allarme. Selezionare la casa creata o creare una nuova casa per l'allarme, quindi selezionare la stanza in cui è installato. Se si crea una nuova abitazione, è necessario inserire un nome e selezionare il Paese o la regione in cui si vive. Dopo aver selezionato la stanza, toccare "Next" per aggiungere un dispositivo.
3. Rimuovere la pellicola isolante per alimentare l'allarme.
4. Tenere premuto il pulsante di test/silenzio sull'allarme per 5 secondi finché non lampeggia in blu. Prima che la luce si spenga, toccare immediatamente "Operation Confirmed", quindi toccare "Next"; altrimenti è necessario ripetere il passaggio per far lampeggiare l'indicatore LED in blu.

NOTA: SE IL TELEFONO CELLULARE TROVA DUE O PIÙ DISPOSITIVI IN ATTESA DI CONNESSIONE ALLA RETE, È NECESSARIO TOCCARE PER SELEZIONARE IL DISPOSITIVO CORRISPONDENTE CHE SI DESIDERA AGGIUNGERE.

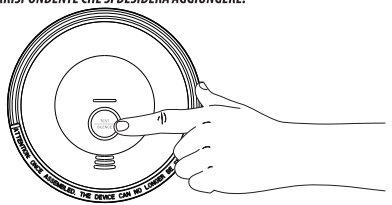

5. Collegarsi a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e assicurarsi di inserire la password corretta. A questo punto, l'allarme entrerà nel processo di accoppiamento. Assicurarsi che l'indicatore LED stia ancora lampeggiando in blu; in caso contrario, è necessario premerlo per farlo lampeggiare di nuovo in blu.
6. Quando la connessione è avvenuta correttamente, il dispositivo emette un segnale acustico, la retroilluminazione (SC07-WX) si spegne e il LED smette di lampeggiare. L'allarme combinato Wi-Fi viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi dell'app.

Se non si aggiunge l'allarme alla rete entro 2 minuti, il dispositivo esce automaticamente dalla configurazione di rete. Per rientrare nella configurazione di rete, è necessario ripetere i passaggi precedenti.

NOTA:

1. ***Se il router supporta una rete dual band sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, creare SSID separati per i canali a 2,4 GHz e 5 GHz. Questo dispositivo è compatibile solo con una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.***
2. ***Per favorire il successo della connessione Wi-Fi, assicurarsi di posizionare l'allarme nel raggio d'azione del router e di inserire la password corretta.***

Impostare le preferenze per l'applicazione mobile

Notifiche push

È possibile scegliere di ricevere le notifiche push dell'app quando vengono apportate modifiche al sistema. Si consiglia vivamente di limitare le notifiche push, poiché un numero eccessivo di notifiche può diventare ridondante e sovraccaricare il telefono, diventando rapidamente una seccatura. Inoltre, più notifiche push sono consentite, più energia consumerà l'allarme, riducendo la durata della batteria.

Cronologia dei record

Per accedere ai dati o controllare lo stato del dispositivo, toccare il pulsante Cronologia in basso.

Notifica offline

Le notifiche offline vengono utilizzate per avvisare l'utente se l'allarme si disconnette dalla rete Wi-Fi. Si noti che questa notifica potrebbe non essere inviata istantaneamente, poiché l'allarme viene segnalato al centro servizi cloud a intervalli prestabiliti.

Precauzioni per l'allarme CO

È stata rilevata una concentrazione pericolosa di CO, ma non ha raggiunto lo stato di allarme. L'app visualizzerà un messaggio "CO Alarm Precaution" e verrà inviata una notifica push sullo smartphone. Esistono condizioni di potenziale pericolo per il CO.

Condivisione del dispositivo

È possibile condividere il dispositivo con i propri familiari e amici. Questi riceveranno le notifiche push dell'app per gli allarmi e avranno la possibilità di silenziare il dispositivo, visualizzare gli eventi storici, ecc.

Istruzioni per l'installazione

1. La priorità è l'installazione di un allarme nella camera da letto e nei corridoi, assicurandosi che l'allarme sia udibile da tutte le zone in cui si dorme. In una casa con più camere da letto, installare un allarme in ogni camera da letto. Se si installa un solo allarme antifumo in casa, installarlo possibilmente vicino a tutte le camere da letto e non nel seminterrato o nella stanza del forno.
2. Installate un allarme sopra le scale e su ogni piano della casa.
3. Il fumo, il calore e tutto ciò che brucia si diffondono orizzontalmente dopo essere saliti al soffitto, quindi installate l'allarme al centro del soffitto, se possibile. Assicuratevi che l'allarme sia a distanza di lavoro da tutti gli angoli della stanza.

4. Se non è possibile installare un allarme al centro del soffitto, installarlo a una distanza di 50 cm (20 pollici) dagli angoli della stanza.
5. Se l'allarme è installato a parete, deve trovarsi a una distanza di 10-30 cm dal soffitto.
6. Se la lunghezza di una stanza o di un corridoio supera i 9 metri (900 cm), sarà necessario installare più allarmi nella stessa stanza.
7. Se la parete o il soffitto sono angolati, l'allarme deve essere installato entro 90 cm dal punto più alto della parete o del soffitto (misurato orizzontalmente) della stanza.

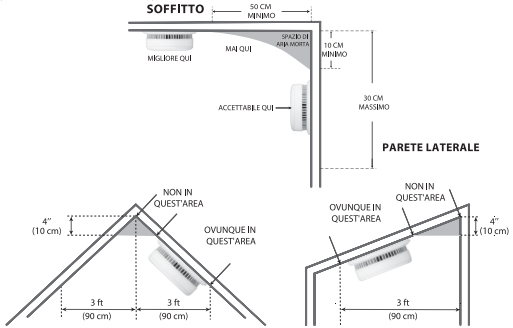

Luoghi da evitare:

1. In prossimità di grandi superfici metalliche e/o fasci di fili.
2. In prossimità di luci fluorescenti, radio amatoriali, apparecchiature elettriche o altri dispositivi che possono trasmettere un segnale RF, poiché il rumore elettronico può causare allarmi fastidiosi.

Posizionamento consigliato

ATTENZIONE!

1. QUESTO ALLARME DEVE ESSERE INSTALLATO DA UNA PERSONA COMPETENTE.
2. L'INSTALLAZIONE DELL'ALLARME NON DEVE SOSTITUIRE L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE CORRETTI DEGLI APPARECCHI A COMBUSTIBILE, COMPRESI I SISTEMI DI VENTILAZIONE E SCARICO APPROPRIATI.
3. PER EVITARE LESIONI, QUESTO DISPOSITIVO DEVE ESSERE FISSATO SALDAMENTE AL SOFFITTO O ALLA PARETE SECONDO LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.

4. LE BATTERIE NON DEVONO ESSERE ESPOSTE A CALORE ECCESSIVO, COME LA LUCE DIRETTA DEL SOLE, IL FUOCO, ECC.

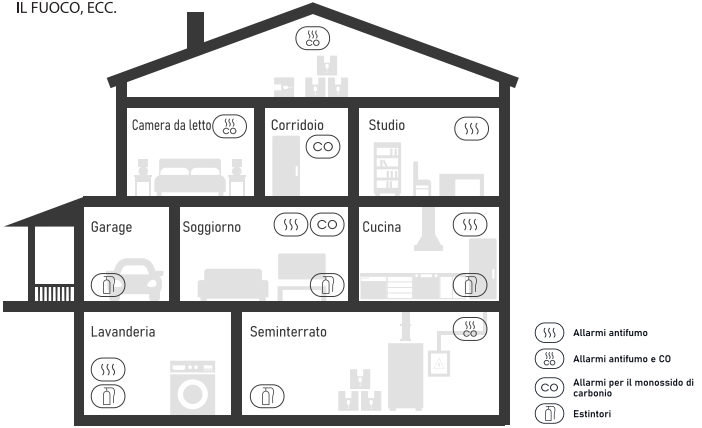

NOTA: SE L'ALLARME VIENE INSTALLATO IN CUCINA, ASSICURARSI CHE SIA DOTATO DI UN PULSANTE DI SPEGNIMENTO FACILMENTE ACCESSIBILE E INSTALLARLO IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DAI FORNELLI E DAL LAVELLO PER EVITARE FALSI ALLARMI.

Come installare questo allarme

⚠ IMPORTANTE!

QUESTO ALLARME COMBINATO FUMO/CO È PROGETTATO PER ESSERE MONTATO A SOFFITTO O A PARETE.

⚠ ATTENZIONE!

· LA MANCATA INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE CORRETTA DI QUESTO ALLARME NE IMPEDIRÀ IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA RISPOSTA AI RISCHI DI INCENDIO O DI CO.

· L'INSTALLAZIONE DI QUESTO DISPOSITIVO NON DEVE SOSTITUIRE L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE CORRETTI DELLE APPARECCHIATURE A COMBUSTIBILE, COMPRESI I SISTEMI DI VENTILAZIONE E SCARICO ADEGUATI.
· LA MANOMISSIONE DEL DISPOSITIVO PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O MALFUNZIONAMENTI.
· QUESTO DISPOSITIVO POTREBBE NON PREVENIRE GLI EFFETTI CRONICI DELL'ESPOSIZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO E POTREBBE NON PROTEGGERE ADEGUATAMENTE GLI INDIVIDUI A RISCHIO SPECIALE.

Luoghi da evitare

AVVERTENZA: Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni ordinari di unità abitative familiari.

1. Non installare in garage, cucine, sale forni o bagni! Non installare a meno di 1,5 m (5 ft) da apparecchi di cottura.
2. Non installare a meno di 0,9 m (3 ft) da quanto segue: La porta di una cucina o di un bagno con vasca o doccia, condotti di alimentazione dell'aria forzata utilizzati per il riscaldamento o il raffreddamento, ventilatori a soffitto o dell'intera abitazione o altre aree ad alto flusso d'aria. Evitare aree eccessivamente polverose, sporche o unte. Polvere, grasso o sostanze chimiche domestiche possono contaminare i sensori dell'allarme, causandone il mancato funzionamento.
3. Posizionare l'allarme in un punto in cui tende o altri oggetti non blocchino i sensori. Fumo e CO devono essere in grado di raggiungere i sensori per rilevare con precisione queste condizioni. Non installare nei punti più alti dei soffitti a volta, dei soffitti a "A" o dei tetti a capanna. Tenere lontano da aree umide e bagnate.
4. Installare ad almeno un (1) metro di distanza dalle luci fluorescenti, poiché il rumore elettronico può causare allarmi fastidiosi.
5. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole e tenerlo lontano da aree infestate da insetti. Le temperature estreme influiscono sulla sensibilità dell'allarme fumo/CO.
6. Non installare in aree in cui la temperatura è più fredda di 40°F (4,4°C) o più calda di 100°F (37,8°C), come garage e soffitte non finite.
7. Non installare in aree in cui l'umidità relativa (RH) è superiore all'85% o inferiore al 10%. Posizionarlo lontano da porte e finestre aperte verso l'esterno.
8. Gli allarmi antincendio non devono essere utilizzati con le protezioni dei rivelatori, a meno che la combinazione (allarme e protezione) non sia stata valutata e ritenuta idonea a tale scopo.

Fasi di montaggio

1. Praticare tre fori di Ø 6,0 mm nella parete o nel soffitto, quindi inserire tre tasselli di plastica nei fori con un martello.
2. Fissare la staffa di montaggio alla superficie della parete o del soffitto con tre viti e montare l'allarme nella staffa spingendole insieme e ruotando l'unità in senso orario.
3. Testare l'unità utilizzando il pulsante Test/Silenzio. Assicurarsi che l'unità suoni secondo uno schema di allarme.

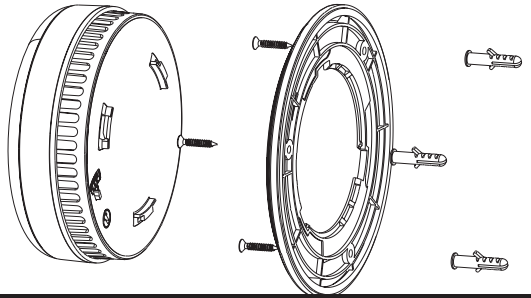

Test di allarme

⚠ ATTENZIONE!

1. NON UTILIZZARE MAI UNA FIAMMA APERTA DI QUALSIASI TIPO PER TESTARE QUESTA UNITÀ. SI RISCHIA DI DANNEGGIARE O INCENDIARE ACCIDENTALMENTE L'UNITÀ O LA PROPRIA ABITAZIONE.
2. NON UTILIZZARE MAI LO SCARICO DI UN VEICOLO PER TESTARE QUESTA UNITÀ. I FUMI DI SCARICO POSSONO CAUSARE DANNI PERMANENTI E INVALIDARE LA GARANZIA.
3. NON STARE VICINO ALL'ALLARME QUANDO QUESTO SUONA. L'ESPOSIZIONE A DISTANZA RAVVICINATA PUÒ ESSERE DANNOSA PER L'UDITO. DURANTE I TEST, ALLONTANARSI QUANDO L'ALLARME INIZIA A SUONARE.

Assicuratevi di testare le sveglie quando le accendete per la prima volta. Oltre al test settimanale che si dovrebbe eseguire m, è al tanto raccomandato di testare l'allarme dopo il ritorno da un lungo viaggio o da una vacanza.

Azione	Premere il pulsante Test/Silenzio.
Risposta del dispositivo	Il dispositivo emette 2 serie di 3 beep lunghi seguiti da 2 serie di 4 beep rapidi, e il LED lampeggerà in rosso. (SC07-WX: Il display LCD mostrerà '—', 'PAS' e infine '0'.) Questo indica che il dispositivo funziona correttamente.
App	L'applicazione mostrerà una notifica di prova e una notifica push verrà inviata allo smartphone dall'applicazione.

Modalità allarme

Quando il dispositivo rileva fumo o CO, l'unità emette un allarme e il LED lampeggia in rosso. L'applicazione s come notifica di "Smoke Alarm Triggered" o "CO Alarm Triggered" e una notifica push dell'applicazione sarà inviata allo smartphone.
Quando la concentrazione di fumo o CO scende al di sotto della soglia di allarme, il suono dell'allarme si interrompe e il LED lampeggia in verde una volta al secondo per 5 secondi. Poi entrerà automaticamente in modalità standby. Quando l'allarme termina, una notifica push dell'app viene inviata allo smartphone.

⚠ ATTENZIONE!

IN CASO DI DUBBIO SULLA CAUSA DELL'ALLARME, SI DEVE PRESUMERE CHE L'ALLARME SIA STATO ATTIVATO DA LIVELLI PERICOLOSI DI FUMO O MONOSSIDO DI CARBONIO E SI DEVE EVACUARE L'ABITAZIONE.

Sostituzione della batteria

1. Per sostituire la batteria, staccare il rilevatore dalla staffa di montaggio ruotando in senso antiorario.
2. Rimuovere la batteria e installarne una nuova, rispettando i segni di polarità.
3. Testare l'allarme, quindi montarlo sulla staffa di montaggio ruotando in senso orario per bloccarlo.



- **AVVERTENZA:** ogni volta che si sostituisce la batteria, verificare il corretto funzionamento dell'allarme utilizzando il dispositivo di prova.
- **ATTENZIONE:** TENERE LE BATTERIE NUOVE O USATE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- In caso di fuoriuscita della batteria, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Non caricare MAI una batteria, a meno che non si tratti di una batteria ricaricabile.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd; Ni-MH).
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e vecchie usate. Non mischiare batterie di produttori, capacità o dimensioni diverse.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può annullare la protezione. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, si corre il rischio di incendio o di esplosione.
- L'ESPOSIZIONE COSTANTE A TEMPERATURE ALTE O BASSE E A UN'ELEVATA UMIDITÀ PUÒ RIDURRE LA DURATA DELLA BATTERIA.
- AVVERTENZA - Utilizzare solo le batterie indicate nella marcatura. L'uso di una batteria diversa ha un effetto negativo sul funzionamento dell'allarme.
- AVVERTENZA - Ogni volta che si sostituisce la batteria, verificare il corretto funzionamento dell'allarme utilizzando il dispositivo di prova.

Consigli per la sicurezza di

Seguire queste regole di sicurezza per evitare situazioni pericolose:

1. Utilizzare correttamente i materiali da fumo. Non fumare mai a letto.
2. Tenere fiammiferi o accendini lontano dalla portata dei bambini.
3. Conservare i materiali infiammabili in contenitori adeguati.
4. Mantenete gli apparecchi elettrici in buone condizioni e non sovraccaricate i circuiti elettrici.
5. Mantenete stufe, griglie per barbecue, caminetti e camini privi di grasso e di detriti.
6. Non lasciate mai incustodito ciò che sta cuocendo sui fornelli.
7. Tenere le stufe portatili e le fiamme libere, come le candele, lontano dai materiali infiammabili.
8. Non lasciate che i rifiuti si accumulino.
9. Mantenere puliti gli allarmi e testarli settimanalmente.
10. Sostituire immediatamente gli allarmi se non funzionano correttamente. I rilevatori di fumo non funzionanti non possono segnalare un incendio.
11. Tenere almeno un estintore funzionante su ogni piano e un altro in cucina.
12. Disporre di scale antincendio o di altri mezzi di fuga affidabili da un piano superiore nel caso in cui le scale siano bloccate.

Specifiche tecniche

Vita utile massima	10 anni (dalla data di produzione)
Alimentazione	1 × 3 V DC Batteria al litio CR123A (sostituibile)
Durata della batteria	1 anno
Tipo di sensore	Fumo: Fotoelettrico
	CO: Elettrochimica
Standard di sicurezza	EN 14604 e EN 50291
Sensibilità al CO	30 ppm: > 120 minuti
	50 ppm: 60-90 minuti
	100 ppm: 10-40 minuti
	300 ppm: < 3 minuti
Temperatura di esercizio	40-100°F (4,4-37,8°C)
Umidità relativa di esercizio	10%-85% RH (senza condensa)
Volume dell'allarme	≥ 85 dB a 10 ft (3 m) @ 3,2 ± 0,3 kHz allarme pulsante
Durata del silenzio	≤ 9 minuti
Frequenza operativa	2400-2483,5 MHz
Max. Potenza RF	100 mW

Numero di dispositivi consentiti	Un account dell'app può creare fino a 5 case. Ogni casa può aggiungere 1 stazione base e 49 prodotti Wi-Fi. I prodotti Wi-Fi possono includere questo prodotto e altri prodotti Wi-Fi X-Sense.
Frequenza wireless	X-Sense Home Security (supportato sia da Android che da iOS) 2,4 GHz (incompatibile con la rete Wi-Fi a 5 GHz)
Portata di trasmissione Wi-Fi	50 m (170 ft)
Protocollo wireless	IEEE 802.11b/g/n

NOTA:

1. La durata della batteria è calcolata in base alla corrente nominale in modalità standby con test settimanali. Se la modalità di funzionamento passa a una condizione di allarme, la durata della batteria diminuisce di conseguenza.

2. L'allarme funziona tra 40 e 100°F (4,4 e 37,8°C). L'esposizione prolungata a temperature al di fuori di questo intervallo può ridurre la durata della batteria e compromettere la precisione. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo al di fuori di questo intervallo.

Manutenzione

Per mantenere il vostro allarme in buone condizioni di funzionamento, seguite questi semplici passaggi:

1. Verificare che il suono e l'indicatore di allarme dell'unità funzionino correttamente testando l'unità una volta alla settimana.
2. L'allarme deve essere pulito almeno una volta ogni 3 mesi: Rimuovere l'unità dal soffitto e pulire il coperchio dell'allarme e le bocchette con l'aspirapolvere dotato di spazzola morbida per rimuovere polvere e sporcizia.
3. Non utilizzare mai detergenti o altri solventi per pulire l'unità.
4. Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, spray per capelli o altri aerosol in prossimità dell'allarme.
5. Non verniciare l'unità. La vernice sigillerebbe le bocchette e interferirebbe con la capacità del sensore di rilevare incendi o CO.
6. Non tentare mai di smontare l'unità o di pulirla all'interno. In questo modo si annulla la garanzia.
7. Una volta rimosso, ricollocare l'allarme nella posizione corretta il prima possibile, per garantire una protezione continua da incendi o monossido di carbonio.
8. Quando si utilizzano prodotti per la pulizia della casa o contaminanti simili, l'area deve essere ventilata.

Se l'allarme antifumo suona

1. Non fatevi prendere dal panico; mantenete la calma. Seguite il piano di fuga della vostra famiglia.
2. Uscire di casa il più rapidamente possibile. Non fermatevi a vestirvi o a raccogliere qualcosa.
3. Sentite le porte con il dorso della mano prima di aprirle.
4. Se una porta è fredda, aprirla lentamente. Non aprire una porta calda. Tenere porte e finestre chiuse, a meno che non si debba fuggire attraverso di esse.
5. Coprite naso e bocca con un panno (preferibilmente umido).
6. Respirare in modo breve e superficiale.

7. Ritroviamoci nel luogo di incontro previsto fuori casa e facciamo il conto alla rovescia per assicurarci che tutti siano usciti sani e salvi.
8. Chiamate i Vigili del Fuoco il prima possibile dall'esterno. Indicate il vostro indirizzo e poi il vostro nome.
9. Non rientrare mai per nessun motivo in un edificio in fiamme.
10. Contattate i Vigili del Fuoco per avere idee su come rendere più sicura la vostra casa.

Se suona l'allarme CO

⚠ ATTENZIONE

L'attivazione dell'allarme CO indica la presenza di monossido di carbonio (CO) che può uccidervi. Se il segnale di allarme suona:

1) Azionare il pulsante di reset/silenzio (pulsante di test/silenzio).
2) Chiamare i servizi di emergenza (numero di telefono).
3) Spostarsi immediatamente all'aria aperta, all'aperto o vicino a una porta/finestra aperta. Fare il conto alla rovescia per verificare che tutte le persone siano presenti. Non rientrare nei locali e non allontanarsi dalla porta/finestra aperta fino all'arrivo dei soccorritori, all'aerazione dei locali e al mantenimento dell'allarme in condizioni normali.
4) Dopo aver seguito le fasi 1-3, se l'allarme si riattiva nell'arco di 24 ore, ripetere le fasi 1-3 e chiamare un tecnico qualificato (numero di telefono) per verificare l'eventuale presenza di fonti di CO provenienti da apparecchi e dispositivi a combustibile e ispezionare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Se durante l'ispezione vengono individuati problemi, far riparare immediatamente l'apparecchiatura. Prendere nota di qualsiasi apparecchiatura di combustione non ispezionata dal tecnico e consultare le istruzioni del produttore, o contattare direttamente il produttore, per ulteriori informazioni sulla sicurezza del CO e su questa apparecchiatura. Assicurarsi che i veicoli a motore non siano, e non siano stati, in funzione in un garage annesso o adiacente all'abitazione.

Informazioni più dettagliate sulle condizioni che possono determinare situazioni transitorie di CO, come ad esempio:

1. Eccessiva fuoriuscita o inversione dello sfiato di apparecchi a combustibile causata da:
· Condizioni ambientali esterne, come la direzione e/o la velocità del vento, comprese le forti raffiche di vento; aria pesante nei tubi di sfiato (aria fredda/umida con periodi prolungati tra i cicli).
· Differenziale di pressione negativo derivante dall'uso di ventilatori di scarico.
· Funzionamento simultaneo di diversi apparecchi a combustibile che competono per l'aria interna limitata.

· Il raccordo del tubo di sfiato vibra allentato da asciugatrici, forni o scaldabagni.
· Ostruzioni o design non convenzionale dei tubi di sfiato che amplificano le situazioni di cui sopra.
2. Funzionamento prolungato di dispositivi a combustibile non ventilati (cucina, forno, caminetto, ecc.).
3. Inversioni di temperatura che possono intrappolare i gas di scarico vicino al suolo.
4. Auto al minimo in un garage aperto o chiuso, o vicino a un'abitazione.

Limitazioni degli allarmi CO

1. Gli allarmi CO potrebbero non svegliare tutte le persone. Se i bambini o altre persone non si svegliano facilmente al suono dell'allarme CO, o se ci sono neonati o membri della famiglia con limitazioni motorie, assicuratevi che qualcuno li assista in caso di emergenza.
2. Questo allarme CO non rileva il monossido di carbonio che non raggiunge il sensore. Questo allarme CO rileva solo il CO che raggiunge il sensore. Il CO può essere presente in altre aree. Porte o altre ostruzioni possono influenzare la velocità con cui il CO raggiunge l'allarme CO. Per questo motivo, se le porte delle camere da letto sono solitamente chiuse di notte, si consiglia di installare un allarme CO in ogni camera da letto e nel corridoio tra di esse.
3. G li allarmi CO potrebbero non rilevare la presenza di CO su un altro livello della casa. Ad esempio, un allarme CO al secondo livello, vicino alle camere da letto, potrebbe non rilevare il CO nel seminterrato. Per questo motivo, un solo allarme CO potrebbe non dare un allarme adeguato. Si raccomanda una copertura completa posizionando gli allarmi CO su ogni livello della casa.
4. Gli allarmi CO potrebbero non essere uditi. Il livello di rumore del cicalino dell'allarme è superiore a 85 dB a una distanza di 3 m (10 piedi). Tuttavia, se l'allarme CO è installato all'esterno della camera da letto, potrebbe non svegliare una persona che dorme profondamente o che ha recentemente fatto uso di droghe o ha bevuto alcolici. Questo vale soprattutto se la porta è chiusa o solo parzialmente aperta. Anche le persone sveglie possono non sentire l'avvisatore acustico se il suono è bloccato dalla distanza o dalle porte chiuse. I rumori del traffico, degli impianti stereo, delle radio, dei televisori, dei condizionatori d'aria o di altri apparecchi possono impedire alle persone sveglie di sentire l'avvisatore acustico. Questo allarme CO non è destinato a persone con problemi di udito.
5. Gli allarmi CO non sostituiscono gli allarmi antifumo. Sebbene il fuoco sia una fonte di monossido di carbonio, questo allarme CO non rileva il fumo o il fuoco. Questo allarme CO rileva il CO che potrebbe fuoriuscire inosservato da forni, elettrodomestici o altre possibili fonti di combustione incompleta. L'installazione di un allarme fumo è necessaria per segnalare tempestivamente un incendio.
6. Gli allarmi CO non sostituiscono l'assicurazione sulla vita. Sebbene questi allarmi CO mettano in guardia contro l'aumento dei livelli di CO, non garantiscono né implicano in alcun modo che proteggano le vite dall'avvelenamento da CO. I proprietari di case e gli affittuari devono comunque assicurare la propria vita.

7. Gli allarmi CO hanno una durata limitata. Sebbene l'allarme CO e tutti i suoi componenti abbiano superato molti test rigorosi e siano stati progettati per essere il più affidabili possibile, uno qualsiasi di questi componenti potrebbe guastarsi in qualsiasi momento. Pertanto, si raccomanda vivamente di testare l'allarme CO settimanalmente.
8. Gli allarmi CO non sono a prova di bomba. Come tutti gli altri dispositivi elettronici, gli allarmi CO hanno dei limiti. Possono rilevare solo il CO che raggiunge i loro sensori. Potrebbero non essere in grado di segnalare tempestivamente l'aumento dei livelli di CO se il CO proviene da una zona remota dell'abitazione o se si trova a una certa distanza dall'allarme CO.

ATTENZIONE: ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA RF E GUIDA ALLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

· Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere questa guida che contiene importanti istruzioni operative per un utilizzo sicuro, informazioni di controllo e istruzioni operative per la conformità ai limiti di esposizione all'energia RF previsti dagli standard nazionali e internazionali applicabili.
· Le istruzioni per l'uso devono accompagnare il dispositivo quando viene trasferito ad altri utenti.

Dichiarazione di conformità UE semplice

X-Sense Electronics Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiature radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti del Regolamento CPR (UE) 2024/3110, nonché alla Direttiva RED 2014/53/UE, alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva RUR 2012/19/UE; il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo web seguente: http://www.x-sense.com

Protezione dell'ambiente

Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie o gli accumulatori devono essere portati in appositi centri di raccolta al termine del loro ciclo di vita. Non smaltite questi prodotti come rifiuti urbani non differenziati. Smaltirli secondo le leggi e le norme vigenti nella propria zona.

Informazioni sul produttore e sull'assistenza

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Indirizzo: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: support@x-sense.com

Nederlands

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de werking van je rook- en koolmonoxidemelder. Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

Inleiding

Dit apparaat is een combinatie rook- en koolmonoxidemelder op batterijen met Wi-Fi. Nadat het apparaat is verbonden met de X-Sense app, kun je je smartphone op afstand gebruiken om het apparaat te bedienen, pushmeldingen van de app te ontvangen en het dagelijkse gebruik te vergemakkelijken.

Alle X-Sense combinatie rook- en koolmonoxidemelders voldoen aan de wettelijke vereisten, waaronder de EN 14604 en EN 50291 normen en zijn ontworpen om zowel rook als koolmonoxide te detecteren.

Dit apparaat maakt gebruik van foto-elektrische technologie om rook te detecteren, wat over het algemeen gevoeliger is dan ionisatietechnologie. Het is effectief in het detecteren van grote deeltjes, die meestal in grotere hoeveelheden worden geproduceerd door smeulbranden. Dit soort branden kan uren smeulen voordat ze in vlammen uitbarsten. Bronnen van deze branden kunnen sigaretten zijn die branden in banken of beddengoed.

Koolmonoxide (CO) is geurloos, smaakloos en onzichtbaar - het is een stille moordenaar. Met behulp van elektrochemische detectietechnologie kan dit apparaat verhoogde koolmonoxideniveaus vroegtijdig detecteren en zo je gezin beschermen tegen de gevaren van koolmonoxide.

OPMERKING: VOOR MAXIMALE BESCHERMING GEBRUIKT U ROOK- EN KOOLMONOXIDEMELDERS OP ELKE VERDIEPING EN IN ELKE SLAAPKAMER VAN UW HUIS.

NEGEER NOOIT HET GELUID VAN HET ALARM!

Bepalen welk type alarm is afgegaan is eenvoudig met je X-Sense combinatie rook- en koolmonoxidemelder. De zoemer informeert je over het soort situatie dat zich voordoet.

⚠ WAARSCHUWING!

- LET OP: LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT OF ONDERHOUDT.
- DE I NSTALLATIE VAN HET APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN UTE VOOR DE JUISTE INSTALLATIE, HET JUISTE GEBRUIK EN HET JUISTE ONDERHOUD VAN OP BRANDSTOF WERKENDE TOESTELLEN, INCLUSIEF DE JUISTE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.
- DIT APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
- HET IS NIET GETEST VOOR GEBRUIK IN EEN CARAVAN OF BOOT.
- DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK IN GEWONE BINNENRUIMTEN VAN WOONEENHEDEN VOOR GEZINNEN. HET IS NIET ONTWORPEN OM DE NALEVING VAN COMMERCIËLE OF INDUSTRIËLE NORMEN VAN DE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) TE METEN.

LET OP!

EDIT ALARM GEEFT ALLEEN DE AANWEZIGHEID VAN KOOLMONOXIDEGAS BIJ DE SENSOR AAN. KOOLMONOXIDEGAS KAN AANWEZIG ZIJN IN ANDERE GEBIEDEN.

Productoverzicht

LET OP!

DEZE ROOK- EN CO-MELDER IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. STOOT NIET TEGEN DE MELDER EN LAAT HEM NIET VALLEN. OPEN DE MELDER NIET EN KNOEI ER NIET MEE, DIT KAN STORINGEN VEROORZAKEN.

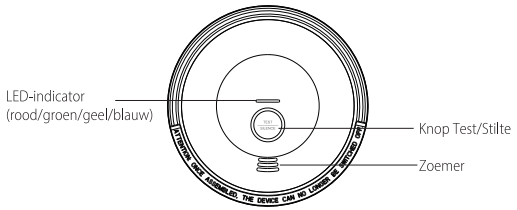

SC06-WX

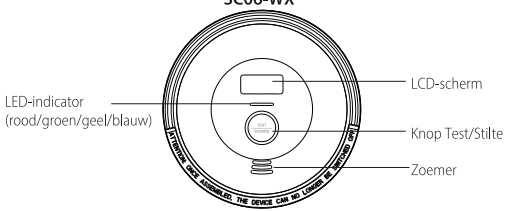

SC07-WX



Inhoud verpakking

1 × Alarmunit (vooraf geïnstalleerde batterij)
1 × Montagebeugel
3 × schroeven
3 × ankerpluggen
1 × Gebruikershandleiding

Veiligheidsinformatie

GEVAREN, WAARSCHUWINGEN EN AANMANINGEN MAKEN U ATTENT OP BELANGRIJKE INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES OF POTENTIËLE GEVAREN. LET OP DE SITUATIES.

⚠ IMPORTANT

1. DIT APPARAAT IS NIET ONTWORPEN VOOR SLECHTHORENDEN. GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS KAN HET VERMOGEN OM HET ALARM TE HOREN AANTASTEN.
2. BRANDEN IN SCHOORSTENEN, MUREN, DAKEN OF ACHTER GESLOTEN DEUREN WORDEN MOGELIJK NIET GEDETECTEERD.
3. DIT APPARAAT IS ONTWORPEN OM KOOLMONOXIDEGAS VAN EEN VERBRANDINGSBRON TE DETECTEREN. HET IS NIET ONTWORPEN OM ANDERE GASSEN TE DETECTEREN, TENZIJ HET PRODUCT IS ONDERZOCHT EN ER IS VASTGESTELD DAT HET VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE VEREISTEN.

⚠ WAARSCHUWING

1. NEGEER NOOIT EEN ALARM. ALS U NIET REAGEERT, KAN DIT ERNSTIG LETSEL OF ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.
2. DE STILTEFUNCTIE IS ALLEEN VOOR UW GEMAK EN ZAL EEN PROBLEEM NIET OPLOSSEN. CONTROLEER UW HUIS ALTIJD OP MOGELIJKE GEVAREN WANNEER ER EEN ALARM AFGAAT.
3. TEST DIT ALARM EENMAAL PER WEEK. ALS HET ALARM NIET GOED WERKT, MOET U HET ONMIDDELLIJK VERVANGEN! ALS HET ALARM NIET GOED WERKT, ZAL HET JE NIET WAARSCHUWEN VOOR EEN PROBLEEM.

Knop Test/Stilstand

De Test/Stilte-knop wordt gebruikt om de elektronica van het apparaat te testen en het apparaat uit te zetten tijdens een alarm. Om de wekelijkse test uit te voeren, drukt u eenmaal kort op de testknop, het apparaat zal eenmaal piepen

gekoppeld met een rood knipperende LED, wat aangeeft dat het apparaat zich in de testmodus bevindt. De app stuurt een pushmelding voor de test naar je smartphone. Nadat de test is voltooid, keert het apparaat terug naar de stand-bymodus.

SC07-WX: Om stroom te besparen, schakelt het alarm het LCD-scherm automatisch uit na de test.

OPMERKING: NADAT EEN TEST IS BEGONNEN, GAAT HET ALARM AF EN KNIPPERT DE LED-INDICATOR ROOD. DIT GEEFT NIET AAN DAT ER ROOK/CO AANWEZIG IS.

Zoemer

Het alarm gaat af als er rook of CO aanwezig is, als je het alarm test en als er een storing is.

LED-indicator

De LED-indicator knippert samen met de zoemer. Daarom knippert hij in de volgende toestanden: bij het inschakelen, in stand-bymodus, tijdens rook- of CO-alarm, bij het verlaten van een alarmtoestand, in de testmodus, als de batterij bijna leeg is, in de stiltemodus, als er een storing is en als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is.

CO-alarmniveaus

Dit X-Sense koolmonoxidemelder is geprogrammeerd om een alarm af te laten gaan bij de volgende CO-concentraties binnen de aangegeven tijdsperioden:

30 ppm over 120 minuten,

50 ppm gedurende 60-90 minuten,

100 ppm gedurende 10-40 minuten,

en 300 ppm gedurende 0-3 minuten.

Wanneer koolmonoxide wordt gedetecteerd en het alarm afgaat, wordt de koolmonoxideconcentratie weergegeven op het LCD-scherm en brandt er een blauwe achtergrondverlichting. De LED-indicator knippert rood en het alarm geeft 4 korte pieptonen, die de cyclus elke 5,8 seconden herhalen. De app stuurt een pushmelding voor het alarm naar je smartphone.

CO-concentratie en symptomen

De volgende symptomen zijn gerelateerd aan koolmonoxidevergiftiging en moeten met ALLE leden van het huishouden worden besproken:

Niveaus van blootstelling	Symptomen
Milde blootstelling	Lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak beschreven als "griepachtige" symptomen).
Gemiddelde blootstelling	Hevig kloppende hoofdpijn, slaperigheid, verwardheid, snelle hartslag.
Extreme blootstelling	Bewusteloosheid, stuiptrekkingen, cardiorespiratoir falen, dood.

⚠ WAARSCHUWING:

- DIT APPARAAT IS ONTWORPEN OM PERSONEN TE BESCHERMEN TEGEN DE ACUTE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN KOOLMONOXIDE. HET ZAL PERSONEN MET SPECIFIEKE MEDISCHE AANDOENINGEN NIET VOLLEDIG BESCHERMEN. RAADPLEEG BIJ TWIJFEL EEN ARTS.
- VEEL GEVALLEN VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING GEVEN AAN DAT SLACHTOFFERS, HOEWEL ZE ZICH ERVAN BEWUST ZIJN DAT ZE ZICH NIET GOED VOELEN, ZO GEDESORIËNTEERD RAKEN DAT ZE NIET IN STAAT ZIJN OM ZICHZELF TE REDDEN DOOR HET GEBOUW TE VERLATEN OF HULP IN TE ROEPEN. JONGE KINDEREN EN HUISDIEREN WORDEN MEESTAL HET EERST GETROFFEN.

Apparaat instellen

Download de X-Sense Home Security-app

Download on the Apple App Store

GET IT ON Google Play

Om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, scan je de QR-code of zoek je naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play Store. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account hebt, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT JE SMARTPHONE IOS 11 EN HOGER OF ANDROID 8.0 EN HOGER ONDERSTEUNT.

Controleer voordat u apparaten aansluit of:

1. Je kent de naam en het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk.
2. U maakt verbinding met uw apparaat via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

OPMERKING: WANNEER HET APPARAAT VIA WI-FI WORDT GECONFIGUREERD, ZORG ER DAN VOOR DAT JE MOBIELE TELEFOON EN APPARATEN ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE ROUTER STAAN, DIT KAN DE CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT VERSNELLEN.

Het apparaat activeren

Dit apparaat is voorzien van een isolatiefolie op de batterij om ervoor te zorgen dat het niet wordt ingeschakeld tijdens het transport voordat het uit de fabriek is verzonden. Als u dit product installeert, moet u de folie verwijderen voordat u het apparaat inschakelt en activeert.

Voeg een gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder toe

1. Tik op " ⊕ " in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app, selecteer "Combimelders" en selecteer vervolgens "Wi-Fi combinatiemelders (Standalone, werkt zonder basisstation)". Selecteer vervolgens "SC06-WX-/SC07-WX" om een apparaat toe te voegen.
2. Voer een naam in voor het alarm. Selecteer het huis dat je hebt gemaakt of maak een nieuw huis voor het alarm en selecteer vervolgens de kamer waarin het is geïnstalleerd. Als je een nieuw huis aanmaakt, moet je een naam invoeren en het land of de regio selecteren waarin je woont. Nadat je de kamer hebt geselecteerd, tik je op "Volgende" om een apparaat toe te voegen.
3. Verwijder de isolatiefolie om het alarm in te schakelen.
4. Houd de test-/stilteknop op de wekker 5 seconden ingedrukt totdat het lampje blauw knippert. Voordat het lampje uitgaat, tikt u onmiddellijk op "Bediening bevestigd" en vervolgens op "Volgende"; anders moet u de stap herhalen om de LED-indicator blauw te laten knipperen.

OPMERKING: WANNEER HET APPARAAT VIA WI-FI WORDT GECONFIGUREERD, ZORG ER DAN VOOR DAT JE MOBIELE TELEFOON EN APPARATEN ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE ROUTER STAAN, DIT KAN DE CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT VERSNELLEN.

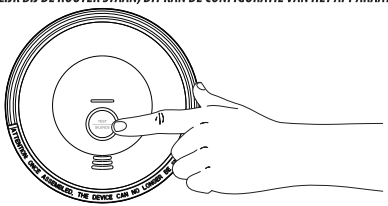

5. Maak verbinding met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord invoert. Daarna zal de wekker het koppelproces starten. Zorg ervoor dat de LED-indicator nog steeds blauw knippert; anders moet je erop drukken om hem weer blauw te laten knipperen.
6. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, geeft het apparaat één pieptoon, gaat de achtergrondverlichting (SC07-WX) uit en stopt de LED met knipperen. U ziet het Wi-Fi-combinatiealarm in de apparatenlijst van de app.

Als je het alarm niet binnen 2 minuten toevoegt aan het netwerk, verlaat het apparaat automatisch de netwerkconfiguratie. Om de netwerkconfiguratie opnieuw te openen, moet je de bovenstaande stappen herhalen.

OPMERKING:
1. Als je router een dualband-netwerk ondersteunt met zowel 2,4 GHz als 5 GHz, maak dan aparte SSID's aan voor de 2,4 GHz en 5 GHz kanalen. Dit apparaat is alleen compatibel met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.
2. Om een succesvolle Wi-Fi-verbinding te bevorderen, moet je ervoor zorgen dat je de wekker binnen het bereik van de router plaatst en dat je het juiste wachtwoord invoert.

De voorkeuren voor je mobiele app instellen

Push-meldingen

Je kunt ervoor kiezen om pushmeldingen van apps te ontvangen wanneer er een wijziging wordt aangebracht in je systeem. Het is sterk aan te raden om pushmeldingen te beperken, omdat te veel meldingen overbodig kunnen worden en je telefoon kunnen belasten, wat snel vervelend kan worden. Hoe meer pushmeldingen je toestaat, hoe meer stroom je alarm verbruikt, waardoor de batterij minder lang meegaat.

Recordgeschiedenis

Om gegevens te openen of de apparaatstatus te controleren, tikt u op de knop Geschiedenis onderaan.

Offline meldingen

Offline meldingen worden gebruikt om je te waarschuwen als de verbinding van het alarm met de Wi-Fi wordt verbroken. Merk op dat deze melding mogelijk niet onmiddellijk wordt verzonden, aangezien het alarm met vaste intervallen rapporteert aan het cloudservicecentrum.

Voorzorgsmaatregelen apparaat

Er is een gevaarlijke CO-concentratie gedetecteerd, maar deze heeft nog niet de alarmstatus bereikt. De app toont een bericht "Voorzorgsmaatregelen apparaat" en er wordt een pushmelding naar je smartphone gestuurd. Potentieel gevaarlijke CO-condities bestaan.

Apparaat delen

Je kunt het apparaat delen met je familieleden en vrienden. Zij ontvangen pushmeldingen voor alarmen en kunnen het apparaat uitschakelen, historische gebeurtenissen bekijken, enz.

Installatie-instructies

1. Installeer bij voorkeur een alarm in de slaapkamer en op de gang, en zorg ervoor dat je het alarm vanuit alle slaapgedeeltes kunt horen. In een huis met meerdere slaapkamers, installeer dan een rookmelder in elke slaapkamer. Als je maar één rookmelder in je huis installeert, installeer de melder dan waar mogelijk in de buurt van alle slaapkamers en niet in een kelder of ovenruimte.
2. Installeer een alarm boven de trap en op elke verdieping van het huis.
3. Rook, hitte en alles wat brandt zal zich horizontaal verspreiden nadat het naar het plafond is gestegen, dus installeer het alarm waar mogelijk in het midden van het plafond. Zorg ervoor dat het alarm zich binnen werkafstand van alle hoeken van de kamer bevindt.

4. Als een alarm niet in het midden van een plafond kan worden geïnstalleerd, installeer het dan op een afstand van 50 cm van de hoeken van de kamer.
5. Als een alarm aan een muur wordt geïnstalleerd, moet het zich op een afstand van 10-30 cm onder het plafond bevinden.
6. Als een kamer of hal langer is dan 900 cm, moet je meerdere alarmen in dezelfde kamer installeren.
7. Als de muur of het plafond schuin is, moet het alarm geïnstalleerd worden binnen 90 cm van het hoogste punt van de muur of het plafond (horizontaal gemeten) in de kamer.

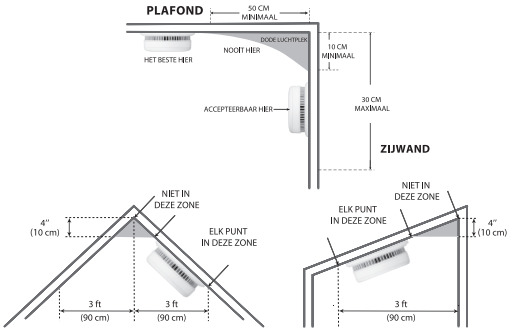

Locaties om te vermijden:

1. In de buurt van grote metalen oppervlakken en/of bundels draad.
2. In de buurt van tl-verlichting, amateurradio's, elektrische apparatuur of andere apparaten die een RF-signaal kunnen uitzenden , aangezien elektronische ruis hinderlijke alarmen kan veroorzaken.

Aanbevolen plaatsing

WAARSCHUWING!

1. DIT ALARM MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN BEVOEGD PERSOON.
2. DE INSTALLATIE VAN HET ALARM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN DE JUISTE INSTALLATIE, HET JUISTE GEBRUIK EN HET JUISTE ONDERHOUD VAN BRANDSTOFVERBRANDENDE TOESTELLEN, INCLUSIEF DE JUISTE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.
3. OM LETSEL TE VOORKOMEN MOET DIT APPARAAT STEVIG AAN HET PLAFOND OF DE MUUR WORDEN BEVESTIGD VOLGENS DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES.

4. BATTERIJEN MOGEN NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN OVERMATIGE HITTE, ZOALS DIRECT ZONLICHT, VUUR, ENZ.

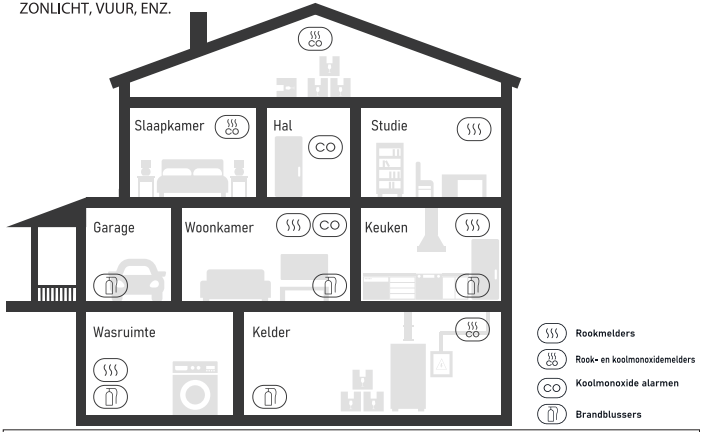

OPMERKING: ALS ER EEN ALARM IN EEN KEUKEN WORDT GEÏNSTALLEERD, ZORG ER DAN VOOR DAT HET EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE UITSCHAKELKNOP HEEFT EN INSTALLEER HET ALARM ZO VER MOGELIJK VAN HET FORNUIS EN DE GOOTSTEEN OM VALS ALARM TE VOORKOMEN.

Dit alarm installeren

⚠ BELANGRIJK!

DEZE GECOMBINEERDE ROOKMELDER IS ONTWORPEN VOOR MONTAGE AAN HET PLAFOND OF AAN DE MUUR.

⚠WAARSCHUWING!

- HET NIET JUIST INSTALLEREN EN ACTIVEREN VAN DIT ALARM ZAL DE JUISTE WERKING VAN HET ALARM VERHINDEREN EN ZAL DE REACTIE OP BRANDGEVAAR OF CO VERHINDEREN.
- DE INSTALLATIE VAN DIT APPARAAT MAG NIET IN DE PLAATS KOMEN VAN DE JUISTE INSTALLATIE, HET JUISTE GEBRUIK EN HET JUISTE ONDERHOUD VAN BRANDSTOFVERBRANDENDE APPARATUUR, INCLUSIEF DE JUISTE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.

· ALS U MET HET APPARAAT KNOEIT, KAN DIT LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF STORINGEN.
· DIT APPARAAT DE CHRONISCHE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN KOOLMONOXIDE MOGELIJK NIET VOORKOMT EN PERSONEN MET EEN SPECIAAL RISICO MOGELIJK NIET VOLDOENDE BESCHERMT.

Locaties om te vermijden

WAARSCHUWING: Dit product is bedoeld voor gebruik in gewone binnenruimten van wooneenheden voor gezinnen.

1. Niet installeren in garages, keukens, ovenruimtes of badkamers! Niet installeren binnen 1,5 m (5 ft) van kooktoestellen.
2. Installeer niet binnen 0,9 m (3 ft) van het volgende: De deur naar een keuken, of een badkamer met bad of douche, luchttoevoerkanalen voor verwarming of koeling, plafondventilatoren of ventilatoren voor het hele huis, of andere ruimten met een hoge luchtstroom. Vermijd extreem stoffige, vuile of vettige ruimtes. Stof, vet of huishoudchemicaliën kunnen de sensoren van het alarm vervuilen, waardoor het alarm niet goed werkt.
3. Plaats het alarm op een plek waar gordijnen of andere objecten de sensoren niet blokkeren. Rook en koolmonoxide moeten de sensoren kunnen bereiken om deze omstandigheden nauwkeurig te detecteren. Niet installeren in de toppen van gewelfde plafonds, "A"-frameplafonds of zadeldaken. Uit de buurt houden van vochtige ruimtes.
4. Installeer op ten minste één (1) voet afstand van tl-lampen, aangezien elektronische ruis hinderlijke alarmen kan veroorzaken.
5. Niet in direct zonlicht plaatsen en uit de buurt van insecten houden. Extreme temperaturen beïnvloeden de gevoeligheid van het rook- en koolmonoxidemelder.
6. Niet installeren op plaatsen waar het kouder is dan 4,4°C (40°F) of warmer dan 37,8°C (100°F), zoals garages en onafgewerkte zolders.
7. Niet installeren op plaatsen waar de relatieve vochtigheid (RH) hoger is dan 85% of lager dan 10%. Plaats het apparaat niet in de buurt van deuren en ramen die naar buiten open kunnen.
8. Rookmelders mogen niet worden gebruikt in combinatie met melderafschermingen, tenzij de combinatie (melder en afscherming) is beoordeeld en geschikt is bevonden voor dat doel.

Montage Stappen

1. Boor drie gaten Ø 6,0 mm in de muur of het plafond en steek vervolgens met een hamer drie plastic ankerpluggen in de gaten.
2. Bevestig de montagebeugel aan het oppervlak van de muur of het plafond met drie schroeven en monteer het alarm in de beugel door ze samen te duwen en het apparaat met de klok mee te draaien.
3. Test het toestel met de Test/Stilte-knop. Controleer of het toestel een alarmpatroon laat horen.

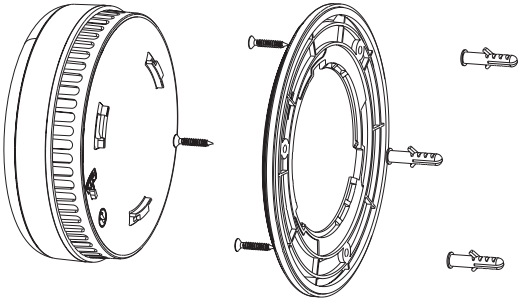

Alarm testen

⚠ WAARSCHUWING!

1. GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OM DIT APPARAAT TE TESTEN. U KUNT HET TOESTEL OF UW HUIS PER ONGELUK BESCHADIGEN OF IN BRAND STEKEN.
2. GEBRUIK NOOIT DE UITLAAT VAN EEN VOERTUIG OM DIT TOESTEL TE TESTEN. UITLAATGASSEN KUNNEN PERMANENTE SCHADE VEROORZAKEN EN UW GARANTIE ONGELDIG MAKEN.
3. GA NIET IN DE BUURT VAN DE WEKKER STAAN ALS DEZE AFGAAT. BLOOTSTELLING VAN DICHTBIJ KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR UW GEHOOR. ALS U EEN TEST UITVOERT, STAP DAN WEG ALS DE WEKKER AFGAAT.

Zorg ervoor dat u uw wekkers test wanneer u ze voor het eerst gebruikt. Naast de wekelijkse test die je moet uitvoeren m, is het al dus aan te raden om de wekker te testen na terugkomst van een lange reis of vakantie.

Actie	Druk op de knop Test/Stilte.
Reactie apparaat	Het apparaat geeft 2 sets van 3 lange pieptonen, gevolgd door 2 sets van 4 snelle pieptonen, en de LED knippert rood. (SC07-WX: het LCD-scherm toont '---', 'PAS' en uiteindelijk '0'.) Dit geeft aan dat het apparaat goed werkt.
App	De app toont een testmelding en de app stuurt een pushmelding naar je smartphone.

Alarmmodus

Als het apparaat rook of koolmonoxide detecteert, gaat er een alarm af en knippert de LED rood. De app zal s hoe een "Rookmelder geactiveerd" of "Koolmonoxidemelder geactiveerd" melding, en een app push-notificatie zal worden verzonden naar je smartphone.

Wanneer de rook- of CO-concentratie onder de alarmdrempel zakt, stopt het alarmgeluid en knippert de LED elke seconde groen gedurende 5 seconden. Daarna schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. Als het alarm afgaat, wordt er een pushmelding naar je smartphone gestuurd.

⚠ WAARSCHUWING!

ALS ER TWIJFEL BESTAAT OVER DE OORZAAK VAN HET ALARM, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT HET ALARM WORDT GEACTIVEERD DOOR GEVAARLIJKE ROOK- OF KOOLMONOXIDENIVEAUS EN MOET DE WONING WORDEN GEËVACUEERD.

Batterij vervangen

1. Om de batterij te vervangen, maakt u de melder los van de montagebeugel door linksom te draaien.
2. Verwijder de batterij en plaats vervolgens een nieuwe batterij met de juiste polariteit.
3. Test het alarm en monteer het vervolgens op de montagebeugel door rechtsom te draaien om het alarm te vergrendelen.

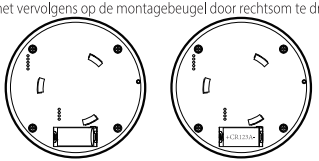

- **WAARSCHUWING:** Test de werking van het alarm met behulp van de testfaciliteit wanneer de batterij wordt vervangen.
- **WAARSCHUWING:** HOUD NIEUWE OF OUDE GEBRUIKTE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
- Als een batterij lekt, mag de vloeistof niet in contact komen met de huid of ogen. Als er contact is geweest, wast u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Laad NOOIT een batterij op, tenzij het een oplaadbare batterij is.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd; Ni-MH) batterijen door elkaar.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte oude batterijen mogen niet worden gemengd. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten, capaciteiten of formaten door elkaar.
- Batt eries moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Vervanging van een batterij door een onjuist type kan de beveiliging ongedaan maken. Er bestaat brand- of explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.
- CONSTANTE BLOOTSTELLING AAN HOGE OF LAGE TEMPERATUREN EN EEN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID M KAN DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ VERKORTEN.

- WAARSCHUWING - Gebruik alleen batterijen zoals aangegeven in de markering. Het gebruik van een andere batterij heeft een nadelig effect op de werking van het alarm.
- WAARSCHUWING - Test de werking van het alarm met behulp van de testfaciliteit wanneer de batterij wordt vervangen.

Brand Veiligheidstips

Volg deze veiligheidsregels om gevaarlijke situaties te voorkomen:

1. Gebruik rookwaar op de juiste manier. Rook nooit in bed.
2. Houd lucifers of aanstekers uit de buurt van kinderen.
3. Bewaar brandbare materialen in de juiste houders.
4. Houd elektrische apparaten in goede staat en overbelast elektrische circuits niet.
5. Houd kachels, barbecues, open haarden en schoorstenen vet- en puinvrij.
6. Laat nooit iets zonder toezicht koken op het fornuis.
7. Houd draagbare kachels en open vuur, zoals kaarsen, uit de buurt van brandbare materialen.
8. Laat afval zich niet ophopen.
9. Houd alarmen schoon en test ze wekelijks.
10. Vervang alarmen onmiddellijk als ze niet goed werken. Rookmelders die niet werken kunnen je niet waarschuwen voor brand.
11. Zorg voor minstens één werkende brandblusser op elke verdieping en een extra brandblusser in de keuken.
12. Zorg voor brandtrappen of andere betrouwbare middelen om van een bovenverdieping te ontsnappen als de trap geblokkeerd is.

Technische specificaties

Maximale levensduur	10 jaar (vanaf de productiedatum)
Voeding	1 × 3 V DC CR123A lithiumbatterij (vervangbaar)
Levensduur batterij	1 jaar
Type sensor	Rook: Foto-elektrisch
	CO: Elektrochemisch
Veiligheidsnormen	EN 14604 en EN 50291
CO-gevoeligheid	30 ppm: > 120 minuten
	50 ppm: 60-90 minuten
	100 ppm: 10-40 minuten
	300 ppm: < 3 minuten

Bedrijfstemperatuur	40-100°F (4,4-37,8°C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	10%-85% RH (niet-condenserend)
Luidheid alarm	≥ 85 dB op 3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend alarm
Stilte Duur	≤ 9 minuten
Bedrijfsfrequentie	2400-2483,5 MHz
Max. RF Vermogen	100 mW
Aantal toegestane apparaten	Eén app-account kan tot 5 huizen aanmaken. Elk huis kan 1 basisstation en 49 Wi-Fi-producten toevoegen. De Wi-Fi-producten kunnen zowel dit product als andere X-Sense Wi-Fi-producten bevatten.
App	X-Sense Home Security (zowel Android als iOS ondersteund)
Draadloze frequentie	2,4 GHz (niet compatibel met 5 GHz Wi-Fi-netwerk)
Wi-Fi zendbereik	50 m
Draadloos protocol	IEEE 802.11b/g/n

OPMERKING:

1. De levensduur van de batterij wordt berekend op basis van de stroomwaarden in de stand-bymodus met wekelijkse tests. Als de bedrijfsmodus verandert in een alarmtoestand, wordt de levensduur van de batterij overeenkomstig verkort.

2. Het alarm werkt tussen 40 en 100°F (4,4 en 37,8°C). Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de levensduur van de batterij verkorten en de nauwkeurigheid beïnvloeden. We raden af om het apparaat buiten dit bereik te gebruiken.

Onderhoud

Volg deze eenvoudige stappen om je alarm goed te laten werken:

1. Controleer eens per week of het alarmgeluid en de indicator van het apparaat goed werken door het apparaat te testen.
2. De beetmelder moet minimaal elke 3 maanden worden schoongemaakt: Verwijder het apparaat van het plafond en reinig het alarmdeksel en de ventilatieopeningen met uw stofzuiger met zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.
3. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
4. Spuit geen luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van het alarm.
5. Verf het toestel niet. Verf sluit de ventilatieopeningen af en belemmert het vermogen van de sensor om brand of CO te detecteren.
6. Probeer nooit het apparaat te demonteren of van binnen schoon te maken. Anders vervalt de garantie.
7. Plaats de melder na verwijdering zo snel mogelijk terug op de juiste plaats om een continue bescherming tegen brand of koolmonoxide te garanderen.

8. Wanneer huishoudelijke schoonmaakmiddelen of soortgelijke verontreinigende stoffen worden gebruikt, moet de ruimte worden geventileerd.

Als de rookmelder afgaat

1. Raak niet in paniek; blijf kalm. Volg het vluchtplan van je gezin.
2. Verlaat het huis zo snel mogelijk. Stop niet om je aan te kleden of iets op te halen.
3. Voel deuren met de rug van je hand voordat je ze opent.
4. Als een deur op koel is, open hem dan langzaam. Open geen hete deur. Houd deuren en ramen gesloten, tenzij je er doorheen moet vluchten.
5. Bedek je neus en mond met een (bij voorkeur vochtige) doek.
6. Haal kort en oppervlakkig adem.
7. Ontmoet elkaar op de geplande ontmoetingsplaats buiten je huis en tel de hoofden om er zeker van te zijn dat iedereen veilig naar buiten is gekomen.
8. Bel zo snel mogelijk de brandweer van buitenaf. Geef je adres en daarna je naam.
9. Ga nooit terug naar binnen in een brandend gebouw, om welke reden dan ook.
10. Neem contact op met de brandweer voor ideeën om je huis veiliger te maken.

Als de koolmonoxidemelder afgaat

⚠ WAARSCHUWING

Als je koolmonoxidemelder afgaat, duidt dit op de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) die je kan doden. Als het alarmsignaal afgaat:

1) Bedien de reset-/stilteknop (test-/stilteknop).
2) Bel de hulpdiensten (telefoonnummer).
3) Ga onmiddellijk naar frisse lucht - buiten of door een open deur/raam. Tel de hoofden om te controleren of alle personen aanwezig zijn. Ga het gebouw niet opnieuw binnen en ga niet weg van de open deur/raam totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd, het gebouw is gelucht en uw alarm in de normale staat blijft.
4) Als na het uitvoeren van stappen 1-3 uw alarm binnen een periode van 24 uur opnieuw afgaat, herhaal dan stappen 1-3 en bel een gekwalificeerde apparaattechnicus (Telefoonnummer) om te onderzoeken of er bronnen van CO zijn van brandstofverbrandende apparatuur en toestellen, en controleer de goede werking van deze apparatuur. Als er tijdens deze inspectie problemen worden vastgesteld, laat de apparatuur dan onmiddellijk onderhouden. Noteer alle verbrandingsapparatuur die niet door de technicus is geïnspecteerd en raadpleeg de instructies van de fabrikant of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant voor meer informatie over CO-veiligheid en deze apparatuur. Controleer of er geen motorvoertuigen in een aangebouwde garage of naast de woning rijden of hebben gereden.

Meer gedetailleerde informatie over omstandigheden die kunnen leiden tot voorbijgaande CO-situaties, zoals:

1. Overmatig morsen of omgekeerd ontluchten van brandstofbrandende apparaten veroorzaakt door:
· Omgevingsomstandigheden buiten, zoals windrichting en/of -snelheid, inclusief hoge windstoten; zware lucht in de ontluchtingspijpen (koude/vochtige lucht met langere perioden tussen cycli).
· Negatief drukverschil als gevolg van het gebruik van afzuigventilatoren.
· Gelijktijdige werking van verschillende brandstofverbruikende apparaten die concurreren om beperkte interne lucht.

· De aansluiting van de ontluchtingspijp trilt los van wasdrogers, ovens of boilers.
· Obstructies in of onconventionele ontluchtingspijpontwerpen die de bovenstaande situaties versterken.

2. Langdurig gebruik van apparaten die op brandstof werken zonder ventilatie (fornuis, oven, open haard, enz.).
3. Temperatuurinversies die uitlaatgassen dicht bij de grond kunnen vasthouden.
4. Auto die stationair draait in een open of gesloten aangebouwde garage, of in de buurt van een huis.

Beperkingen van koolmonoxidemelders

1. Koolmonoxidemelders maken niet iedereen wakker. Als kinderen of anderen niet snel wakker worden van het geluid van het koolmonoxidemelder, of als er baby's of familieleden met mobiliteitsbeperkingen zijn, zorg er dan voor dat iemand hen helpt in geval van nood.
2. Dit CO-alarm detecteert geen koolmonoxide die de sensor niet bereikt. Dit koolmonoxidemelder detecteert alleen koolmonoxide die de sensor bereikt. Er kan koolmonoxide aanwezig zijn in andere ruimtes. Deuren of andere obstructies kunnen de snelheid beïnvloeden waarmee koolmonoxide de koolmonoxidemelder bereikt. Als de deuren van slaapkamers 's nachts meestal gesloten zijn, is het daarom aan te raden om in elke slaapkamer en in de gang daartussen een koolmonoxidemelder te installeren.
3. Koolmonoxidemelders merken koolmonoxide mogelijk niet op een andere verdieping van het huis. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een koolmonoxidemelder op de tweede verdieping, in de buurt van de slaapkamers, koolmonoxide in de kelder niet detecteert. Om deze reden geeft één koolmonoxidemelder mogelijk geen adequate waarschuwing. Een volledige dekking wordt aanbevolen door op elke verdieping van het huis een koolmonoxidemelder te plaatsen.
4. Koolmonoxidemelders worden mogelijk niet gehoord. Het geluidsniveau van de alarmzoemer is meer dan 85 dB op een afstand van 3 meter. Als het koolmonoxidemelder echter buiten de slaapkamer is geïnstalleerd, is het mogelijk dat een gezonde slaper of iemand die onlangs drugs heeft gebruikt of alcohol heeft gedronken, niet wordt gewekt. Dit is vooral het geval als de deur gesloten of slechts gedeeltelijk open is. Zelfs personen die wakker zijn horen de alarmtoeter mogelijk niet als het geluid wordt geblokkeerd door afstand of gesloten deuren. Lawaai van verkeer, stereo's, radio's, televisies, airconditioners of andere apparaten kan zelfs voorkomen dat alerte personen de alarmtoeter horen. Deze koolmonoxidemelder is niet bedoeld voor slechthorenden.
5. Koolmonoxidemelders zijn geen vervanging voor rookmelders. Hoewel vuur een bron van koolmonoxide is, detecteert deze koolmonoxidemelder geen rook of vuur. Deze koolmonoxidemelder detecteert koolmonoxide dat mogelijk ongemerkt ontsnapt uit slecht werkende ovens, apparaten of andere mogelijke bronnen van onvolledige verbranding. De installatie van een rookmelder is vereist voor een vroegtijdige waarschuwing bij brand.
6. Koolmonoxidemelders zijn geen vervanging voor levensverzekeringen. Hoewel deze koolmonoxidemelders waarschuwen tegen toenemende koolmonoxideniveaus, garanderen of impliceren we op geen enkele manier dat ze levens zullen beschermen tegen koolmonoxidevergiftiging. Huiseigenaren en huurders moeten nog steeds hun leven verzekeren.
7. Koolmonoxidemelders hebben een beperkte levensduur. Hoewel de koolmonoxidemelder en alle onderdelen ervan vele strenge testen hebben doorstaan en ontworpen zijn om zo betrouwbaar mogelijk te zijn, kan elk van deze onderdelen op elk moment defect raken. Daarom wordt u sterk aangeraden om uw koolmonoxidemelder wekelijks te testen.

8. Koolmonoxidemelders zijn niet fo olproof. Net als alle andere elektronische apparaten, hebben koolmonoxidemelders beperkingen. Ze kunnen alleen koolmonoxide detecteren dat hun sensoren bereikt. Ze geven mogelijk geen vroegtijdige waarschuwing van stijgende koolmonoxideniveaus als de koolmonoxide uit een afgelegen deel van het huis komt of zich op enige afstand van het koolmonoxidemelder bevindt.

LET OP: GIDS VOOR BLOOTSTELLING AAN RF-ENERGIE EN PRODUCTVEILIGHEID

· Lees deze gids voor gebruik van dit apparaat, omdat deze belangrijke bedieningsinstructies bevat voor veilig gebruik, controle-informatie en operationele instructies voor naleving van de RF-energieblootstellingslimieten in van toepassing zijnde nationale en internationale normen.
· Gebruikersinstructies moeten het apparaat vergezellen wanneer het aan andere gebruikers wordt overgedragen.

Eenvoudige EU-conformiteitsverklaring

X-Sense Electronics Co., Ltd. verklaart dat het type radiotoestel voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van het CPR-verordening (EU) 2024/3110, evenals de RED-richtlijn 2014/53/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de WEEE-richtlijn 2012/19/EU; de volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende internetadres: http://www.x-sense.com

Bescherming van het milieu

Het doorgestreepte afvalbak-symbool op uw product, literatuur of verpakking herinnert u eraan dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen of accumulatoren aan het einde van hun levensduur naar aangewezen verzamelplaatsen moeten worden gebracht. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Gooi ze weg volgens de wetten en regels in uw omgeving.



Informatie over fabrikant en service

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

E-mail: support@x-sense.com