DE **FireAngel**

TESTEN SIE DEN WARNMELDER MONATLICH
(oder so oft, wie von den örtlichen Behörden gefordert)

OPTISCHE RAUCHMELDER FA6111, FA6115 & FA6120 & HITZEMELDER FA6215 – BEDIENUNGSANLEITUNG

Die optischen Rauchmelder FA6111, FA6115 und FA6120 können langsame Schwelbrände erkennen. Wie bei anderen Rauchmeldern auch können bei diesen Meldern Täuschungsalarme durch Dampf auftreten. Daher sollten diese nicht in der Nähe von Badezimmern positioniert werden.

Damit Sie möglichst früh gewarnt werden, sollten Sie Rauch- und Hitzemelder in allen Räumen montieren, in denen die Temperaturen zwischen 4 °C und 38 °C liegen. Durch längere Exposition gegenüber Temperaturen außerhalb des oben genannten Bereichs verkürzt sich die Produktlebensdauer.

Die Hitzemelder FA6215 sind als Detektoren der Klasse A1 klassifiziert. Ihr Hitzemelder gibt einen Warnton aus, wenn die Umgebungstemperatur in einem Raum zwischen 54 °C und 65 °C liegt. Für den bestmöglichen Schutz sollten Hitzemelder stets im Rahmen eines vollständigen Brandschutzsystems montiert werden, das auch Rauchmelder einschließt.

Prüfen Sie die für Ihre Wohnung geltenden lokalen Gebäude- und Brandvorschriften, um sicherzustellen, dass sie eingehalten werden.

Die ursprüngliche englische Version des Handbuchs, von der diese Übersetzungen stammen, wurde unabhängig genehmigt. Im Falle einer Diskrepanz mit übersetzten Teilen bestätigt "FireAngel Safety Technology Limited", dass der englische Leitfaden richtig ist.

Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch ist auch in großer Schrift und anderen Formaten erhältlich. Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail: internationalsupport@fireangeltech.com

Model FA6111, FA6115 & FA6120
CE 22 1116 EN14604:2005 +AC:2008 Smoke alarm devices FSTDOP21006
UKCA 22 0832 EN14604:2005 +AC:2008 Smoke alarm devices FSTDOP21007

Model FA6215
CE UKCA BS 5446-2:2003 KM 694292

Model FA6120

© FireAngel Safety Technology Limited
Vanguard Centre,
Coventry CV4 7EZ, UK
www.fireangeltech.com

Technischer Support
Online: www.fireangeltech.com/support
E-mail: internationalsupport@fireangeltech.com

1. POSITIONIERUNG

In welchem Raum sollte der Warnmelder montiert werden?
Die Rauchmelder FA6111, FA6115 und FA6120 sind für Treppenabsätze, Flure, Schlaf-, Wohn- und Esszimmer geeignet.

Die Hitzemelder FA6215 sind für Küchen, Garagen und Dachböden geeignet.

Es empfiehlt sich, den Warnmelder FA6111 mit Fluchtlicht in einem Korridor entlang der Fluchtroute zu montieren, um den Fluchtweg zu beleuchten.

Ihr Rauch-/Hitzemelder ist zur Verwendung in Wohnmobilen und Wohnwagen geeignet. Dieser Rauch-/Hitzemelder ist nicht zur Verwendung in einem gewerblichen oder industriellen Umfeld oder zu jeglichen anderen als den hier beschriebenen Zwecken vorgesehen.

Wo sollte der Warnmelder in einem Raum montiert werden?
Rauchmelder sollten in einem Abstand von mindestens 300mm (50 cm*) von Lampenauslässen und Wänden angebracht werden*. Am besten ist es, sie so mittig wie möglich in dem Raum zu montieren.

Rauchmelder sollten nicht weiter als 600mm (50 cm*) unterhalb des höchsten Punktes im Raum angebracht werden*.

Wenn Sie den Rauchmelder an der Wand montieren, muss die Oberseite des Detektorelements zwischen 150mm (30 cm*) und 300mm (50 cm*) unterhalb der Decke und mindestens 300mm (50 cm*) von einer angrenzenden Wand entfernt liegen*.

Montieren Sie den Hitzemelder in einem Abstand von nicht mehr als 5,3 m von der am weitesten entfernten Wand, von Türen zu Räumen, in denen ein Brand ausbrechen könnte, und vom nächsten Hitze- oder Rauchmelder. Hitzemelder müssen mindestens 300 mm von Lampenanschlüssen und Wänden entfernt angebracht werden. Hitzemelder dürfen nicht an der Wand montiert werden.

Die Platzierung der Warnmelder muss BS 5839 Teil 6 oder den einschlägigen Vorschriften entsprechen.

* Empfohlener Abstand entsprechend der Deutschen DIN Norm 14676.

RAUCHMELDER FA6111, FA6115 UND FA6120



*DIN Norm 14676

HITZEMELDER FA6215

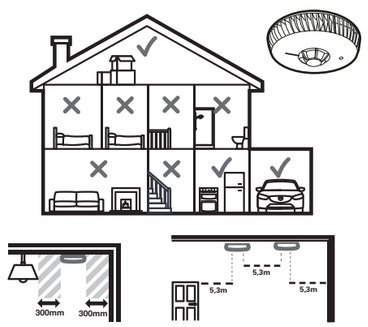

2. INSTALLATION

Schritt 1:
Nur Modelle FA6111, FA6115 und FA6215 mit austauschbaren Batterien

Wenn der Warnmelder AA-Batterien benötigt, nehmen Sie die Montageplatte ab, indem Sie das Gerät gegen den Uhrzeigesinn drehen, und setzen Sie dann die Batterien ein (Passend + zu +). Dadurch wird der Warnmelder eingeschaltet.

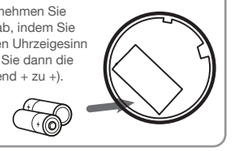

Hinweis: Die Modelle FA6120 müssen auf die Montageplatte aufgesetzt werden, um sie zu aktivieren. Die Modelle FA6111, FA6115 und FA6215 werden durch Einlegen der Batterien aktiviert.

Nach der Aktivierung blinkt die rote LED an der Vorderseite des Geräts etwa einmal pro 40 Sekunden, um anzuzeigen, dass der Warnmelder bereit ist.

Die Testtöne erklingen nach folgendem Muster: 3 Piepton gefolgt von 1,5 Sekunden Stille, dann erneut 3 Piepton. Die LED blinkt einmal pro Sekunde.

Schritt 2:
Installation auf Montageplatte – alle Modelle: FA6111, FA6115, FA6215 und FA6120

1. Bohren Sie anhand der unten stehenden Schablone Löcher in die Decke (oder Wand) und befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben.



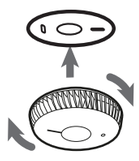

2. Drücken Sie den Warnmelder auf die Montageplatte und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

3. Drücken Sie die Testtaste / 🔇. Der Melder gibt einen gedämpften Alarmton aus. Beim FA6111 leuchtet außerdem das Fluchtlicht.
Um den Alarmton in voller Lautstärke* zu hören, drücken Sie die Testtaste / 🔇 zweimal.



(* 85 dB im Abstand von 3 m)



3. WARTUNG

1. Testen Sie den Warnmelder monatlich (oder so oft, wie von den örtlichen Behörden gefordert).
Bewohner können den Warnmelder durch Drücken der mittigen Testtaste / 🔇 prüfen.

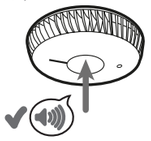

2. Reinigen Sie den Warnmelder alle 3 Monate mit dem Staubsauger.



3. Verwenden Sie keine Reinigungs- und Lösungsmittel.



4. Übermalen Sie den Warnmelder nicht.



5. Tauschen Sie den Warnmelder alle 10 Jahre aus.



Wenden Sie dabei ausschließlich das in diesem Handbuch beschriebene Testverfahren an.
Machen Sie sich nicht an dem Warnmelder zu schaffen, da dies Stromschläge und Fehlfunktionen verursachen kann.

4. WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE

Bei niedrigem Batteriestand piepst der Melder einmal pro 40 Sekunden und lässt die rote Betriebs-LED einmal pro 40 Sekunden blinken. Sie müssen das Gerät oder die Batterien innerhalb von 30 Tagen austauschen.

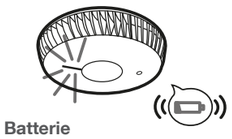

1. Für die Modelle FA6111, FA6115 und FA6215 mit austauschbarer Batterie

1. Drehen Sie den Warnmelder vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät von der Grundplatte zu entfernen.

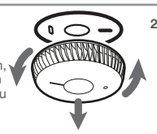

2. Tauschen Sie die Batterie unverzüglich aus (innerhalb von 30 Tagen).



3. Testen Sie den Melder nach jedem Batteriewechsel.

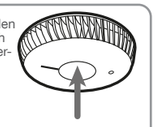

Die Modelle FA6111, FA6115 und FA6215 benötigen 2 x AA-Batterien. Bei normalem Gebrauch sollten die Batterien etwa drei Jahre für FA6111 und fünf Jahre für FA6115 und FA6215 halten. Eine Verwendung anderer als der folgenden Batterien kann die Funktion des Warnmelders beeinträchtigen: Energizer E91 Alkaline, Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

2. Für die Modelle FA6120 mit versiegelter Batterie

1. Drehen Sie den Warnmelder vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät von der Grundplatte zu entfernen.



2. Tauschen Sie den Warnmelder unverzüglich aus *(innerhalb von 30 Tagen).



* Bei den Modellen FA6120 wenden Sie sich innerhalb der Garantiezeit an den technischen Kundendienst.

5. STÖRUNGSANZEIGE

1. Bei einer Störung piepst und blinkt das Gerät zweimal pro 40 Sekunde.



2. Ist die Garantiezeit noch nicht abgelaufen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.



3. Besteht keine Garantie mehr, tauschen Sie das Gerät unverzüglich aus.



Systemstatusanzeige: Der Warnmelder zeigt Störungen auf die folgende Weise an.

	Tonsignale	LED-Signale	Aktion erforderlich
Schwache Batterie	1 Piepton/40 Sekunden	1 Blinken/40 Sekunden	FA6111, FA6115, FA6215: Tauschen Sie die Batterien aus FA6120: Tauschen Sie den Warnmelder innerhalb von 30 Tagen aus
Fehler	1 Doppel-Piepton/40 Sekunden	1 Doppelblinken/40 Sekunden	Alarme werden unter Umständen nicht ausgegeben – tauschen Sie das Gerät unverzüglich aus
Ende seiner Lebensdauerr	1 Dreifach-Piepton/40 Sekunden	1 Dreifachblinken/40 Sekunden	Alarme werden unter Umständen nicht ausgegeben – tauschen Sie das Gerät unverzüglich aus

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Rauch-/Hitzemelder beim Test keinen Ton ausgibt:	• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. • Für den Test nach der Erstmontage warten Sie einige Sekunden, damit das Gerät in Bereitschaft gehen kann. • Um den Alarmton in voller Lautstärke zu hören, drücken Sie die Testtaste / 🔇 zweimal. • Wenn der Melder stummgeschaltet wurde und sich im niedrigen Empfindlichkeitsmodus befindet, kann der Test unter Umständen nicht durchgeführt werden. Warten Sie 15 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. • Bei den Modellen FA6111, FA6115 und FA6215, tauschen Sie die Batterie aus.
Wenn der Rauch-/Hitzemelder einen eindeutigen Täuschungsalarm verursacht:	• Überprüfen Sie den Montageort des Melders. • Reinigen Sie den Melder.
Wenn der Rauch-/Hitzemelder einen ungewöhnlichen Ton ausgibt oder sporadisch piepst:	• Überprüfen Sie den Montageort des Melders. • Reinigen Sie den Melder. • Vergewissern Sie sich, dass der Melder tatsächlich die Quelle des Geräusches ist und es nicht von einem anderen Melder kommt.
Wenn häufig unerwünschte Alarme auftreten:	• Überprüfen Sie den Montageort des Melders. • Reinigen Sie den Melder.
Wenn ein Fehler oder End-of-Life angezeigt wird:	• Ersetzen Sie den Melder umgehend.
Wenn das Licht am FA6111 nicht angeht:	• Stellen Sie fest, ob noch Garantie auf dem Gerät ist. Wenn ja, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Anderenfalls tauschen Sie den Melder unverzüglich aus.

6. STUMMSCHALTUNG

GN5975R4

Bei einem Brand gibt der Warnmelder fortlaufend eine Folge von drei Tönen aus und lässt die LED einmal pro Sekunde blinken.* Der Warnmelder FA6111 mit Fluchtlicht leuchtet dauerhaft.

1. Drücken Sie die Testtaste / 🔇.

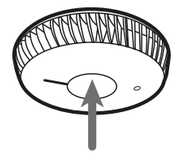

2. Der Melder schweigt zehn Minuten lang. Die rote LED blinkt weiterhin.

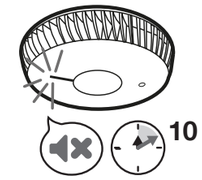

Rauchmelder können beim Auftreten von Kochdämpfen oder in anderen Situationen, die kein Notfall sind, anschlagen. Ihr Rauchmelder verfügt über eine Stummschaltung. Bei einem eindeutigen Täuschungsalarm können Sie ihn durch Drücken der Testtaste / 🔇 vorübergehend stummschalten. Die LED blinkt weiterhin einmal pro Sekunde, um anzuzeigen, dass das Gerät stummgeschaltet ist. Nach 10 Minuten kehrt der Melder automatisch zum regulären Betrieb zurück.

NIEMALS EINEN ALARM IGNORIEREN. Wenn ein Alarm ertönt, werden Sie damit vor einer potenziellen Gefahrensituation gewarnt. Ignorieren Sie den Alarm nicht. Ein Ignorieren des Alarms kann zu Gesundheitsschäden und sogar zum Tode führen. Wenn der Rauch- oder Hitzemelder einen Alarm ausgibt und Sie sich über die Ursache nicht absolut im Klaren sind, lassen Sie sofort alle Personen das Haus verlassen.

* HINWEIS: Nur für den FA6215 Hitzemelder; nachdem das akustische Alarmsignal 30 Minuten lang ertönt hat, wird die Pause zwischen den Alarmen erhöht (um ca. 12 Sekunden), um Strom zu sparen. Die LED wird weiterhin einmal pro Sekunde blinken.

7. SLEEP EASY™-FUNKTION

Wenn nachts ein Piepton als Hinweis auf einen niedrigen Batteriestand ertönt, können Sie diese Warnung stummschalten, um in Ruhe zu schlafen.

1. Drücken Sie die Testtaste / 🔇.

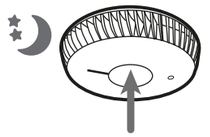

2. Der Warnmelder schweigt 8 Stunden lang, aber die rote LED blinkt weiterhin.

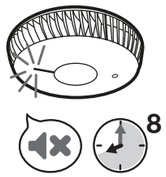

3. Tauschen Sie den Warnmelder oder die Batterien AM NÄCHSTEN TAG aus (siehe den Abschnitt „Warnung bei schwacher Batterie")

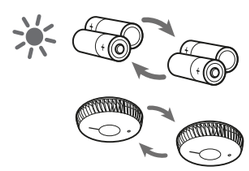

Nehmen Sie den Austausch so bald wie möglich vor, damit Sie bei einem Brand geschützt bleiben. Im Sleep-Easy-Modus erkennt der Warnmelder nach wie vor Rauch (oder Hitze), allerdings müssen Sie das Gerät oder die Batterien innerhalb von 30 Tagen austauschen.

• Bei den Modellen FA6111, FA6115 und FA6215 müssen Sie bei der Warnung über einen niedrigen Batteriestand die Batterien so bald wie möglich austauschen. Nach dem Batteriewechsel ist die Sleep-Easy-Funktion 30 Tage lang gesperrt.

• Die Modelle FA6120 müssen Sie komplett austauschen. Ist die Garantiezeit noch nicht abgelaufen, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.

HINWEIS: Sie können den Warnton für einen niedrigen Batteriestand höchstens 10 Mal stummschalten. DER WARNMELDER KANN NICHT STUMMGESCHALTET WERDEN, WENN DER SIGNALTON EINE STÖRUNG ODER DAS ENDE DER LEBENSDAUER ANZEIGT (siehe den Abschnitt „Störungsanzeige")

GARANTIE UND ENTSORGUNG

FireAngel Safety Technology Limited garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass der beiliegende Rauch- oder Hitzemelder bei normalem, nicht kommerziellem Gebrauch und normaler Pflege ab Kaufdatum 5 (fünf) Jahre lang frei von Störungen aufgrund von Material- und Herstellungsfehlern ist (ausgenommen die austauschbaren Batterien in den Modellen FA6111, FA6115 und FA6215). Sofern das Produkt mit dem Kaufbeleg und unter Angabe des Kaufdatums an FireAngel Safety Technology Limited zurückgesendet wird, gewährleistet FireAngel Safety Technology Limited hiermit, das Gerät innerhalb dieses Zeitraums von 5 (fünf) Jahren beginnend ab dem Kaufdatum nach eigenem Ermessen kostenlos umzutauschen. Die Garantie für jegliche Ersatzgeräte der Modelle FA6111, FA6115, FA6120 und FA6215 gilt für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit des ursprünglich erworbenen Melders, also vom Datum des ursprünglichen Kaufs und nicht vom Datum des Eingangs des Ersatzgeräts an. FireAngel Safety Technology Limited behält sich das Recht vor, ein alternatives Produkt anzubieten, das dem zu ersetzenden ähnlich ist, wenn das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar oder vorrätig ist. Die Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer im Einzelhandel ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel und ist nicht übertragbar. Ein Kaufbeleg ist erforderlich.

Diese Garantie deckt keine Schäden infolge von Unfällen, Zweckentfremdung, Zerlegung, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, unterlassener angemessener Pflege des Produkts oder Anwendungen ab, die nicht dem Benutzerhandbuch entsprechen. Sie erstreckt sich nicht auf Ereignisse und Bedingungen, die von FireAngel Safety Technology Limited nicht beeinflusst werden können, z. B. höhere Gewalt (Feuer, extreme Wetterbedingungen usw.). Sie gilt nicht für Einzelhandelsgeschäfte, Kundendienstzentren oder jegliche anderen Verteiler und Zwischenhändler. Änderungen von Dritten an dieser Garantie werden von FireAngel Safety Technology Limited nicht anerkannt.

FireAngel Safety Technology Limited kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang oder in Folge einer Verletzung einer ausdrücklichen oder impliziten Garantie auftreten. Soweit nicht durch geltendes Recht ausgeschlossen, beschränkt sich die Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck auf einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben durch diese Garantie unberührt. Außer für Todesfälle und Verletzungen kann FireAngel Safety Technology Limited nicht für Verluste, Beschädigungen, Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Produkt oder für indirekte oder Folgeverluste, -schäden und -kosten haftbar gemacht werden, die bei Ihnen oder anderen Benutzern dieses Produkts auftreten.

ENTSORGUNG

Elektroschrott sollte nicht mit Ihrem übrigen Hausmüll entsorgt werden. Der Warnmelder kann im Rahmen des Recyclingprogramms für Elektronik- und Elektroaltgeräte (WEEE) entsorgt werden.

Bitte der Wiederverwertung bzw. ordnungsgemäßen Entsorgung (Elektroschrott) zuführen. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden, beim Händler oder beim technischen Support über die geltenden Recycling-/Entsorgungsbestimmungen, da regionale Abweichungen bestehen. Austauschbare Batterien sind vor der Entsorgung des Melders herauszunehmen. Sowohl die Batterien als auch das Gerät sind gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

Niemals das Gerät öffnen. Niemals das Gerät verbrennen.

Notieren Sie hier die Seriennummer und das Montagedatum des Warnmelders, um sie ggf. dem technischen Kundendienst mitteilen zu können:

Seriennummer: X X X X X X - X X X X X X X

Montagedatum: X X / X X / X X X X

FireAngel Safety Technology Limited. Email: (UK) technicalsupport@fireangeltech.com,
(DE) technik@fireangeltech.com, (FR) supporttechnique@fireangeltech.com, (NL) klantenservice@fireangeltech.com,
(INT) Internationalsupport@fireangeltech.com

BG ОПТИЧЕН АЛАРМЕН ДАТЧИК ЗА ДИМ FA6111, FA6115 И FA6120 И АЛАРМЕН ДАТЧИК ЗА ТОПЛИНА FA6215 - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Оптичните аларми датчици за дим FA6111, FA6115 и FA6120 са подходящи за откриване на бавно разгарящи се, тлеещи пожари. Също както други аларми датчици за дим, те могат да се активират при смущения от пара и не трябва да се поставят близо до бани/мокри помещения.

За най-ранно предупреждение препоръчваме да се монтират аларми датчици за дим и топлина във всички помещения, в които температурата е между 4°C и 38°C. Продължителното излагане на температури извън горепосочения диапазон ще скъси срока на експлоатация на продукта.

Алармений датчик за топлина FA6215 е предназначен за откриване на пожари от клас A1. Алармений датчик за топлина ще издава предупреждение, когато околната температура в помещението е между 54 °C и 65 °C. За най-добра защита алармените датчици за топлина винаги трябва да бъдат инсталирани като част от цялостна противопожарна система, която включва аларми датчици за дим.

За да осигурите съответствие, проверете местните норми за сградите и разпоредбите за огнеустойчивост за вашия имот.

Оригиналната версия на това ръководство на английски език, от която е изготвен този превод, е одобрена независимо. В случай на несъответствие с преведени части, FireAngel Safety Technology Limited потвърждава, че ръководството на английски език е вярно и правилно.

1. ПОЗИЦИОНИРАНЕ

В кое помещение се монтира алармений датчик?

Алармените датчици за дим FA6111, FA6115 и FA6120 са подходящи за площадки на стълбища, коридори, спални, холове и трапезарии.

Топлинният алармен датчик FA6215 е подходящ за кухни, гаражи и тавани.

Препоръчително е да поставите алармен датчик с евакуационна лампа FA6111 в коридора по протежение на евакуационния път, за да го осветите.

Вашият алармен датчик за дим/топлина е подходящ за използване в мобилни домове и каравани. Този алармен датчик за дим/топлина не е предвиден за приложение в нежилища, търговски или промишлена среда, нито за други цели, различни от описаните.

На кое място в помещението се монтира алармений датчик?

Алармений датчик за дим трябва да се намира поне на 300 mm от осветителни тела и стени. Идеално е възможно най-централно положение в помещението.

Алармените датчици за дим трябва да се поставят на не повече от 600 mm вертикално под най-високата точка в помещението.

При поставяне на Вашия аларм датчик за дим на стената, горната част на детектора трябва да е на между 150 mm и 300 mm под тавана и поне на 300 mm от всяка съседна стена.

Монтирайте алармения датчик за топлина на разстояние не повече от 5,3 m от най-отдалечената стена, на не повече от 5,3 m от вратата на помещението, в което може да възникне пожар, и на не повече от 5,3 m от следващия аларм датчик. Аларменият датчик за топлина трябва да се намира поне на 300 mm от осветителни тела и стени. Алармените датчици за топлина не трябва да се поставят на стена.

Местоположението им трябва да отговаря на изискванията на BS 5839: Част 6 или съответните строителни разпоредби, ако има съмнения.

2. МОНТАЖ

Стъпка 1: Само за алармени датчици със сменяеми батерии FA6111, FA6115 и FA6215

Ако аларменият датчик работи с батерии AA, свалете основата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, и поставете батериите (+ към +). Това ще активира алармения датчик.

Стъпка 2: Монтаж на основата – всички алармени датчици: FA6111, FA6115, FA6215 и FA6120

2.2.1. Пробийте отвори в тавана (или стената), като използвате шаблона и закрепете основата с помощта на предоставените винтове.

2.2.2. Притиснете и завъртете алармения датчик по посока на часовниковата стрелка върху основата.

2.2.3. Натиснете бутона Test / 🔇×. Алармата на датчика ще прозвучи с нормална сила на звука. При FA6111 ще светне и евакуационната лампа.

За да чуете аларма с максимална сила на звука*, натиснете два пъти бутона Test / 🔇×. (* 85dB при 3 m)

ЗАБЕЛЕЖКА: При FA6120 аларменият датчик трябва да е инсталиран на основата, за да се активира алармата. При FA6111, FA6115 и FA6215 поставянето на батериите активира алармата.

След активирането червеният светодиод отпред на датчика трябва да светва еднократно на всеки 40 секунди (приблизително), за да покаже, че аларменият датчик е активен.

Тестовият звуков сигнал на алармения датчик ще е: 3 звукови сигнала, последвани от 1,5 секунди пауза, след това 3 звукови сигнала. Светодиодът ще мига по един път в секунда.

3. ПОДДРЪЖКА

3.1. Проверявайте алармения датчик ежемесечно (или толкова често, колкото се изисква от местните власти).

Живущите могат да тестват алармения датчик, като натиснат бутона Test / 🔇× в средата.

3.2. Почиствайте с прахосмукачка алармения датчик на всеки 3 месеца.

3.3. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

3.4. Не боядисвайте алармения датчик.

3.5. Подменявайте алармения датчик на всеки 10 години.

Не използвайте никакви други методи за тестване, различни от описаната процедура в това ръководство.

Не манипулирайте алармения датчик заради риск от токов удар или неизправности.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Когато батерията на алармения датчик е изтощена, той ще "пиука" и червеният светодиод ще премигва еднократно на всеки 40 секунди.

4.1. За алармени датчици със сменяеми батерии FA6111, FA6115 и FA6215

4.1.1. Внимателно завъртете алармения датчик в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го извадите от основата.

4.1.2. Незабавно сменете батерията (в рамките на 30 дни).

4.1.3. Вināги тествайте алармения датчик след смяна на батериите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Алармените датчици FA6111, FA6115 или FA6215 работят с 2 батерии AA. При нормална употреба батерията издържа приблизително три години при FA6111 и нет години при FA6115 и FA6215. Използването на различни от препоръчаните тук батерии може да навреди на алармения датчик. Energizer E91 Alkaline, Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

4.2. За алармени датчици с вградени батерии FA6120

4.2.1. Внимателно завъртете алармения датчик в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го извадите от основата.

4.2.2. Незабавно сменете алармения датчик * (в рамките на 30 дни).

(* Ако аларменият датчик все още е в гаранция, свържете се с отдела за техническа поддръжка.)

5. ИНДИКАЦИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

5.1. Ако има неизправност, аларменият датчик ще "изпиука" двукратно и ще премигва двукратно на всеки 40 секунди.

5.2. Ако аларменият датчик все още е в гаранция, свържете се с Технический сервиз.

5.3. Ако аларменият датчик вече не е в гаранция, сменете го незабавно.

Индикатори за състоянието на системата: При неизправност аларменият датчик показва следните модели на индикация за.

	Звуков модел	Светодиоден модел	Изискано действие
Изтощена батерия	1 звуков сигнал/ 40 секунди	1 премигване/ 40 секунди	FA6111, FA6115, FA6215: Сменете батериите FA6120: Подменете алармения датчик в рамките на 30 дни
Неизправност	1 двоен звуков сигнал/ 40 секунди	1 двойно премигване/ 40 секунди	Може да не е сигнал за предупреждение - незабавно подменете алармения датчик
Край на срока на експлоатация	1 троен звуков сигнал/ 40 секунди	1 тройно примигване/ 40 секунди	Може да не е сигнал за предупреждение - незабавно подменете алармения датчик

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Ако аларменият датчик за дим/топлина не издава звук при тестването:

- Проверете дали устройството е активирано.
- Ако се тества след първа инсталация, изчакайте датчика няколко секунди.
- За да чуете алармата с максимална сила на звука, натиснете два пъти бутона Test / 🔇×.
- Ако алармата е заглушена и сега е в режим на ниска чувствителност, може да не извърши тестването. Изчакайте 15 минути и опитайте отново.
- Ако аларменият датчик е FA6111, FA6115 или FA6215, сменете батерията.

Ако аларменият датчик за дим/топлина се активира в случай на фалшива аларма:

- Проверете местоположението на устройството.
- Почистете алармения датчик.

Ако аларменият датчик за дим/топлина издава необичайни звуци или "пиука" периодично:

- Проверете местоположението на устройството.
- Почистете алармения датчик.
- Проверете дали устройството е източникът на звука; уверете се, че шумът не идва от друг аларм датчик.

Ако имате чести неволни алармени сигнали:

- Проверете местоположението на устройството.
- Почистете алармения датчик.

Ако има индикация за неизправност или край на срока на експлоатация:

- Незабавно сменете алармения датчик.

Ако лампичката на FA6111 не светне:

- Проверете дали устройството все още е в гаранция. Ако е в гаранция, свържете се с отдела за техническа поддръжка, в противен случай незабавно сменете алармения датчик.

6. ФУНКЦИЯ "SILENCE"

В случай на пожар аларменият датчик ще издаде 3 звукови сигнала без прекъсване, а светодиодът ще мига веднъж в секунда.* Аларменият датчик с евакуационна лампа FA6111 ще свети непрекъснато.

6.1. Натиснете бутона Test / 🔇×.

6.2. Аларменият сигнал ще се заглуши за 10 минути, а червеният светодиод ще продължи да мига.

Алармените датчици за дим могат да реагират на изпарения при готвене или в други неспешни ситуации. Вашият аларм датчик се отличава с технологията "Silence". В случай на известна фалшива аларма, можете временно да я заглушите чрез натискане на бутона за тестване /🔇×. Светодиодът ще продължи да мига по един път в секунда, за да покаже, че е в режим Silence. Вашият аларм датчик автоматично ще възстанови пълната си чувствителност след 10 минути.

НИКОГА НЕ ИГНОРИРАЙТЕ АЛАРМЕН СИГНАЛ. Ако прозвучава алармен сигнал, той ви предупреждава за потенциално опасна ситуация. Не го игнорирайте. Игнорирането на алармения сигнал може да доведе до наранявания или смърт. Ако аларменият датчик за дим или топлина се активира и не сте абсолютно сигурни за източника на дима, незабавно изведете всички от къщата.

* ЗАБЕЛЕЖКА: Само за алармени датчици за топлина FA6215; след като звукът в продължение на 30 минути, звуковият аларм сигнал ще увеличи пауза между алармите (с около 12 секунди), за да спести енергия. Светодиодът ще продължи да мига по един път в секунда.

7. ФУНКЦИЯ "SLEEP EASY™"

Ако 'пиукането' за изтощена батерия прозвучи през нощта, аларменият датчик може да се заглуши, за да не Ви пречи да спите.

7.1. Натиснете бутона Test / 🔇×.

7.2. Аларменият датчик ще се заглуши за 8 часа, а червеният светодиод ще продължи да мига.

7.3. ПОДМЕНЕТЕ алармения датчик или батериите ОЩЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН (вж. Предупреждение за изтощена батерия)

Вземете мерки възможно най-скоро, за да си осигурите защита в случай на пожар. В режима "Sleep Easy" аларменият датчик ще продължи да детектира дим и топлина, но трябва да смените датчика или батериите в рамките на 30 дни.

• Ако аларменият датчик е FA6111, FA6115 или FA6215 и предупреждава за изтощени батерии, сменете батериите възможно най-скоро. След като батериите са сменени, функцията "Sleep Easy" ще бъде деактивирана за 30 дни.

• Ако аларменият датчик е FA6120, сменете самия датчик. Ако устройството все още е в гаранция, свържете се с отдела за техническа поддръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да заглушите пиукането за изтощена батерия максимално 10 пъти. ВАШИЯТ АЛАРМЕН ДАТЧИК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАГЛУШИ, АКО ДАВА ИНДИКАЦИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ КРАЙ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. (вж.„Индикация за неизправност").

ГАРАНЦИЯ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

FireAngel Safety Technology Limited гарантира на купувача, че затвореният алармен датчик за дим и топлина няма да има материални или производствени дефекти при нормална жилищна употреба и обслужване за период от 5 (пет) години от датата на покупката (с изключение на сменяемите батерии FA6111, FA6115 или FA6215). При условие че продуктът се изпрати обратно на FireAngel Safety Technology Limited с документ и дата на покупката, FireAngel Safety Technology Limited гарантира, че за период от 5 (пет) години, считано от датата на покупката, по своя преценка ще замени модула безплатно. Гаранцията на всеки заменен алармен датчик FA6111, FA6115, FA6120 или FA6215 е валидна до края на периода на оригиналната гаранция по отношение на първоначално закупения алармен датчик – от датата на първоначалната покупка, а не от датата на получаване на заместващия продукт. FireAngel Safety Technology Limited запазва правото си да предостави алтернативен продукт, подобен на подлежащия на замяна, ако оригиналният модел вече не е на разположение или няма складова наличност. Тази гаранция е валидна за оригиналния купувач от датата на оригиналната покупка и не може да се прехвърля. Изисква се документ за покупката.

Тази гаранция не покрива щети, възникнали поради инциденти, неправилна употреба, демонтаж, злоупотреба или липса на подходяща грижа за продукта, или поради приложение, несъответстващо на ръководството за потребителя. Тя не покрива събития и условия извън контрола на FireAngel Safety Technology Limited, като например природни бедствия (пожар, лоши атмосферни условия и т.н.). Тя не важи за търговски обекти, сервизи и дистрибутори. FireAngel Safety Technology Limited не приема никакви промени на тази гаранция, извършени от трети страни.

FireAngel Safety Technology Limited не носи отговорност за случайни или последващи щети, причинени от нарушаването на изрична или подразбираща се гаранция. С изключение на обхвата, забранен от приложимото право, всяка подразбираща се гаранция за търговско качество или годност за определена употреба, е ограничена до срок от 5 (пет) години.

Тази гаранция не засяга Вашите законови права. С изключение на смърт или телесна повреда, FireAngel Safety Technology Limited не носи отговорност за загуба на функционалността, повреди или разходи, свързани с тази продукт, или за непреки щети или разходи, предизвикани от Вас или поради каквато и да е друга употреба на този продукт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци. Аларменият датчик е подходящ за изхвърляне в рамките на схемата за рециклиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване (OEEO).

Моля, рециклирайте на местата, където са налични съоръжения. Консултирайте се с местните власти, търговеца или се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка за съвети относно рециклиране/изхвърляне, тъй като има регионални различия. Сменяемите батерии трябва да се отстраняват преди изхвърляне на детектора. Батериите и детекторът трябва да се изхвърлят съгласно действащите разпоредби.

Не опитвайте да отваряте. Не изгаряйте.

SI OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA FA6111, FA6115 IN FA6120 TER TOPLOTNI JAVLJALNIK FA6215 – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Optični javljalniki dima FA6111, FA6115 in FA6120 so primerni za zaznavanje tlečih požarov. Podobno kot pri drugih javljalnikih dima lahko para sproži lažni alarm, zato naprave ne nameščajte v bližino kopalnic.

Priporočamo, da za najzgodnejše opozorilo javljalnike dima in toplotne javljalnike namestite v vse sobe, kjer je temperatura med 4 °C in 38 °C. Daljša izpostavljenost temperaturam, ki so zunaj tega navedenega razpona, skrajša življenjsko dobo izdelka.

Toplotni javljalnik FA6215 je zasnovan za zaznavanje razreda A1. Toplotni javljalnik sproži zvočno opozorilo, kadar je temperatura v prostoru med 54 °C in 65 °C. Če želite poskrbeti za najboljšo zaščito, priporočamo, da toplotne javljalnike vedno namestite v sklopu celotnega sistema protipožarnega varstva, ki vključuje javljalnike dima.

Za zagotavljanje skladnosti preverite lokalne gradbene predpise in predpise o požarni varnosti za vašo zgradbo.

Izvirna angleška različica tega priročnika, na podlagi katere je bil narejen ta prevod, je bila neodvisno odobrena. Podjetje FireAngel Safety Technology Limited v primeru neskladij v prevodu potrjuje, da je točen in pravilen uporabniški priročnik v angleščini.

1. DOLOČANJE MESTA ZA NAMESTITEV NAPRAVE

V kateri prostor je priporočljivo namestiti javljalnik?

Javljalnike dima FA6111, FA6115 in FA6120 lahko namestite na podest, hodnik, v spalnico, dnevno sobo ter jedilnico.

Toplotni javljalnik FA6215 lahko namestite v kuhinjo, garažo in na podstrešje.

Priporočamo, da po celotnem hodniku, kjer evakuacijska pot, namestite nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti FA6111, da razsvetlite pot na varno.

Ta javljalnik dima/toplotni javljalnik je primeren za uporabo v avtodomih in bivalnih prikolicah. Ta javljalnik dima/toplotni javljalnik ni namenjen nobeni nestanovanjski, komercialni ali industrijski uporabi in za nobeno drugo uporabo, ki se razlikuje od opisane.

Kam v prostor je priporočeno namestiti javljalnik?

Javljalnik dima mora biti nameščen vsaj 300 mm od svetlobnih naprav in sten. Če je le mogoče, naj bo čim bolj na sredini sobe.

Javljalnik dima mora biti nameščen največ 600 mm navpično pod najvišjo točko v sobi.

Če javljalnik dima namestite na steno, mora biti zgornji del elementa za zaznavanje med 150 mm in 300 mm pod stropom ter vsaj 300 mm od vsake sosednje stene.

Toplotni javljalnik namestite na mesto, ki je največ 5,3 m oddaljeno od najbolj oddaljene stene, največ 5,3 m od vrat v katerem koli prostoru, kjer se lahko zaneti požar, in največ 5,3 m od naslednjega toplotnega javljalnika ali javljalnika dima. Toplotni javljalniki morajo biti nameščeni vsaj 300 mm od svetlobnih naprav in sten. Toplotnih javljalnikov ne smete namestiti na steno.

V primeru kakršnega koli dvoma morajo biti mesta javljalnikov skladna s predpisi standarda BS 5839: 6. del ali z ustreznimi gradbenimi predpisi.

2. NAMESTITEV

1. korak: Samo za javljalnike z zamenljivimi baterijami FA6111, FA6115 in FA6215

Če je v javljalnik treba namestiti baterije AA, odstranite osnovno ploščo z javljalnika, in sicer tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, ter nato vstavite baterije (znak + na znak +). S tem aktivirate javljalnik.

2. korak: Namestitev osnovne plošče – vsi javljalniki: FA6111, FA6115, FA6215 in FA6120

2.2.1. Z uporabo šablone izvrtajte luknje v strop (ali steno) in pritrdite osnovno ploščo s priloženimi vijaki.

2.2.2. Javljalnik pritisnite na osnovno ploščo in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.

2.2.3. Pritisnite gumb za preizkus 🔇×. Javljalnik sproži zvočni signal pri manjši glasnosti alarma. Na javljalniku FA6111 se vklopi tudi lučka za izhod v sili.

Če želite nastaviti najvišjo glasnost alarma*, dvakrat pritisnite gumb za preizkus 🔇×. (* 85 dB pri 3 m)

OPOMBA: Pri modelu FA6120 morate javljalnik namestiti na osnovno ploščo, da ga aktivirate. Pri modelih FA6111, FA6115 in FA6215 aktivirate alarm tako, da vstavite baterije.

Po aktiviranju mora rdeča lučka LED na sprednjem delu javljalnika utripniti enkrat vsakih 40 sekund (približno), kar pomeni, da je javljalnik aktiviran.

Preizkusni zvočni vzorec detektorja bo takšen: 3 piski, ki jim sledi 1,5-sekundna prekinitev, in nato znova 3 piski. Lučka LED bo utripnila enkrat na sekundo.

3. VZDRŽEVANJE

3.1. Javljalnik preizkusite vsak mesec (ali tako pogosto, kot zahtevajo lokalni organi).

Stanovalci lahko javljalnik preizkusijo s pritiskom na sredinski gumb za preizkus 🔇×.

3.2. Javljalnik vsake tri mesece očistite s sesalnikom.

3.3. Ne uporabljajte čistil ali topil.

3.4. Javljalnika ne barvajte.

3.5. Javljalnik zamenjajte vsakih deset let.

Ne uporabljajte nobenih drugih preizkusnih načinov, temveč samo postopek, opisan v tem priročniku.

Ne izvajajte nedovoljenih posegov v javljalnik, saj s tem povzročite tveganje za nastanek električnega udara ali okvaro.

4. OPOZORILO ZA PRAZNO BATERIJO

Ko je baterija javljalnika prazna, javljalnik vsakih 40 sekund zapiska in pri tem utripne rdeča lučka LED za delovanje.

4.1. Za javljalnike z zamenljivimi baterijami FA6111, FA6115 in FA6215

4.1.1. Previdno zavrtite javljalnik v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite z osnovne plošče.

4.1.2. Takoj zamenjajte baterijo (v 30 dneh).

4.1.3. Po zamenjavi baterije vedno preizkusite delovanje javljalnika.

OPOMBA: Za javljalnik FA6111, FA6115 ali FA6215 potrebujete dve bateriji AA. Baterija bi morala pri običajni uporabi delovati približno tri leta, pri modelu FA6111 ter pet let pri modelih FA6115 in FA6215. Uporaba napačnih baterij lahko škodljivo vpliva na javljalnik, zato uporabljajte samo te vrste baterij: alkaline Energizer E91, alkalne Duracell AA MN1500, alkalne GP AA GN15A in litijeve Energizer AA L91.

4.2. Z javljalnike FA6120 z zapečateno baterijo

4.2.1. Previdno zavrtite javljalnik v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite z osnovne plošče.

4.2.2. Takoj zamenjajte javljalnik* (v 30 dneh).

(*Če je garancija za javljalnik še veljavna, se obrnite na tehnično podporo.)

5. SPOROČANJE NAPAKE

5.1. Javljalnik v primeru napake vsakih 40 sekund dvakrat zapiska in utripne.

5.2. Če je garancija za javljalnik še veljavna, se obrnite na tehnično podporo.

5.3. Če garancija za javljalnik ni več veljavna, ga takoj zamenjajte.

Indikatorji stanja sistema: Javljalnik v primeru napake prikaže te vzorce sporočanja napake:

	Zvočni vzorec	Vzorec utripanja lučke LED	Zahtevan ukrep
Nizka raven napolnjenosti baterij	1 pisk/40 sekund	1 utrip/40 sekund	FA6111, FA6115, FA6215: Zamenjajte baterije. FA6120: Zamenjajte javljalnik v 30 dneh.
Napaka	1 dvojni pisk/40 sekund	1 dvojni utrip/40 sekund	Morda ne sproži opozorila – takoj zamenjajte javljalnik
Konec življenjske dobe	1 trojni pisk/40 sekund	1 trojni utrip/40 sekund	Morda ne sproži opozorila – takoj zamenjajte javljalnik

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK

Če vaš javljalnik dima/toplotni javljalnik med preizkušanjem ne sproži zvočnega signala:

- Preverite, ali je naprava aktivirana.
- Če javljalnik preizkusite po prvi namestitvi, počakajte nekaj sekund, da se nastavi.
- Če želite nastaviti najvišjo glasnost alarma, dvakrat pritisnite gumb za preizkus 🔇×.
- Če ste javljalnik utišali in je v načinu nizke občutljivosti, preizkus morda ne bo deloval. Počakajte 15 minut in poskusite znova.
- Če uporabljate javljalnik FA6111, FA6115 ali FA6215, zamenjajte baterijo.

Če se javljalnik dima/toplotni javljalnik aktivira v primeru znanega lažnega alarma:

- Preverite mesto javljalnika.
- Očistite javljalnik.

Če javljalnik dima/toplotni javljalnik zveni neobičajno ali občasno zapiska:

- Preverite mesto javljalnika.
- Očistite javljalnik.
- Preverite, ali pisk zagotovo izvira iz javljalnika; in se prepričajte, da zvoka ne oddaja drug javljalnik.

Če javljalnik pogosto oddaja neželen zvok:

- Preverite mesto javljalnika.
- Očistite javljalnik.

Če je javljena napaka ali konec življenjske dobe:

- Takoj zamenjajte javljalnik.

Če lučka na javljalniku FA6111 ne zasveti:

- Preverite, ali je garancija za javljalnik še vedno veljavna. Če je, se obrnite na tehnično podporo, v nasprotnem primeru pa takoj zamenjajte javljalnik.

6. FUNKCIJA SILENCE

Javljalnik v primeru požara trikrat zaporedoma zapiska, lučka LED pa utripne enkrat na sekundo.* Nujnostna razsvetljava evakuacijskih poti FA6111 sveti neprekinjeno.

6.1. Pritisnite gumb za preizkus 🔇×.

6.2. S tem utišate javljalnik za deset minut, rdeča lučka LED pa bo še naprej utripala.

Javljalnik lahko zazna dim, ki nastaja pri kuhanju, ali kuhinjske izparine ali se odziva na drugo nenujne okoliščine. Vaš javljalnik je opremljen s tehnologijo Silence. Če ste prepričani, da gre za lažni alarm, lahko javljalnik začasno utišate s pritiskom gumba za preizkus 🔇×. Lučka LED na sprednji strani javljalnika bo utripnila enkrat na sekundo, kar pomeni, da je vklopljen način Silence. Občutljivost javljalnika se bo v običajno stanje samodejno vrnila po desetih minutah.

NIKOLI NE PREZRITE NOBENEGA ALARMA. Če javljalnik oddaja zvok, vas s tem obvešča o morebitni nevarni situaciji. Ne prezrite tega. Posledica prezrtega sproženega alarma je lahko poškodba ali smrt. Če se javljalnik dima ali toplotni javljalnik sproži in niste popolnoma prepričani o viru dima, takoj poskrbite, da vsi zapustijo hišo.

*OPOMBA: Velja le za toplotne javljalnike FA6215: po 30 minutah se prekinitev zvočnega alarmnega signala med opozorili poveča (za približno12 sekund), in sicer zaradi varčevanja z energijo. Lučka LED bo še naprej utripala enkrat na sekundo. Lučka LED bo še naprej utripala enkrat na sekundo.

7. FUNKCIJA "SLEEP EASY™"

Če se opozorilni pisk za prazno baterijo sproži ponoči, lahko javljalnik utišate, da ne bo motil vašega spanca.

7.1. Pritisnite gumb za preizkus 🔇×.

7.2. S tem utišate javljalnik za osem ur, rdeča lučka LED pa bo še naprej utripala.

7.3. ZAMENJAJTE javljalnik ali baterije NASLEDNJI DAN (GLEJTE RAZDELEK »Opozorilo za prazno baterijo«).

Čim prej ustrezno ukrepajte, da poskrbite za varnost v primeru požara. Vaš javljalnik bo v načinu Sleep Easy še vedno zaznal dim (ali toploto), vendar morate napravo ali baterije zamenjati v 30 dneh.

• Če uporabljate javljalnik FA6111, FA6115 ali FA6215, ki prikazuje sporočilo o nizki ravni napolnjenosti baterij, čim prej zamenjajte baterije. Funkcija Sleep Easy je po zamenjavi baterij onemogočena 30 dni.

• Če uporabljate javljalnik FA6120, ga zamenjajte. Če je garancija za javljalnik še veljavna, se obrnite na ekipo za tehnično podporo.

OPOMBA: Pisk za nizko raven napolnjenosti baterije lahko utišate največ desetkrat. ALARMA NE MORETE UTIŠATI, ČE SPOROČA NAPAKO ALI KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE (glejte »Indikacija napake»).

GARANCIJA IN ODSTRANJEVANJE ODSLUŽENIH NAPRAV

Podjetje FireAngel Safety Technology Limited prvotnemu kupcu jamči, da bo priloženi javljalnik dima ali toplotni javljalnik 5 (pet) let od datuma nakupa deloval brez napak v materialu in izdelavi, in sicer ob običajni uporabi v stanovanju in upravljanju (to ne vključuje zamenljivih baterij za FA6111, FA6115 ali FA6215). Če izdelek vrnete podjetju FireAngel Safety Technology Limited z dokazilom o nakupu in razvidnim datumom nakupa, FireAngel Safety Technology Limited jamči, da bo v obdobju 5 (petih) let od datuma nakupa po lastni presoji brezplačno zamenjalo brezplačno enoto. Garancija za morebitni zamenjani javljalnik FA6111, FA6115, FA6120 ali FA6215 velja za preostanek obdobja prvotne garancije, veljavne za prvotno kupljen javljalnik, kar pomeni od datuma prvotnega nakupa in ne od datuma prejema nadomestnega izdelka. FireAngel Safety Technology Limited si pridržuje pravico, da ponudi nadomestni izdelek, ki je podoben izdelku za zamenjavo, če prvotni model ni več na voljo ali na zalogi. Ta garancija velja za prvotnega kupca, ki je izdelek kupil v prodaji na drobno, od datuma prvotnega nakupa in ni prenosljiva. Predložiti je treba dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vključuje škode, ki je posledica nesreče, napačne uporabe, razstavljanja, zlorabe ali pomanjkljive razumne skrbi za izdelek ali uporabe, ki ni v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku. Ne vključuje dogodkov in okoliščin, nad katerimi podjetje FireAngel Safety Technology Limited nima nadzora, na primer naravne nesreče (požar, izredne vremenske razmere itd.). Ne velja za prodajalne na drobno, servisne centre ali distributerje in agente. Podjetje FireAngel Safety Technology Limited ne bo priznalo nobene spremembe tretjih oseb v vezi s to garancijo.

Podjetje FireAngel Safety Technology Limited ne prevzema odgovornosti za kakršno koli nalključno ali posledično škodo, ki je posledica kršitve katere koli izrecne ali naznačene garancije. Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, je veljavnost naznačene garancije glede primernosti za prodajo ali določen namen omejena na 5 (pet) let.

Ta garancija ne vpliva na vaše zakonite pravice. Podjetje FireAngel Safety Technology Limited razen za primer smrti ali telesne poškodbe ne prevzema odgovornosti za kakršno koli nezmožnost uporabe, škodo, ceno ali stroške v zvezi s tem izdelkom oziroma za kakršno koli posredno ali posledično izgubo, škodo ali stroške, ki jih utrpite vi ali kateri koli drug uporabnik tega izdelka.

ODSTRANJEVANJE ODSLUŽENIH NAPRAV

Odsluženih električnih naprav ne smete odstraniti skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Javljalnik je povsem primeren za odstranjevanje skladno s shemo za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Poskrbite za recikliranje naprave v ustreznih centrih za recikliranje. Zakoni se glede na regije precej razlikujejo, zato se za navodila o recikliranju/odstranjevanju odsluženih naprav obrnite na lokalne organe, prodajalca ali našo tehnično podporo. Preden odslužen javljalnik zavržete, iz njega odstranite zamenljive baterije. Baterije in javljalnik odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

Ne poskušajte odpirati. Ne sežigajte.

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA OPTIČKE DIMNE ALARME FA6111, FA6115 I FA6120 TE TOPLINSKI ALARM FA6215

Optički dimni alarmi FA6111, FA6115 i FA6120 pogodni su za prepoznavanje manjih tinjajućih požara. Poput drugih dimnih alarma, i ovi alarmi mogu se lažno oglasiti usljed prepoznavanja pare i ne bi ih se smjelo postavljati u blizini kupaonice.

U svrhu predostrožnosti, preporučujemo da toplinske alarme postavite u prostorije u kojima vlada temperatura između 4 °C i 38 °C. Duža izloženost temperaturama koje prelaze preporučene granice smanjit će vijek trajanja uređaja.

Toplinski alarm FA6215 namijenjen je za prepoznavanje klase A1. Vaš toplinski alarm oglasit će se zvučnim upozorenjem kada ambijentalna temperatura u prostoriji postigne između 54 °C i 65 °C. Za osiguravanje najbolje moguće zaštite, toplinske alarme trebalo bi uvijek postaviti na sklopu cjelovitog protupožarnog zaštitnog sustava koji uključuje i dimne alarme.

Provjerite lokalni pravilnik o stambenim zgradama i pravilnik vašeg objekta o protupožarnoj zaštiti kako biste bili sigurni da je uređaj postavljen u skladu s njima.

Originalna engleska verzija priručnika, u skladu s kojom su izrađeni ovi prijevodi, odobrena je neovisno o njima. U slučaju neusklađenosti s prevedenim dijelovima, tvrtka FireAngel Safety Technology Limited potvrđuje da je vodič na engleskom istinit i točan.

1. POZICIONIRANJE

U koju bi prostoriju trebalo postaviti alarm?

Dimni alarmi FA6111, FA6115 i FA6120 pogodni su za postavljanje na podest te u hodnik, spavaću sobu, dnevni boravak i blagovaonicu.

Toplinski alarm FA6215 pogodan je za postavljanje u kuhinju, garažu i potkrovlje.

Preporučljivo je alarme modela FA6111 Escape Light postaviti u hodnik duž izlaza u slučaju nužde, kako biste si osvijetlili put i lakše pronašli sigurno utočište.

Vaš dimni/toplinski alarm pogodan je za korištenje u mobilnim kućicama i kamp-prikolicama. Ovaj dimni/topinski alarm nije namijenjen za nestambenu, komercijalnu ili industrijsku primjenu, ni za bilo koju drugu namjenu osim ovdje naznačene.

Na koje mjesto u prostoriji bi trebalo postaviti alarm?

Dimne alarme trebalo bi postaviti najmanje 30 cm od rasvjetnih tijela i zidova. Idealno je mjesto za postavljanje što bliže središtu prostorije.

Dimni alarmi ne bi smjeli biti postavljeni na više od 60 cm (okomito) ispod najviše točke u prostoriji.

Ako postavljate alarm na zid, vrh detektora mora biti smješten 15 do 30 cm ispod stropa i najmanje 30 cm od susjednog zida.

Alarm ne biste smjeli postaviti na udaljenost veću od 5,3 m od najudaljenijeg zida, 5,3 m od vrata u bilo kojoj prostoriji u kojoj može izbiti požar i 5,3 m od drugog toplinskog ili dimnog alarma. Toplinske alarme trebalo bi postaviti najmanje 30 cm od rasvjetnih tijela i zidova. Toplinske alarme ne biste smjeli postavljati na zid.

U slučaju bilo kakvih nedoumica, postavljanje alarma treba biti obavljeno u skladu s člankom 6 standarda BS 5839 ili nekim drugim primjenjivim Pravilnikom za stambene zgrade.

2. POSTAVLJANJE

1. korak: isključivo u slučaju modela alarma FA6111, FA6115 i FA6215 sa zamjenjivom baterijom

Ako je u alarm potrebno umetnuti baterije AA, odvojite postolje baze od alarma okrećući ga suprotno od smjera kazaljke na satu i umetnite baterije (okrenite znak + prema znaku +). Ovo će pokrenuti alarm.

2. korak: Postavljanje postolja baze - svi alarmi: modeli FA6111, FA6115, FA6215 i FA6120

2.2.1. Izbušite rupe u stropu (ili u zidu) koristeći predložak i pričvrstite postolje baze priloženim vijcima.

2.2.2. Pritisnite alarm o postolje baze i okrenite u smjeru kazaljke na satu.

2.2.3. Pritisnite 🔇× tipku Test. Alarm će se oglasiti prigušenim tonom. Kod modela FA6111 upalit će se svjetlo u slučaju nužde.

Da biste čuli pojačani ton* alarma, dvaput pritisnite 🔇× tipku Test. (* 85 dB na 3 m)

NAPOMENA: Kod modela FA6120 alarm je potrebno postaviti na postolje baze kako bi ga se pokrenulo. Kod modela FA6111, FA6115 i FA6215 alarm se pokreće umetanjem baterija.

Nakon pokretanja alarma, crvena žaruljica LED s prednje strane uređaja trebala bi bljeskati svakih 40 sekundi (otprilike) i time signalizirati rad alarma.

Probni zvuk alarma imat će sljedeći obrazac: 3 zvučna signala iza kojih slijedi stanka u trajanju od 1,5 sekunde pa ponovljena 3 zvučna signala. žaruljica LED zasvijetlit će jedanput u sekundi.

3. ODRŽAVANJE

3.1. Ispitajte alarm svaki mjesec (ili onoliko često koliko to propisuju lokalne vlasti).

Članovi kućanstva mogu ispitati alarm pritiskom na glavnu 🔇× tipku Test.

3.2. Svaka 3 mjeseca usišite prašinu iz alarma.

3.3. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ni otapala.

**3.