
MORSETTIERA ALIMENTATORE - COLLEGAMENTO LINEA LOOP			
	DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
1 2 3 4 5	LINEA LOOP OUT (-)		COLLEGAMENTO LINEA LOOP DISPOSITIVI
	LINEA LOOP OUT (+)		
	LINEA LOOP IN (-)		
	LINEA LOOP IN (+)		
	LINEA LOOP IN (+)		DA UTILIZZARE SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SEPARATORE


MORSETTIERA ALIMENTATORE - COLLEGAMENTO UTENZE			
	DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	24Vcc - C - (-)		USCITA 24Vcc - C - UTENZE ESTERNE
	24Vcc - C - (+)		
	24Vcc - B - (-)		USCITA 24Vcc - B - UTENZE ESTERNE
	24Vcc - B - (+)		
	24Vcc - A - (-)		USCITA 24Vcc - A - UTENZE ESTERNE
	24Vcc - A - (+)		
	GOUT (-) - O.C.		USCITE GUASTI ALIMENTATORE OPEN COLLECTOR
	GBATT (-) - O.C.		
	LBATT (-) - O.C.		
	GALM (-) - O.C.		
	RETE (-) - O.C.		
	FAULT (NA)		RELE' GUASTO GENERICO
	FAULT (NC)		
	FAULT (C)		

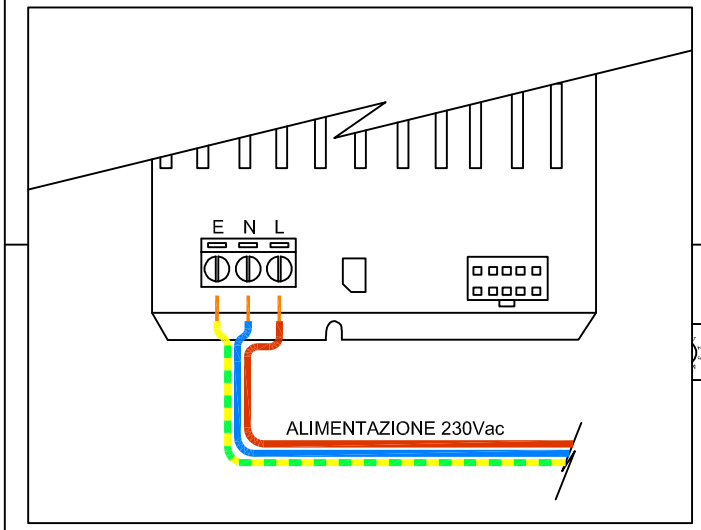

NOTE:
- Con questa tipologia di collegamento, la carica delle rispettive batterie dei TFPS-5 collegati in cascata, avviene in 24 ore come previsto dalle norme.
- E' possibile aumentare ulteriormente la "capacità delle batterie" collegando altri TFPS-5 in parallelo come raffigurato nello schema sotto, saldando un DIODO 1N5822 su ogni alimentatore.

N.b.: collegamento DA EFFETTUARE per avere un'uscita unica pari a 3A

N.b.: collegamento DA EFFETTUARE per avere un'uscita unica pari a 3A

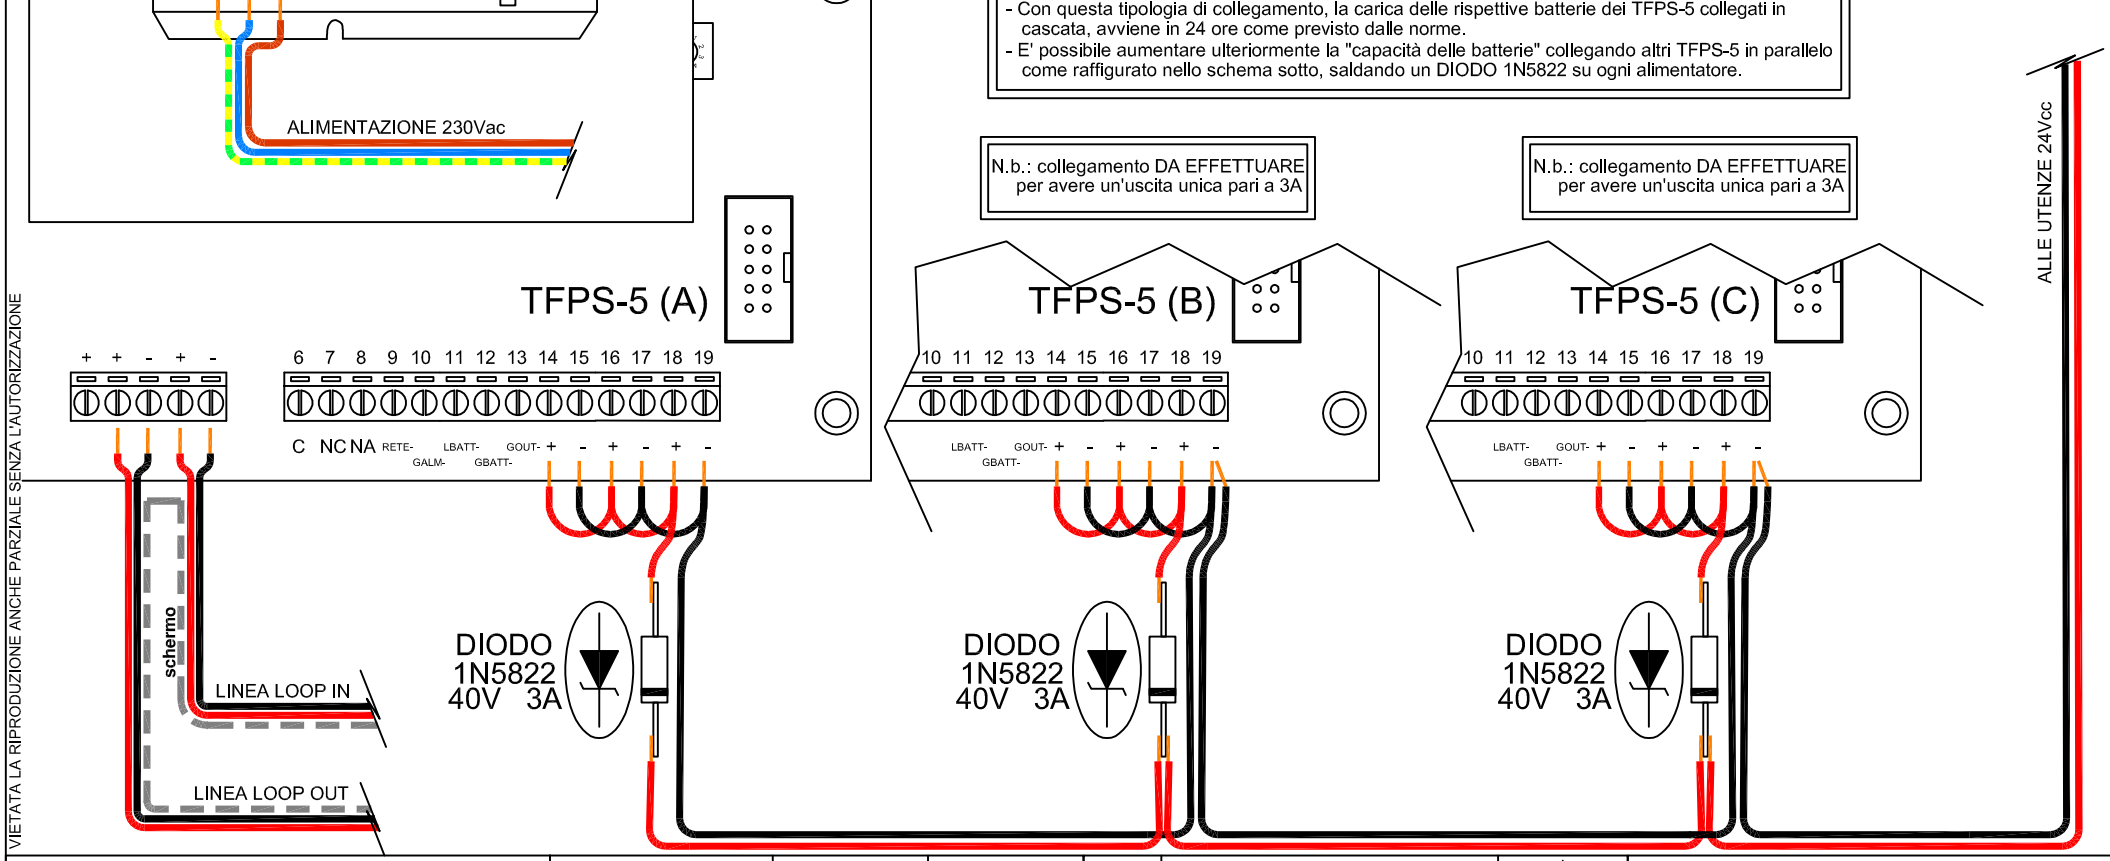

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE

Tecnofire DETECTION by Tecnoalarm


Note:


AGGIORNAM.	
FILE	[TFA]_FDE0_V01D_BackupBatterie.dwg [TFPS5]_FDE1_V01D_BackupBatterie.dwg
FOGLIO	1
SEGUE	2
DATA	19/03/2019
ELAB.	C.D.
FORMATO	A4
IDENTIFICAZIONE DIS.	
SCALA	F.S.


DESCRIZIONE


MODULO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
TFPS5
Schema di collegamento
AUMENTO DELLA CAPACITA' DI BACKUP BATTERIE

MORSETTIERA ALIMENTATORE - COLLEGAMENTO LINEA LOOP			
	DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
1 2 3 4 5	LINEA LOOP OUT (-)		COLLEGAMENTO LINEA LOOP DISPOSITIVI
	LINEA LOOP OUT (+)		
	LINEA LOOP IN (-)		
	LINEA LOOP IN (+)		
	LINEA LOOP IN (+)		DA UTILIZZARE SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SEPARATORE

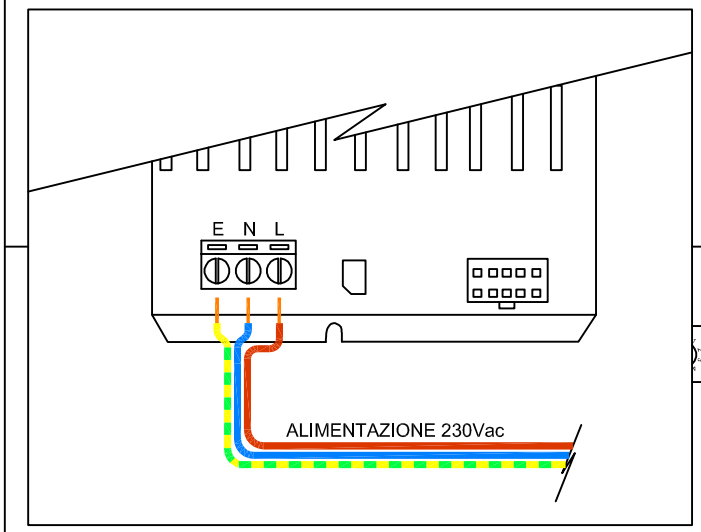

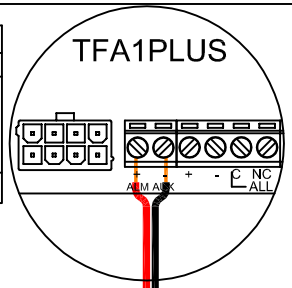

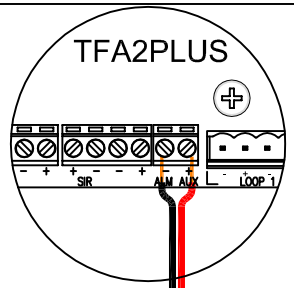

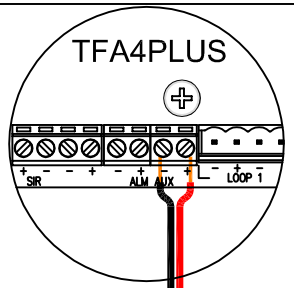

AL TFPS-5 di Backup

AL TFPS-5 di Backup

AL TFPS-5 di Backup

NOTE:
- Con questa tipologia di collegamento, la carica delle rispettive batterie dei TFPS-5 collegati in cascata con la centrale TECNOFIRE, avviene in 24 ore come previsto dalle norme.
- E' possibile aumentare ulteriormente la "capacità delle batterie" collegando altri TFPS-5 in parallelo come raffigurato nello schema sotto, saldando un DIODO 1N5822 su ogni alimentatore.

N.b.: collegamento DA EFFETTUARE per avere un'uscita unica pari a 3A


N.b.: collegamento DA EFFETTUARE per avere un'uscita unica pari a 3A


ALLA CENTRALE


TFPS-5 (A)

TFPS-5 (B)

TFPS-5 (C)

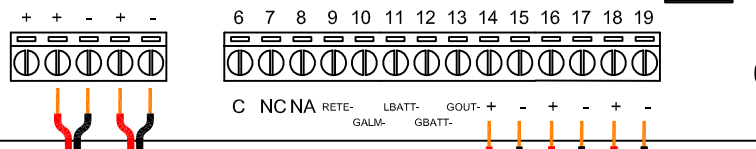

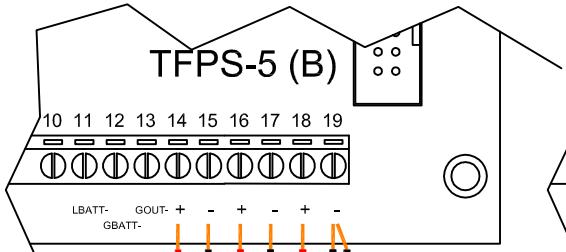

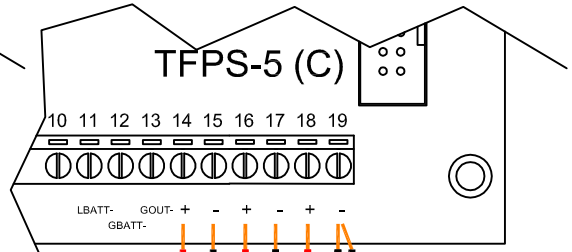

schermo

LINEA LOOP IN

LINEA LOOP OUT

DIODO 1N5822 40V 3A

DIODO 1N5822 40V 3A

DIODO 1N5822 40V 3A

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE

Tecnofire DETECTION by Tecnoalarm

Note:

AGGIORNAM.	FILE	FOGLIO	SEGUE
	[TFA]_FDE0_V01D_BackupBatterie.dwg [TFPS5]_FDE1_V01D_BackupBatterie.dwg	2	-
	DATA 19/03/2019 ELAB. C.D.	FORMATO A4	
	IDENTIFICAZIONE DIS.	SCALA F.S.	

DESCRIZIONE

MODULO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE TFPS5

Schema di collegamento

AUMENTO DELLA CAPACITA' DI BACKUP BATTERIE DELLE CENTRALI TFA1/2/4PLUS